


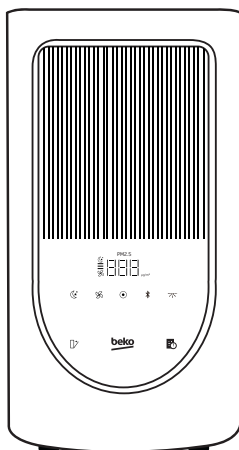

Čistička vzduchu

Návod na obsluhu



ATP5500N

SK



01M-8898093200-1921-13

Prečítajte si prosím najskôr tento návod na obsluhu!

Milý zákazník,
ďakujeme, že ste si vybrali tento spotrebič Beko. Dúfame, že vám váš spotrebič, ktorý bol vyrobený vo vysokej kvalite a s využitím najmodernejšej technológie, bude slúžiť tým najlepším spôsobom. Z tohto dôvodu si prosím pozorne prečítajte celý tento návod na obsluhu a všetky ostatné sprievodné dokumenty, kým spotrebič použijete, a ponechajte si tento návod pre budúce použitie. Pokiaľ predáte spotrebič niekomu inému, dajte mu taktiež tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode.

Pamätajte, že tento návod na obsluhu môže platiť taktiež pre ďalšie modely. Rozdiely medzi modelmi sú v návode výslovne opísané.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu na obsluhu sú použité nasledujúce symboly:



Dôležité informácie a užitočné tipy pre použitie.



VAROVANIE: Varovanie pred nebezpečnými situáciami pre zachovanie bezpečnosti života a majetku.



Tento produkt bol vyrobený v moderných zariadeniach rešpektujúcich životné prostredie bez poškodzovania prírody.

Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia



POZNÁMKA: Skôr ako si prečítate tieto pokyny, prezrite si prosím zodpovedajúce obrázky. (obr. 1 / strana 6)



POZNÁMKA: Pozorne si prečítajte a zapamätajte si všetky pokyny, ako čističku vzduchu použijete.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Skontrolujte, či napätie vyznačené na spotrebiči zodpovedá napätiu miestnej elektrickej siete, kým spotrebič zapojíte.
- Spotrebič je určený iba na použitie s napájacou jednotkou dodanou so spotrebičom.
- Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, nikdy nedávajte kábel pod koberec ani k žiadnemu zdroju tepla.
- Opatrne odstráňte všetky plastové obaly, ktoré boli použité k zabaleniu.
- Nepoužívajte čističku vzduchu vonku.
- Nedávajte jednotku k žiadnemu zdroju tepla ani na priame slnko.
- Vždy čističku vzduchu pred odstraňovaním mriežky, výmenou filtra, čistením čističky vzduchu alebo kedykoľvek, keď sa nepoužíva, odpojte.
- Nepoužívajte vo vode alebo blízko vody alebo akejkoľvek inej kvapaliny. Nepokúšajte sa jednotku umyť pod tečúcou vodou.
- Používajte spotrebič iba pre určené použitie v domácnosti, ak je opísané v tomto návode.
- Uistite sa, že žiadne otvory pre vzduch nie sú nijako obmedzené ani zakryté.
- Na hornú časť jednotky nič neodkladajte.
- Nikdy do otvoru nekladajte žiadny predmet.
- Pokiaľ akákoľvek časť čističky vzduchu chýba alebo je akýmkoľvek spôsobom poškodená, nepoužívajte ju.
- Nepokúšajte sa opraviť ani upraviť žiadne mechanické funkcie tejto jednotky. Pokiaľ sa jednotka poškodí, zavolajte na servisné číslo uvedené na zadnej strane tohto návodu.
- Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho sprostredkovateľ servisu alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Čistička vzduchu neobsahuje žiadne časti, ktoré by mohol opraviť používateľ, a pokiaľ sa produkt poškodí alebo rozbije, zavolajte na servisné číslo uvedené na zadnej strane tohto návodu.
- Pokiaľ čistička vzduchu prestane fungovať, najskôr skontrolujte, či poistka / istič v rozvodnej doske funguje, kým kontaktujete predajné miesto.
- Tento spotrebič nie je určený k tomu, aby ho používali osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ na ne nedohliada osoba zodpovedná za ich bezpečnosť

Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia

alebo im táto osoba neposkytla pokyny ohľadom používania tohto spotrebiča.

- Deti musia byť pod dozorom, aby sa so spotrebičom nehrali. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a staršie, osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám spojenými s jeho používaním. Dohliadnite, aby sa so spotrebičom deti nehrali. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a k podobnému použitiu, napríklad:
 - kuchynky pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a ďalších pracovných prostrediach,
 - obytné budovy statku,
 - pre klientov hotelu, motelu a ďalších rezidenčných miest,
 - ubytovacie zariadenie typu motela.
- Tieto pokyny si uschovajte.

UPOZORNENIE: Aby sa predišlo nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom, odpojte zástrčku spotrebiča zo zásuvky. Aby sa predišlo nebezpečenstvu požiaru, pravidelne spotrebič kontrolujte a čistite, ako je uvedené v tomto návode.

- Pokiaľ je prírodný kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, jeho sprostredkovateľ servisu alebo podobne kvalifikované osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.

1.2 Zhoda so smernicou OEEZ a likvidácia starého spotrebiča

Tento spotrebič je v súlade so smernicou EÚ OEEZ (2012/19/EÚ). Tento spotrebič je označený klasifikačným symbolom pre staré elektrické a elektronické zariadenia (OEEZ).



Tento symbol označuje, že tento spotrebič sa na konci svojej životnosti nesmie likvidovať s ostatným odpadom z domácnosti. Použitie zariadenie je potrebné vrátiť na oficiálne zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom týchto systémov zberu prosím kontaktujte miestne úrady alebo maloobchodníka, od ktorého ste spotrebič kúpili. Každá domácnosť hrá dôležitú úlohu v obnovovaní a recyklovaní starých spotrebičov. Správna likvidácia použitého spotrebiča pomáha predchádzať potenciálnym negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Dôležité pokyny týkajúce sa bezpečnosti a životného prostredia

1.3 Zhoda so smernicou RoHS

Spotrebič, ktorý ste si kúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v tejto smernici.

1.4 Informácie o obale



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými predpismi o životnom prostredí. Nelikvidujte baliace materiály spolu s komunálnym alebo iným odpadom. Odneste ich na zberné miesta pre baliace materiály určené miestnymi úradmi.

1.5 Čistenie a údržba

1. Pred čistením čističku vzduchu vypnite a odpojte.
2. Vonkajšiu časť čističky vzduchu môžete čistiť jemnou, čistou navlhčenou tkaninou.
3. Mriežka výstupu a vstupu vzduchu sa môže čistiť od prachu pomocou malej, jemnej kefy.
4. Ak chcete vyčistiť vnútro čističky vzduchu, používajte prosím len suchú, jemnú tkaninu na utretie.
5. Umyte zadný kryt podľa postupu opísaného v časti „POVYSÁVAJTE ALEBO UMYTE ZADNÝ KRYT“.
6. Neumývajte HEPA filter.



VAROVANIE!

Chráňte telo čističky vzduchu pred kontaktom s vlhkosťou.

1.6 Povysávajúte alebo umyte zadný kryt s predradeným filtrom

Občas povysávajúte zadný kryt s predradeným filtrom, aby ste odstránili prach. Skôr ako zložíte zadný kryt, vždy jednotku odpojte.

1. Opatrne otvorte zadný kryt.
2. Odoberte zadný kryt z tela.
3. Umyte zadný kryt.
4. Hneď ako je zadný kryt s predradeným filtrom dobre vyčistený a vysušený, zakryte zadný kryt.


1.7 Prehlásenie o zhode pre CE

Frekvenčné pásmo	2 400 – 2 484 GHz
Max. prenosový výkon	< 100 mW
Spoločnosť Arcelik A.S. týmto vyhlasuje, že tento spotrebič je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplný text vyhlásenia o zhode EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: — Produkty, od: support.beko.com	


2 Ako čistička vzduchu funguje

Čistička vzduchu odstraňuje až 99,97 % alergénov nesených vzduchom tak malej veľkosti, ako je 0,3 mikrónu, vrátane peľu ambrózie, trávneho peľu, peľu zo stromu, prachu v domácnostiach, zvyšku roztočov v prachu, šupiniek kože domácich zvierat, dymu a pachu zo vzduchu prechádzajúceho filtrom.

3 Zoznámte sa s čističkou vzduchu

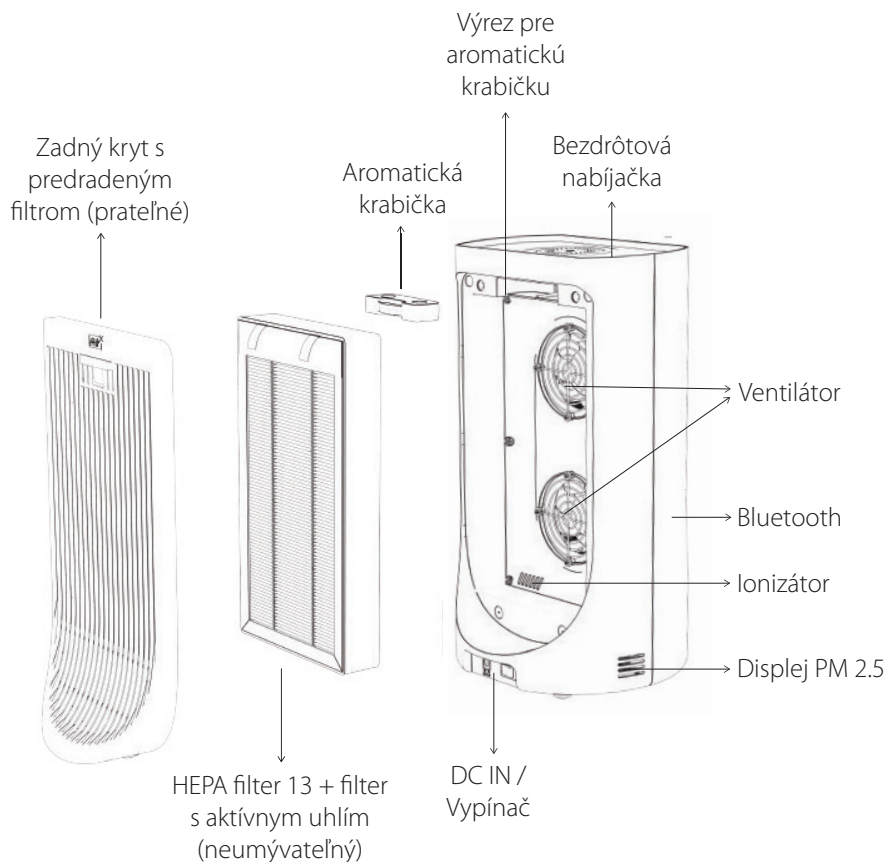

4 Úvod k řídiacemu panelu

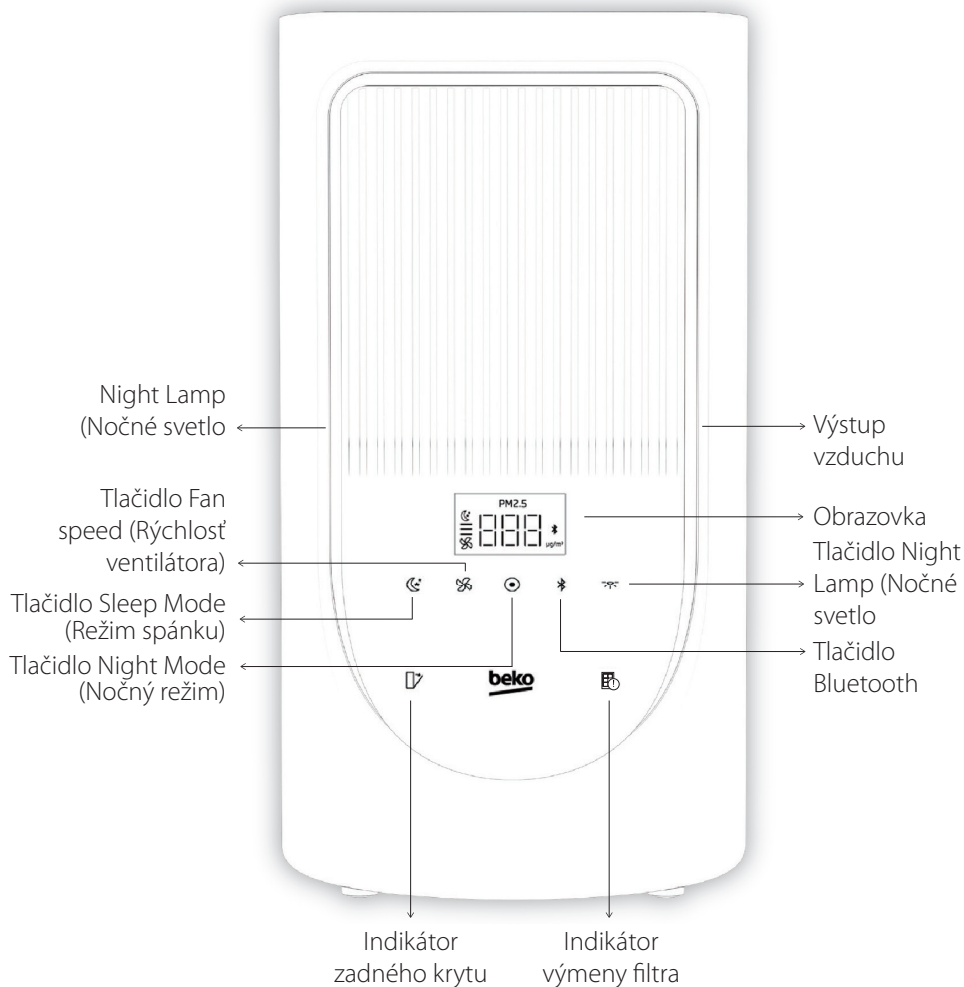


5 Prevádzkové pokyny

- Opatrne čističku vzduchu rozbaľte.
- Vyberte pevné horizontálne miesto, kde nie sú žiadne prekážky pre mriežku vstupu vzduchu alebo pre výstup vzduchu.
- Pred použitím odoberte z filtra všetky plastové vrecúška.
- Nenastavujte výstup vzduchu proti stene.

6 Úvod k obsluhu

Tlačidlo Power (Vypínač)

Stlačte tlačidlo Power (Vypínač), spotrebič sa spustí s prednastaveným nastavením ventilátora Medium (Stredné) a ukazovateľ nastavenia ventilátora Medium (Stredný) sa rozsvieti.

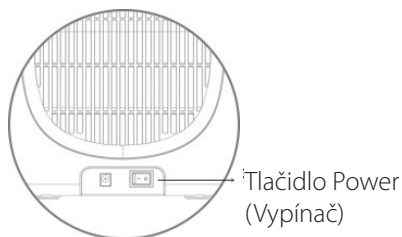

Tlačidlo Fan speed (Rýchlosť ventilátora)

Na výber sú 4 nastavenia rýchlosti, vrátane úrovni ventilátora Sleep (Spánok), Low (Nízka), Medium (Stredná) a High (Vysoká). Dotknite sa tlačidla Fan speed (Rýchlosť ventilátora) a vyberte požadované nastavenie rýchlosti. Predvolená rýchlosť vzduchu je stredná úroveň.

Tlačidlo Sleep (Spánok)

V tomto režime je rýchlosť ventilátora na úrovni režimu spánku.

Tlačidlo Bluetooth

Ak chcete spotrebič spojiť s mobilným telefónom, stlačte tlačidlo Bluetooth. Predvolený názov spotrebiča je Beko_ATP5500N, čas párovania je asi 1 minúta a kvôli časovému oneskoreniu je potrebné akciu zopakovať.

Night Lamp (Nočné svetlo)

V normálnom režime a v režime Sleep Mode (Režim spánku) môže byť zapnuté nočné svetlo.

Indikátor zadného krytu

Pred použitím sa uistite, že je zadný kryt celkom zatvorený. Pokiaľ ikona bliká, spotrebič nepracuje.


Indikátor výmeny filtra

Pokiaľ táto ikona začne blikáť, je potrebné vymeniť HEPA filter za nový.

6 Úvod k obsluhu


Displej PM2.5

Táto čistička vzduchu má PM2.5 snímače prachu, ktoré detekujú úroveň PM2.5 aktuálneho prostredia v reálnom čase. Displej PM2.5 udáva úroveň PM2.5 v reálnom čase.

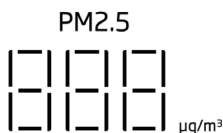


Bezdrôtová nabíjačka

Bezdrôtová nabíjacia jednotka je vždy zapnutá.

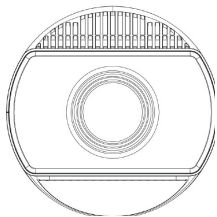


Poznámky

- Automatická činnosť ionizátora uvoľňuje záporné ióny do filtrovaného vzduchu vychádzajúceho von, aby sa uľahčil proces čistenia vzduchu.
- Pred odstránením zadného krytu vždy jednotku odpojte, vyberte špinavý filter a vložte nový. Pri inštalácii filtra sa uistite, že strana s pásikom smeruje von.

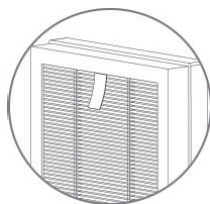

- Pred odstránením zadného krytu vždy jednotku odpojte a vytiahnite aromatizačnú krabičku. Nakvapkajte svoj esenciálny olej do plniaceho otvoru aromatizačnej krabičky a položte aromatizačnú krabičku do tela čističky vzduchu.

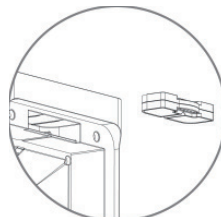






6 Úvod k obsluhu

Kategória	INDEX KVALITY VZDUCHU	Polétavý prach ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) PM2.5
Dobrý	Až 50	0–12,0
Stredný	51–100	12,1–35,4
Nezdravý pre citlivé skupiny	101–150	35,5–55,4
Nezdravý	151–200	55,5–150,4
Veľmi nezdravý	201–300	150,5–250,4
Nezabezpečený	301–500	250,5–500,4

* Tabuľka: Bezpečnostné vety s pokynmi pre index kvality ovzdušia (AQI) a úroveň PM2.5. (Podľa oddelenia Plánovania kvality ovzdušia americkej Agentúry pre ochranu životného prostredia (EPA) a Hlásenia dennej kvality ovzdušia – index kvality ovzdušia (AQI). EPA 454/B-18-007. 20. septembra assistance-document-sept2018.pdf)

7 Činnosť čističky vzduchu

Tlačidlá a funkcie			
Ikona	Činnosť	Názov tlačidla	Opis funkcie
	Dlhé stlačenie	Režim Normálny	Ionizátor, bezdrôtové nabíjanie, snímač PM2.5 a ventilátora fungujú normálne.
		Režim Nočný	Ionizátor a bezdrôtové nabíjanie fungujú normálne. Ventilátor, snímač PM2.5 sú vypnuté.
	Krátke stlačenie	Režim Spánok	Ionizátor, bezdrôtové nabíjanie, snímač PM2.5 a ventilátora fungujú normálne. Úroveň rýchlosti ventilátora zodpovedá režimu spánku.
	Krátke stlačenie	Úroveň ventilátora	1-2-3 nastavenie rýchlosti ventilátora.
	Krátke stlačenie	Bluetooth	Po úspešnom spárovaní bude vždy zobrazená ikona Bluetooth.
	Krátke stlačenie	Nočné svetlo	ZAPNÚŤ a VYPNÚŤ nočné svetlo.
Predvolený prevádzkový režim je normálny režim a úroveň ventilátora je 2.			



8 Výmena HEPA filtra



POZNÁMKA: Pred výmenou HEPA filtra vždy spotrebič odpojte.

1. Keď sa rozsvieti ukazovateľ výmeny filtra, je čas vymeniť HEPA filter.
2. Vypnite jednotku a odpojte ju.
3. Opatrne odoberte zadný kryt.
4. Vytiahnite HEPA filter.
5. Nahraďte ho za nový HEPA filter.
6. Zakryte zadný kryt.

8 Odstraňovanie problémov

Problém	Riešenie
Ukazovateľ zadného krytu bliká. 	<input type="checkbox"/> Uistite sa, že zadný kryt je zatvorený.
Ukazovateľ výmeny filtra bliká. 	<input type="checkbox"/> Vymeňte filter.
Pripojenie Bluetooth zlyhalo.	<input type="checkbox"/> Stlačte opäť ikonu Bluetooth a pripojte sa opäť, vyberte správny názov: BEKO_ATP5500N, ikona Bluetooth prestane blikáť.
Telefón nie je možné nabiť v oblasti pre bezdrôtové nabíjanie.	<input type="checkbox"/> Skontrolujte, či je váš telefón vhodný pre bezdrôtové nabíjanie.
Jednotka nepracuje.	<input type="checkbox"/> Skontrolujte, či je jednotka pripojená ku zdroju napájania.
Znížený prúd vzduchu.	<input type="checkbox"/> Skontrolujte, či je jednotka zapnutá. <input type="checkbox"/> Skontrolujte stav filtra a ak je to nevyhnutné, vymeňte ho. <input type="checkbox"/> Uistite sa, že nič neblokuje prívod vzduchu a výstup filtrovaného vzduchu. <input type="checkbox"/> Uistite sa, že plastový sáčok bol z filtra odstránený.

10 Technické údaje


Technické a konštrukčné zmeny vyhradené.	
Vyrobené v Číne	
Model č.:	ATP5500N
Menovitý výkon:	36 W
Kontaktné údaje pre získanie viac informácií:	Arcelik A.S. SUTLUCE, Karaagac cad. 2-6, 34445 Beyoglu, Istanbul, Turecko

Parametre externého napájacieho zdroja	
Výrobca:	E-TEK Electronics Manufactory Co., Ltd .
Identifikátor modelu:	ZD36W120300D
Vstupné napätie:	100–240 V~
Vstupná frekvencia:	50/60 Hz
Vstupný prúd:	1,0 A
Výstupné napätie:	12,0 V DC
Výstupný prúd:	3,0 A
Výstupný výkon:	36,0 W
Priemerná aktívna účinnosť:	87,5 %
Účinnosť pri malom zaťažení (10 %):	86 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,08 W

10 Technické údaje

Parametre externého napájacieho zdroja	
Výrobca:	Foshan Shunde Guanyuda Power Supply Co., Ltd.
Identifikátor modelu:	GM39-120300-D
Vstupné napätie:	100–240 V~
Vstupná frekvencia:	50/60 Hz
Vstupný prúd:	1,5 A
Výstupné napätie:	12,0 V DC
Výstupný prúd:	3,0 A
Výstupný výkon:	36,0 W
Priemerná aktívna účinnosť:	88,08 %
Účinnosť pri malom zaťažení (10 %):	87,5 %
Spotreba energie v stave bez záťaže:	0,057 W

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

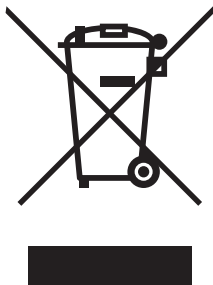

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.