

*Rohnson*<sup>®</sup>

Návod na použitie




**ČISTIČKA VZDUCHU**  
**R-9700 PURE AIR Wi-Fi**



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

## DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Prístroj nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svitu, inak môže dôjsť k deformácii či zmene farby povrchu prístroja.
- Prístroj umiestnite najmenej 1 meter od spotrebičov, ako napr. televízií, rádii apod.
- Prístroj umiestnite tak aby bol vzdialený najmenej 30 cm od stien, nábytku apod.
- Prístroj je najvhodnejšie umiestniť na podlahu vzhľadom k tomu, že prach, peľ a ďalšie látky sa väčšinou nachádzajú pri podlahe.
- Neukladajte žiadne predmety na prístroj, menovite predmety kovové apod. V žiadnom prípade nekladajte predmety do mriežky pre vstup/výstup vzduchu.
- Prístroj počas prevádzky nezakrývajte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

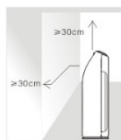

- Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Akékoľvek opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku. Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.



- Zabráňte akémukoľvek vniknutiu tekutín do prístroja.



- Tento prístroj neslúži ako ventilátor, podlahový vysávač, ani ako odsávač pár pri varení.



- Tento prístroj nesmie byť používaný v blízkosti plynových kachlí, vykurovacích telies a pod.



- Nepoužívajte tento prístroj v miestnostiach s veľmi vysokou teplotou či vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa apod.).




- Deti by nemali mať možnosť hrať sa s diaľkovým ovládačom.



- Spotrebič s poškodeným sieťovým káblom/vidlicou sieťového kábla je zakázaný používať. Ak je sieťový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.

- Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu. Tým zabránite jeho prípadnému prevrhnutiu apod.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

## POPIS PRÍSTROJA

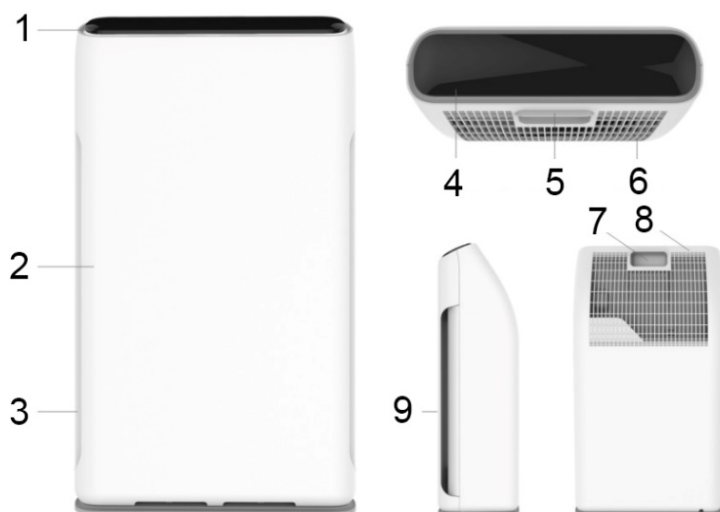


- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. Vrchná časť prístroja         | 7. Rukoväť - pohľad zo zadnej časti        |
| 2. Predná časť prístroja         | 8. Výstup vzduchu - pohľad zo zadnej časti |
| 3. Vstup vzduchu                 | 9. Vstup vzduchu - bočný pohľad            |
| 4. Ovládací panel                |  |
| 5. Rukoväť                       |  |
| 6. Výstup vzduchu - pohľad zhora |  |

**Poznámka:** súčasťou balenia je diaľkové ovládanie.


**Poznámka:** prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou - tzn. prístroj sa vypne v prípade prevrhnutia, aj v prípade zdvihnutia zo zeme, keď je v prevádzke.

## PRED PRVÝM POUŽITÍM – INŠTALÁCIA FILTROV

- Otvorte prednú časť prístroja.

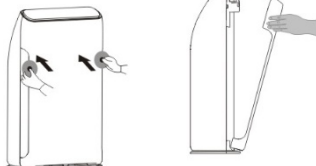


- Vyberte filtre a odstráňte z nich obalové materiály.

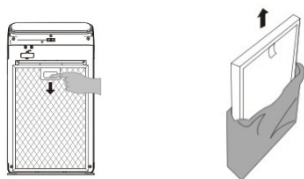


Filtre zbavené obalových materiálov nainštalujte späť do prístroja v tomto poradí:  
**Pozor: umiestnite ich presne podľa obrázkov nižšie.**


- Umiestnite filter č. 3 **ANTIBAKTERIÁLNY + HEPA** do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre slúži na odstránenie poletavého prachu, roztočov, mikrobov, plesní, alergénov a baktérií.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

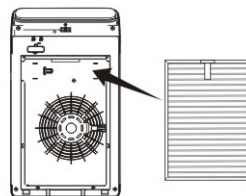

- Umiestnite filter č. 2 **KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTER** do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre odstraňujú cigaretový dym, pachy z kuchyne, ďalej odstraňujú formaldehyd - čo je látka, ktorá sa nachádza v nábytku, TV, kobercoch atď.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

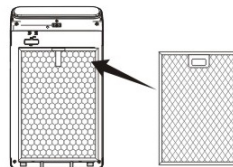

- Umiestnite filter č 1. **HLINÍKOVÝ FILTER** do prístroja podľa obrázku. Tento filter slúži na odstránenie prachu, vlasov, zvieracej srsti apod.
- Životnosť tohto filtra je 2 roky - ale vzhľadom k tomu, že sa jedná o kovový filter a za predpokladu, že bude mechanicky pravidelne ošetrovaný (pomocou vysávača/umytia teplou vodou, viď kapitola "Čistenie a údržba"), možno predpokladať dlhšiu životnosť tohto filtra ako uvedené 2 roky.

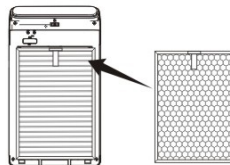

**Poznámka:** výrobcom uvedené životnosti filtrov sa môžu líšiť v závislosti od miery používania a prostredia, v ktorom je prístroj používaný. Vyššie uvedené doby životnosti filtrov sú vypočítané na prevádzku 3-4 hodiny denne.

## POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL



### 1. TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA



- Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja. Po zapnutí bude prístroj pokračovať v režime, v ktorom bol pred vypnutím.
- **Poznámka:** prístroj nie je možné zapnúť v prípade, že predný panel nie je riadne nainštalovaný a pri prevrhnutí prístroja.

## 2. TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU



- Stlačením tohto tlačidla uzamknete ovládací panel. Prístroj bude pokračovať bez zmien. Pre vypnutie detského zámku podržte toto tlačidlo na 3 sekundy.

## 3. TLAČIDLO IONIZÁCIE



- Funkciu ionizácie možno zapnúť/vypnúť týmto tlačidlom.
- Pre zapnutie funkcie Wi-Fi pre ovládanie cez mobilnú aplikáciu stlačte tlačidlo ionizácie v režime stand-by. Svetelná indikácia Wi-Fi bude blikať.

## 4. TLAČIDLO ČASOVAČA



- Časovač je možné nastaviť na maximum 12 hodín. Každé stlačenie tlačidla zvyšuje/znižuje dobu prevádzky o 30 minút. Pre vypnutie funkcie časovača stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy.

## 5. TLAČIDLO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA



- Zapnutie/vypnutie tejto funkcie.

## 6. TLAČIDLO SPÁNKOVÉHO REŽIMU



- Displej pri tomto režime nie je osvetlený, aby nerušil pri spánku. Motor bude pracovať v pomalom rýchlostnom režime. Funkciu časovača je možné použiť v tomto režime. Prístroj sa prepne do režimu "stand by" po uplynutí požadovanej doby prevádzky. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre zrušenie režimu spánku.

## 7. TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA



- Tento prístroj disponuje 3 rýchlosťami ventilátora: nízka, stredná, vysoká.


## 8. TLAČIDLO "AUTO" REŽIMU



- Tento režim si sám upravuje svoju prevádzku v závislosti na aktuálnom znečistení okolitého prostredia.

AK SI PRAJETE ZISTIŤ, AKO DLHO JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE BEZ ČISTENIA FILTROV, STLAČTE TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU NA 5 SEKÚND. INFORMÁCIA SA OBJAVÍ NA DISPLEJI A ZMIZNE PO 3 SEKUNDÁCH.


## POPIS DISPLEJA

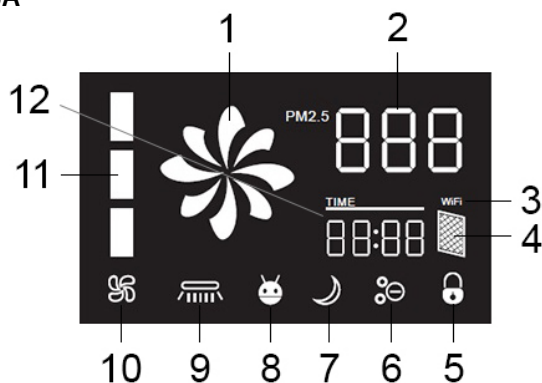

- Svetelná indikácia prevádzky:** zelená farba - dobrá kvalita ovzdušia  
oranžová farba - zhoršená kvalita ovzdušia  
červená farba - zlá kvalita ovzdušia
- Hodnota znečistenie vzduchu:** 0 - 60 PM2,5 - hodnota do 60 mikrometrov znamená dobrú kvalitu ovzdušia.  
60 - 150 PM2,5 - hodnota v tomto rozmedzí znamená stredné znečistenie.  
150 a viac - tieto hodnoty už indikujú vysoké znečistenie.
- Svetelná indikácia Wi-Fi
- Svetelná indikácia výmeny filtrov
- Svetelná indikácia funkcie detského zámku
- Svetelná indikácia funkcie ionizácie
- Svetelná indikácia spánkového režimu
- Svetelná indikácia auto režimu
- Svetelná indikácia UV lampy
- Svetelná indikácia ventilátora
- Indikácia rýchlosti ventilátora
- Hodiny



## NASTAVENIE HODÍN – následujte graf

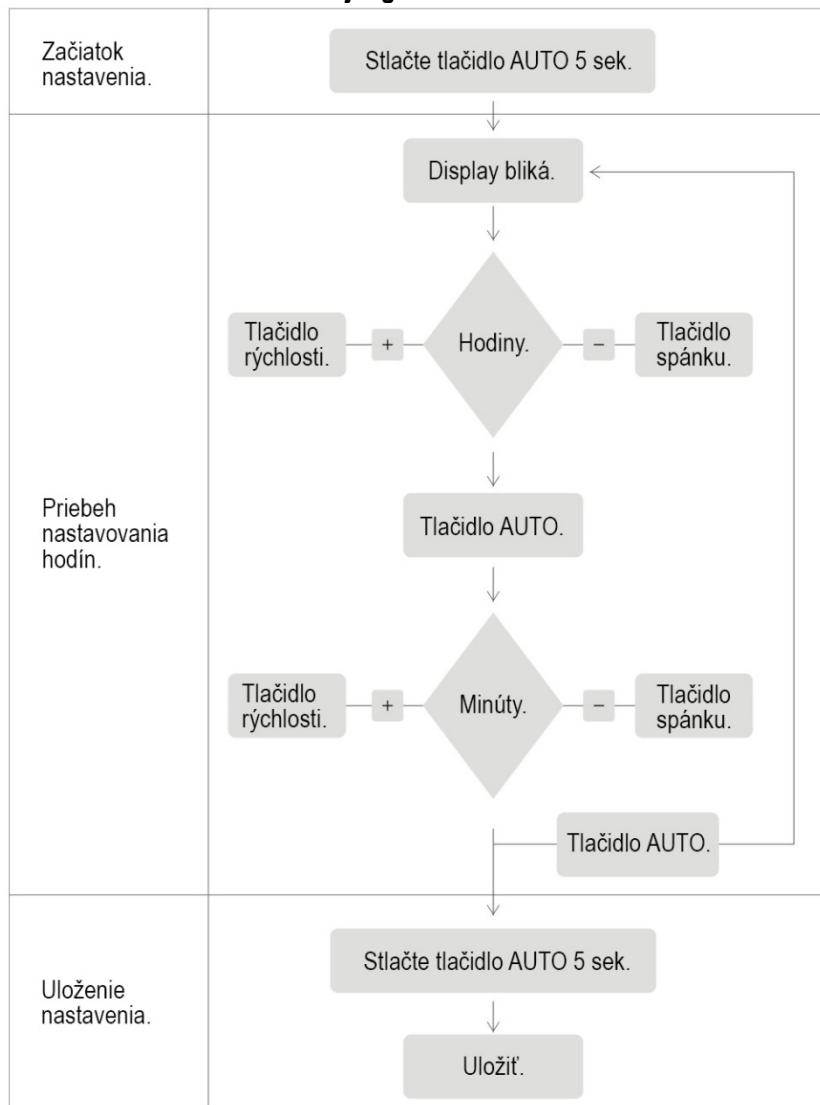

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.


### 1. Hliníkový filter (každých 15 dní)

- Na tento filter je vhodné použiť vysávač, prípadne ho možno umyť teplou vodou - následne nechať riadne oschnúť.



### 2. Katalytický + formaldehydový filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača
- **V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



### 3. Antibakteriálny + HEPA filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača.
- **V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



## ČISTENIE IONIZAČNÝCH DRÔTIKOV - 1 MESAČNE

- Tieto drôtky sa nachádza na zadnej strane prístroja, v ľavej hornej časti za mriežkou. Vyčistíte ich, viď obrázok vpravo pomocou štetca, ktorý je súčasťou balenia.



**POZNÁMKA:** tento prístroj je vybavený funkciou pripomenutia výmeny filtrov. Je nastavený na 1500 hodín. Keď sa rozsvieti svetelná indikácia "CHANGE" na displeji, vymeňte filter číslo 2 a 3.


**Upozornenie:** V prípade, že po výmene filtrov svieti symbol filter na kontrolnom paneli - stlačte tlačidlo  "Child lock" po dobu 3 sekúnd pre vypnutie symbolu výmena filtrov.

### ČISTENIE SENZORA POLETAJÚCICH ČASTÍC - každé 2 mesiace

- Tento senzor je umiestnený na prednej časti spotrebiča.
- Vyberte predný kryt, senzor sa nachádza vľavo hore, viď obrázok - senzor vyčistíte pomocou suchej vatovej tyčinky - viď obrázok.



### VÝMENA FILTROV

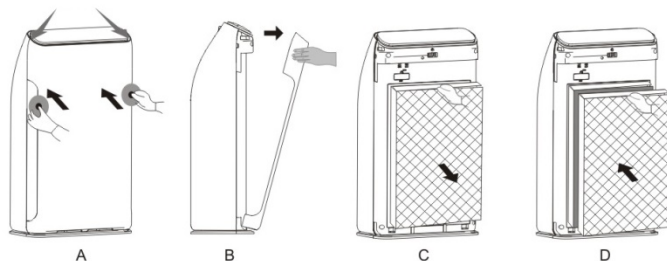

- Otvorte predný panel.
- Odstráňte predný panel.
- Vyberte postupne všetky filtre.
- Vložte nové filtre do prístroja v správnom poradí.

### ČISTENIE A ÚDRŽBA - ďalšie informácie

- Na čistenie povrchu prístroja použite navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá apod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Skladujte prístroj na suchom mieste.

## VÝMENA UV LAMPY - 1x za 2 až 3 roky - v závislosti od miery užívania spotrebiča a znečistenia vzduchu.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- UV lampa sa nachádza v prednej časti prístroja, k jej výmene je potrebné najskôr vyňať filtre. Tak sa dostanete až k UV lampe - viď obrázok.



- V ľavej časti pomocou oboch rúk lampu uvoľnite. Snažte sa prstami dostať čo najviac pod lampu a tlakom smerom von ju uvoľníte.



- Vo chvíli keď je uvoľnená ľavá časť, lampu opatrne vytiahnite zo zásuvky (z kontaktov) na pravej strane, pozri obrázok.



- Vloženie novej UV lampy vykonajte nasledujúcim spôsobom: pravú časť lampy mierne zasuňte do dierok (do kontaktov), pritlačte ju silou k zadnému panelu. Posunutím lampy doprava sa kontakty prepojí.



- Vozu na UV lampe sa nachádza obdĺžnikový otvor, ktorý musí byť nasadený na plastový úchyt - vid' obrázok.



- Správne nasadenie UV lampy musí byť sprevádzané počuteľným cvaknutím. Lampa musí byť umiestnená nehybne v plastových výstupkoch, vid' obrázok.



## TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nie je možné zapnúť, ovládací panel nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Je prístroj zapojený do elektrickej siete?</li> <li>- Je zadný aj predný panel riadne pripevnený?</li> <li>- Je zapnutá funkcia detský zámok?</li> <li>- Je prístroj umiestnený na plochom povrchu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zapnite prístroj do el. siete.</li> <li>- Riadne pripevnite panely prístroja.</li> <li>- Ak sa na displeji objaví symbol detského zámku, podržte ho po dobu 5 sekúnd pre vypnutie funkcie.</li> <li>- Umiestnite prístroj na vhodnejšie miesto.</li> </ul>
Prístroj vydáva neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ion generátor je plný prachu?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite ho.</li> </ul>
Prístroj vydáva nepríjemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Filter je zanesený?</li> <li>- Filtre neboli dlho vymenené?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vyčistite ho.</li> <li>- Vymeňte ich.</li> </ul>
Prístroj pracuje dlhšiu dobu, avšak bez želaného efektu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstránili ste obalové materiály z filtrov?</li> <li>- Boli filtre nainštalované v riadnom poradí?</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odstráňte obalové materiály.</li> <li>- Nainštalujte filtre v riadnom poradí.</li> </ul>
Na displeji sa objavilo hlásenie "F1" alebo "F2".		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prístroj ihneď vypnite, odpojte z el. siete a kontaktujte váš servis.</li> </ul>

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	80 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 28/38/48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.

## ŠPECIFIKÁCIA Wi-Fi

Rádiové zariadenie

Frekvenčné pásma, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 2,4 GHz.

Maximálny rádioelektrický výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje: 20 dBm.

Model: TYWE1S

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: 2,4 GHz

Maximálny výkon: 20 dBm max.

Rozmer: 18\*23,5\*3,1 (mm)

Prevádzková teplota: -20 °C~85 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 %~85 %

Napájanie: DC 3V-3,6V

## ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Guangzhou Olansi Water Treatment Equipment Co.,Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-9700 PURE AIR Wi-Fi je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: [www.rohnson.cz](http://www.rohnson.cz)