

Rohnson®

Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9600






Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvom. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržujte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Prístroj nesmie byť vystavený priamemu slnečnému svitu, inak môže dôjsť k deformácii či zmene farby povrchu prístroja.
- Prístroj umiestnite najmenej 1 meter od spotrebičov, ako napr. televíziou, rádií apod.
- Prístroj umiestnite tak aby bol vzdialenosť najmenej 30 cm od stien, nábytku apod.
- Prístroj je najvhodnejšie umiestniť na podlahu vzhľadom k tomu, že prach, peľ a ďalšie látky sa väčšinou nachádzajú pri podlahe.
- Neukladajte žiadne predmety na prístroj, menovite predmety kovové apod. V žiadnom prípade nevkladajte predmety do mriežky pre vstup/výstup vzduchu.
- Prístroj počas prevádzky nezakrývajte, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.

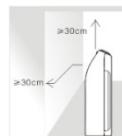


- Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. akékoľvek opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
Neodpájajte spotrebič zo sietovej zásuvky ľahom za sietový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sietového kábla / sietovej zásuvky.
- Zabráňte akémukoľvek vniknutiu tekutín do prístroja.
- Tento prístroj neslúži ako ventilátor, podlahový vysávač, ani ako odsávač pár pri varení.
- Tento prístroj nesmie byť používaný v blízkosti plynových kachlí, vykurovacích telies a pod.
- Nepoužívajte tento prístroj v miestnostiach s veľmi vysokou teplotou či vlhkosťou (kúpeľňa, kuchyňa apod.).
- Deti by nemali mať možnosť hrať sa s diaľkovým ovládačom.
- Spotrebič s poškodeným sietovým káblom/vidlicou sietového kábla je zakázaný používať. Ak je sietový kábel poškodený, výmenu zverte odbornému servisu.



- Umiestnite prístroj na rovnú a stabilnú plochu. Tým zabránite jeho prípadnému prevrhnutiu apod.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napäťom zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

POPIS PRÍSTROJA

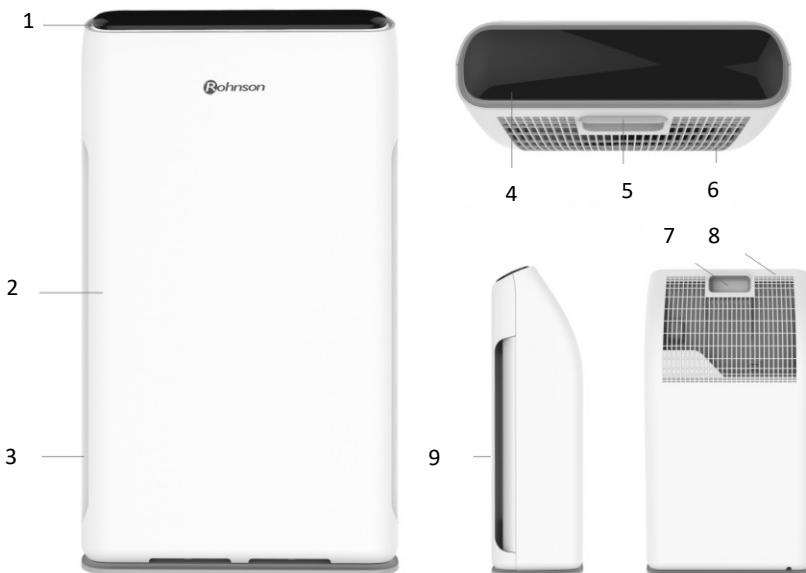


- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Vrchná časť prístroja | 7. Rukoväť - pohľad zo zadnej časti |
| 2. Predná časť prístroja | 8. Výstup vzduchu - pohľad zo zadnej časti |
| 3. Vstup vzduchu | 9. Vstup vzduchu - bočný pohľad |
| 4. Ovládací panel | |
| 5. Rukoväť | |
| 6. Výstup vzduchu - pohľad zhora | |

Poznámka: súčasťou balenia je diaľkové ovládanie.


Poznámka: prístroj je vybavený bezpečnostnou poistkou - tzn. prístroj sa vypne v prípade prevrhnutia, aj v prípade zdvihnutia zo zeme, keď je v prevádzke.

PRED PRVÝM POUŽITÍM – INŠTALÁCIA FILTROV

- Otvorte prednú časť prístroja.

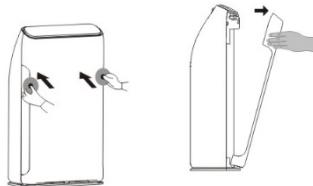


- Vyberte filtre a odstráňte z nich obalové materiály.

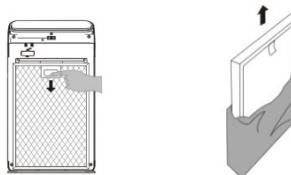


Filtre zbavené obalových materiálov nainštalujte späť do prístroja v tomto poradí:

Pozor: umiestnite ho presne podľa obrázku nižšie.


- Umiestnite filter č. 3 ANTIBAKTERIÁLNY + HEPA do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre slúži na odstránenie poletavého prachu, roztočov, mikróbov, plesní, alergénov a baktérií.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

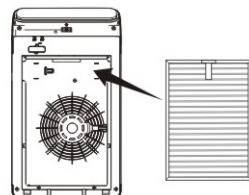

- Umiestnite filter č. 2 KATALYTICKÝ + FORMALDEHYDOVÝ FILTER do prístroja podľa obrázku.
- Tieto filtre odstraňujú cigaretový dym, pachy z kuchyne, ďalej odstraňuje formaldehyd - čo je látka, ktorá sa nachádza v nábytku, TV, kobercoch atď.
- Životnosť týchto filtrov je 1 rok.

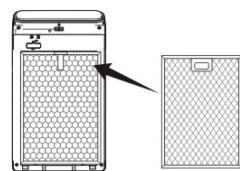

- Umiestnite filter č 1. **HLINÍKOVÝ FILTER** do prístroja podľa obrázku.
Tento filter slúži na odstránenie prachu, vlasov, zvieracej srsti apod.
- Životnosť tohto filtra je 2 roky - však, vzhľadom k tomu, že sa jedná o kovový filter a za predpokladu, že bude mechanicky pravidelne ošetrovaný (pomocou vysávača/umytie teplou vodou, viď kapitola "Čistenie a údržba"), možno predpokladať dlhšiu životnosť tohto filtra ako uvedené 2 roky.

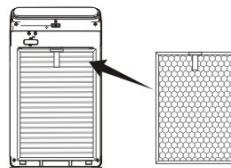

Poznámka: výrobcom uvedené životnosti filtrov sa môžu lísiť v závislosti od miery používania a prostredia, v ktorom je prístroj používaný. Vyššie uvedené doby životnosti filtrov sú vypočítané na prevádzku 3-4 hodiny denne.

POPIS JEDNOTLIVÝCH OVLÁDACÍCH TLAČIDIEL

1



1. TLAČIDLO ZAPNUTIA/VYPNUTIA

- Toto tlačidlo slúži na zapnutie a vypnutie prístroja.
Po zapnutí bude prístroj pokračovať v režime, v ktorom bol pred vypnutím.
- Poznámka: prístroj nie je možné zapnúť v prípade, že predný panel nie je riadne nainštalovaný a pri prevrhnutí prístroja.



2. TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU

- Stlačením tohto tlačidla uzamknete ovládací panel. Prístroj bude pokračovať bez zmien. Pre vypnutie detského zámku podržte toto tlačidlo na 3 sekundy.



3. TLAČIDLO "IONIZER"

- Funkciu Ionizer možné zapnúť/vypnúť týmto tlačidlom.
- Poznámka: pokiaľ sa prístroj nachádza v režime "stand by" (režim pripravenosti) možno túto funkciu zapnúť. Motor bude pracovať v pomalom rýchlosnom režime.



4. TLAČIDLO ČASOVAČA

- Časovač je možné nastaviť na maximum 12 hodín. Každé stlačenie tlačidla zvyšuje/znižuje dobu prevádzky o 30 minút. Pre vypnutie funkcie časovača stlačte toto tlačidlo na 3 sekundy.



5. TLAČIDLO ULTRAFIALOVÉHO ŽIARENIA

- Zapnutie/vypnutie tejto funkcie.
- Poznámka: túto funkciu možno zapnúť, aj keď sa prístroj nachádza v režime "stand by". V tomto prípade bude motor pracovať v pomalom rýchlosnom režime.



6. TLAČIDLO SPÁNKOVÉHO REŽIMU

- Displej pri tomto režime nie je osvetlený, aby nerušil pri spánku. Motor bude pracovať v pomalom rýchlosnom režime. Funkcia časovača je možné použiť v tomto režime. Prístroj sa prepne do režimu "stand by" po uplynutí požadovanej prevádzky. Stlačte akékoľvek tlačidlo pre zrušenie režimu spánku.



7. TLAČIDLO NASTAVENIE RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tento prístroj disponuje 3 rýchlosťami ventilátora: nízka, stredná, vysoká.


8. TLAČIDLO "AUTO" REŽÍMU



- Tento režim si sám upravuje svoju prevádzku v závislosti na aktuálnom znečistenia okolitého prostredia.

AK SI PRAJETE ZISTIŤ, AKO DLHO JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE BEZ ČISTENIA FILTROV, STLAČTE TLAČIDLO DETSKÉHO ZÁMKU NA 5 SEKÚND. INFORMÁCIA SA OBJAVÍ NA displeji a zmizne po 3 sekundách.

POPIS displeja

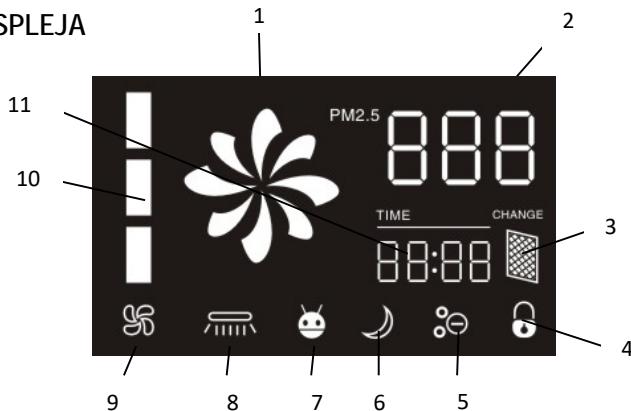


1. Svetelná indikácia prevádzky: zelená farba - dobrá kvalita ovzdušia
oranžová farba - zhoršená kvalita ovzdušia
červená farba - zlá kvalita ovzdušia

2. Hodnota znečistenie vzduchu: 0 - 60 PM_{2,5} - hodnota do 60 mikrometrov znamená dobrú kvalitu ovzdušia.
60 - 150 PM_{2,5} - hodnota v tomto rozmedzí znamená stredné znečistenie.
150 a viac - tieto hodnoty už indikujú vysoké znečistenie.

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 3. Svetelná indikácia výmeny filtrov | 8. Svetelná indikácia UV lampy |
| 4. Svetelná indikácia funkcia detského zámku | 9. Svetelná indikácia ventilátora |
| 5. Svetelná indikácia funkcie ionizér | 10. Indikácia rýchlosťi ventilátora |
| 6. Svetelná indikácia spánkového režimu | 11. Hodiny |
| 7. Svetelná indikácia auto režime | |

NASTAVENIE HODÍN – následujte graf

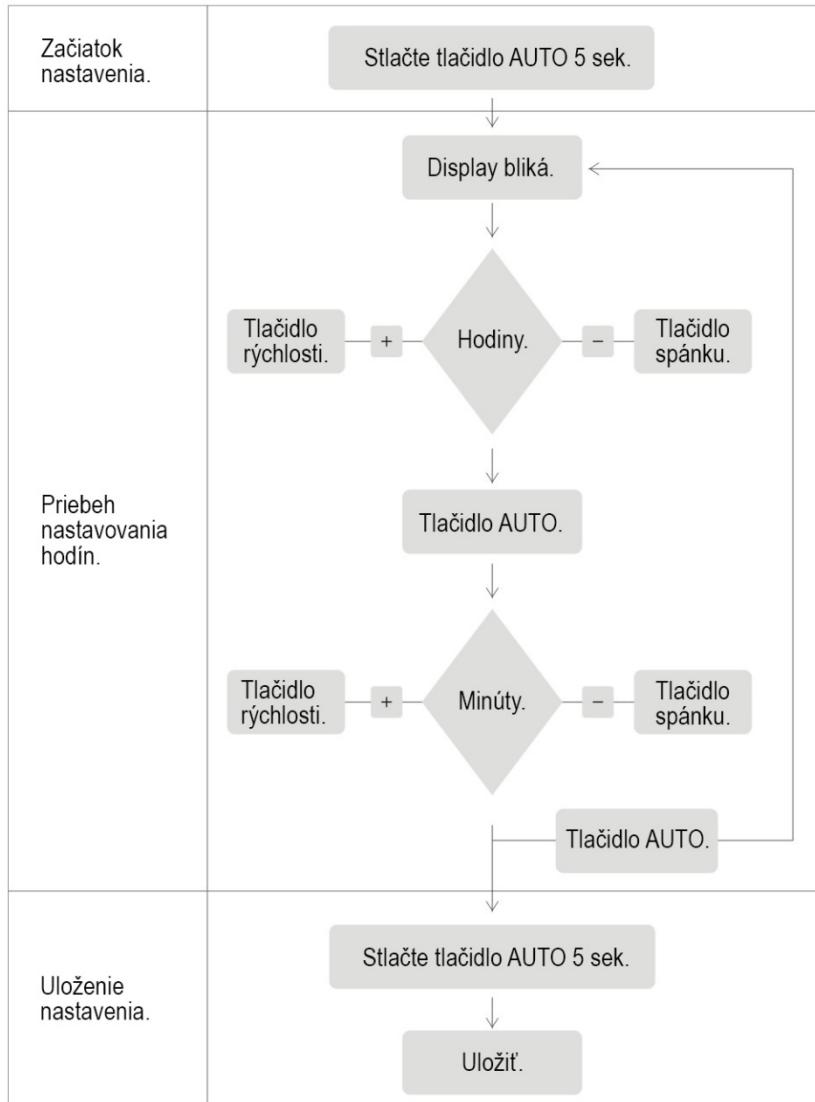

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.


1. Hliníkový filter (každých 15 dní)

- Na tento filter je vhodné použiť vysávač, prípadne ho možno umyť teplou vodou - následne nechať riadne oschnúť.



2. Katalytický + formaldehydový filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača
- V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



3. Antibakteriálny + HEPA filter (každé 2 mesiace)

- Tento filter je možné iba vyčistiť pomocou vysávača.
- V žiadnom prípade nesmie tento filter prísť do styku s vodou.**



ČISTENIE IONIZAČNÝCH DRÔTIKOV - 1 MESAČNE

- Tieto drôtky sa nachádzajú na zadnej strane prístroja, v ľavej hornej časti za mriežkou. Vyčistite ho, viď obrázok vpravo pomocou štetca, ktorý je súčasťou balenia.



POZNÁMKA: tento prístroj je vybavený funkciou pripomenutie výmeny filtrov. Je nastavený na 1500 hodín. Keď sa rozsvieti svetelná indikácia "CHANGE" na displeji, vymenťte filter číslo 2 a 3.

Upozornenie: V prípade, že po výmene filtrov svieti symbol filter na kontrolnom paneli - **stlačte tlačidlo "Child lock"** po dobu 3 sekúnd pre vypnutie symbolu výmena filtrov.




ČISTENIE SENZORA POLETAJÚCICH ČASTÍC - každé 2 mesiace

- Tento senzor je umiestnený na prednej časti spotrebiča.
- Vyberte predný kryt, senzor sa nachádza vľavo hore, vidť obrázok - senzor vyčistite pomocou suchej vatovej tyčinky - vidť obrázok.



VÝMENA FILTROV

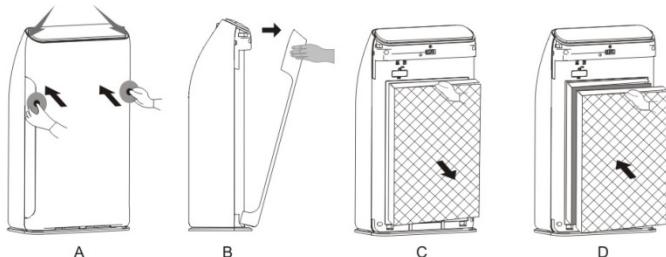

- Otvorte predný panel.
- Odstráňte predný panel.
- Vyberte postupne všetky filtre.
- Vložte nové filtre do prístroja v správnom poradí.

ČISTENIE A ÚDRŽBA - ďalšie informácie

- Na čistenie povrchu prístroja použite navlhčenú handričku.
- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá apod. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prístroja. Skladujte prístroj na suchom mieste.

VÝMENA UV LAMPY - 1x za 2 až 3 roky - v závislosti od miery užívania spotrebiče a znečistenie vzduchu.

- Spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- UV lampa sa nachádza v prednej časti prístroja, k jej výmene je potrebné najskôr vyňať filtre. Tak sa dostanete až k UV lampe - vid' obrázok.



- V ľavej časti pomocou oboch rúk lampu uvoľnite. Snažte sa prstami dostať čo najviac pod lampu a tlakom smerom von ju uvoľníte.



- Vo chvíli keď je uvoľnená ľavá časť, lampa opatrne vytiahnite zo zásuvky (z kontaktov) na pravej strane, pozri obrázok.



- Vloženie novej UV lampy vykonajte nasledujúcim spôsobom: pravú časť lampy mierne do dierok (do kontaktov), pritlačte ju silou k zadnému panelu. Posunutím lampy doprava sa kontakty prepojí.



- Vzadu na UV lampe sa nachádza obdlžnikový otvor, ktorý musí byť nasadený na plastový úchyt - viď obrázok.



- Správne nasadenie UV lampy musí byť sprevádzané počuteľným cvaknutím. Lampa musí byť umiestnená nehybne v plastových výstupkoch, viď obrázok.



TABUĽKA RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Pričina	Riešenie
Priestroj nie je možné zapnúť, ovládací panel nereaguje.	<ul style="list-style-type: none"> - Je prístroj zapojený do elektrickej siete? - Je zadný aj predný panel riadne pripojený? - Je zapnutá funkcia detský zámok? - Je prístroj umiestnený na plochom povrchu? 	<ul style="list-style-type: none"> - Zapnite prístroj do el. siete. - Riadne pripojte panely prístroja. - Ak sa na displeji objaví symbol detského zámku, podržte ho po dobu 5 sekúnd pre vypnutie funkcie. - Umiestnite prístroj na vhodnejšie miesto.
Priestroj vydáva neobvyklý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> - Ion generátor je plný prachu? 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite ho.
Priestroj vydáva neprijemný zápach.	<ul style="list-style-type: none"> - Filter je zanesený? - Filtre neboli dlho vymenené? 	<ul style="list-style-type: none"> - Vyčistite ho. - Vymeňte ich.
Priestroj pracuje dlhšiu dobu, avšak bez vytúženého efektu.	<ul style="list-style-type: none"> - Odstránili ste obalové materiály z filtrov? - Boli filtre nainštalované v riadnom poradí? 	<ul style="list-style-type: none"> - Odstráňte obalové materiály. - Nainštalujte filtre v riadnom poradí.
Na displeji sa objavilo hlásenie "F1" alebo "F2".		<ul style="list-style-type: none"> - Prístroj ihned vypnite, odpojte z el. siete a kontaktujte váš servis.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napäťia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50 Hz
Menovitý príkon	80 W

Deklarovaná hodnota emisie hluku tohto spotrebiča je 28/38/48 dB (A), čo predstavuje hladinu A akustického výkonu vzhľadom na referenčný akustický výkon 1 pW.

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.