



Návod na použitie odvlhčovača MeacoDry ABC



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely 10L, 12L a 20L)

Pred použitím odvlhčovača si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho na budúce použitie.

Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- *potenciálne výbušné ovzdušie*
- *agresívne ovzdušie*
- *ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel*
- *extrémne vysoké množstvo prachu v ovzduší*



Uchovávajúte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádzte a nenarážajte s ním. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajúte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.



Odvlhčovač MeacoDry ABC (modely s objemom 10, 12 a 20 l) využíva nový chladiaci plyn R290 a spĺňa tak európske smernice týkajúce sa životného prostredia. R290 je šetrnejší k životnému prostrediu a používa sa v rámci snahy o zníženie globálneho otepľovania, pretože má nízky skleníkový efekt (GWP).

Pri používaní odvlhčovača MeacoDry ABC (10, 12 a 20 l) musíte vziať do úvahy nasledujúce skutočnosti:

- Model 10L využíva asi 35 gramov chladiaceho média R290, model 12L využíva 55 gramov chladiaceho média R290 a model 20L využíva 75 gramov chladiaceho média R290. Toto chladiace médium je horľavé. Preto je súčasťou zapečateného systému a smie s ním manipulovať iba vyškolený technik zo spoločnosti Meaco.
- Tento odvlhčovač nepoužívajte ani neskladujte v miestnosti menšej než 4 m², aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru alebo výbuchu, ak dôjde k úniku chladiaceho média a plyn sa dostane do kontaktu so zdrojom vznietenia.
- Nepoužívajte v miestnosti so stálymi zdrojmi vznietenia, ako sú otvorený oheň, plynové kozuby alebo varné dosky, cigarety a iné zdroje vznietenia.
- Ak je odvlhčovač nainštalovaný, prevádzkovaný alebo skladovaný v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby v nej nedochádzalo k hromadeniu chladiaceho média, čo by mohlo viesť k vzniku požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiaceho média spôsobeného elektrickými ohrievačmi, varičmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Chladiaci plyn R290 je bez zápachu.
- Prístroj neprepichujte počas jeho životnosti ani potom. Na konci životnosti zlikvidujte podľa miestnych predpisov o recyklácii.
- V prípade poškodenia odvlhčovača ho nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Meaco alebo predajcu.
- Ako v prípade všetkých odvlhčovačov udržiavajte aj tento odvlhčovač vždy vo zvislej polohe a pred prvým použitím ho ponechajte 6 hodín stáť vo zvislej polohe.



Nedodržanie týchto pokynov by mohlo viesť k požiaru, poškodeniu majetku, vážnemu zraneniu alebo prípadne smrti.

Osoby, ktoré prevádzkujú chladiaci okruh alebo na ňom pracujú, musia mať príslušné osvedčenie vydané akreditovanou štátnou organizáciou, ktoré osvedčuje spôsobilosť na manipuláciu s horľavými chladiacimi médiami na základe zvláštného hodnotenia uznaného štátnymi združeniami v danom odvetví a v súlade s najnovšími pokynmi pre R290.

Údržbu smie vykonávať iba technik schválený spoločnosťou Meaco a používať pritom originálne diely Meaco. Len tak sa zabráni poškodeniu jednotky a možnému zraneniu technika.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
- Po prijatí odvlhčovača by ste mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.
- Škatuľu a obal odvlhčovača skladujte na bezpečnom mieste – budete ich potrebovať v prípade servisu zariadenia. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať.
- Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky. Tieto zariadenia totiž poškodzujú jeho vnútorné komponenty.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ODVLHČOVAČA

Tento odvlhčovač je navrhnutý tak, aby znížil vlhkosť vzduchu v budove alebo jej časti. Účelom je pomôcť pri sušení bielizne, zabrániť kondenzácii, plesniam, zatuchnutému vzduchu a ďalším problémom spojeným s vysokou relatívnou vlhkosťou.

Čas potrebný na vysušenie miestnosti a dosiahnutie požadovanej relatívnej vlhkosti závisí od okolitých podmienok v miestnosti. Napríklad častosť vetrať, všetky zdroje vlhkosti a izbová teplota môžu celý proces odvlhčovania buď urýchliť, alebo spomaliť.


Odvlhčovač funguje podľa kondenzačných princípov s rekuperáciou tepla. Ventilátor nasáva vlhký vzduch z miestnosti, preháňa ho cez filter a potom cez výparník. Tu sa vzduch ochladzuje pod rosný bod, takže vodná para zo vzduchu vytvára na cievkach kondenzát, ktorý prúdi do vnútornej nádoby pripravený na vyliatie. Ochladený a vysušený vzduch sa znovu zahrieva kondenzátorom. Opakovaným prechodom vzduchu v miestnosti cez odvlhčovač sa znižuje obsah vlhkosti vo vzduchu a jeho relatívna vlhkosť.

INŠTALÁCIA A PREPRAVA


Pri inštalácii a preprave treba vziať do úvahy nasledujúce pokyny:

- Pred použitím nechajte odvlhčovač 6 hodiny stáť vo vzpriamenej polohe.
- Zapojte zariadenie priamo do sieťovej zásuvky a zapnite ho pomocou tlačidla ON/OFF.
- Uistite sa, že je okolo zariadenia aspoň 20 cm miesta, aby bolo zaistené dostatočné prúdenie vzduchu. Keď je odvlhčovač v prevádzke, nesmú byť prívod a vývod vzduchu zakryté.
- Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste. Zariadenie sa nezapne, ak nie je nádržka na vodu zaistená.
- Ak potrebujete odvlhčovač premiestniť, vypnite ho vypínačom ON/OFF. Sieťovú zástrčku vyberte zo zásuvky a nádržku na vodu vyprázdňte.
- Pri preprave odvlhčovač zaistíte iba na úrovni základne a zabránite tomu, aby sa posúval.
- Odvlhčovač vždy prepravujte zvisle – ak bol odvlhčovač vo vodorovnej polohe dlhšie než rádovo niekoľko minút, musíte ho pred uvedením do prevádzky aspoň 30 minút nechať stáť vo zvislej polohe. To umožňuje oleju odtiecť späť do kompresora.



OPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (modely 10L a 12L)

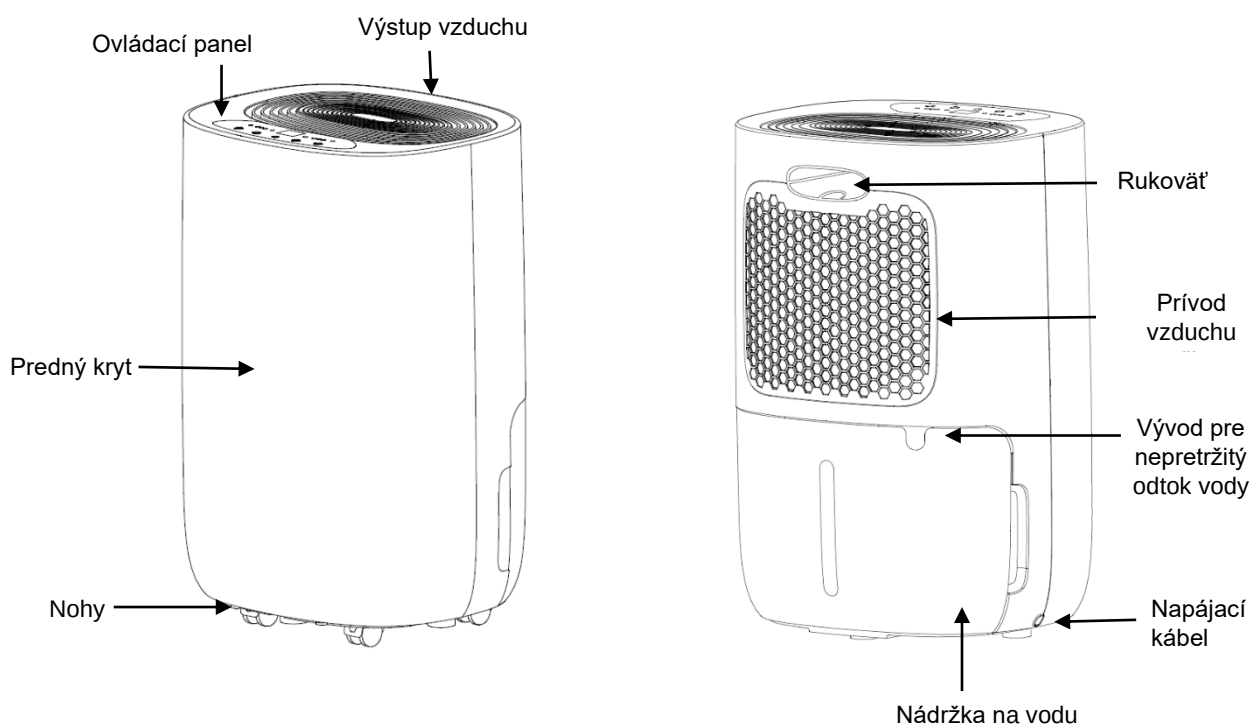

Modely Meaco ABC 10L a 12L nie sú dodávané s kolieskami. Tie je možné kúpiť samostatne.

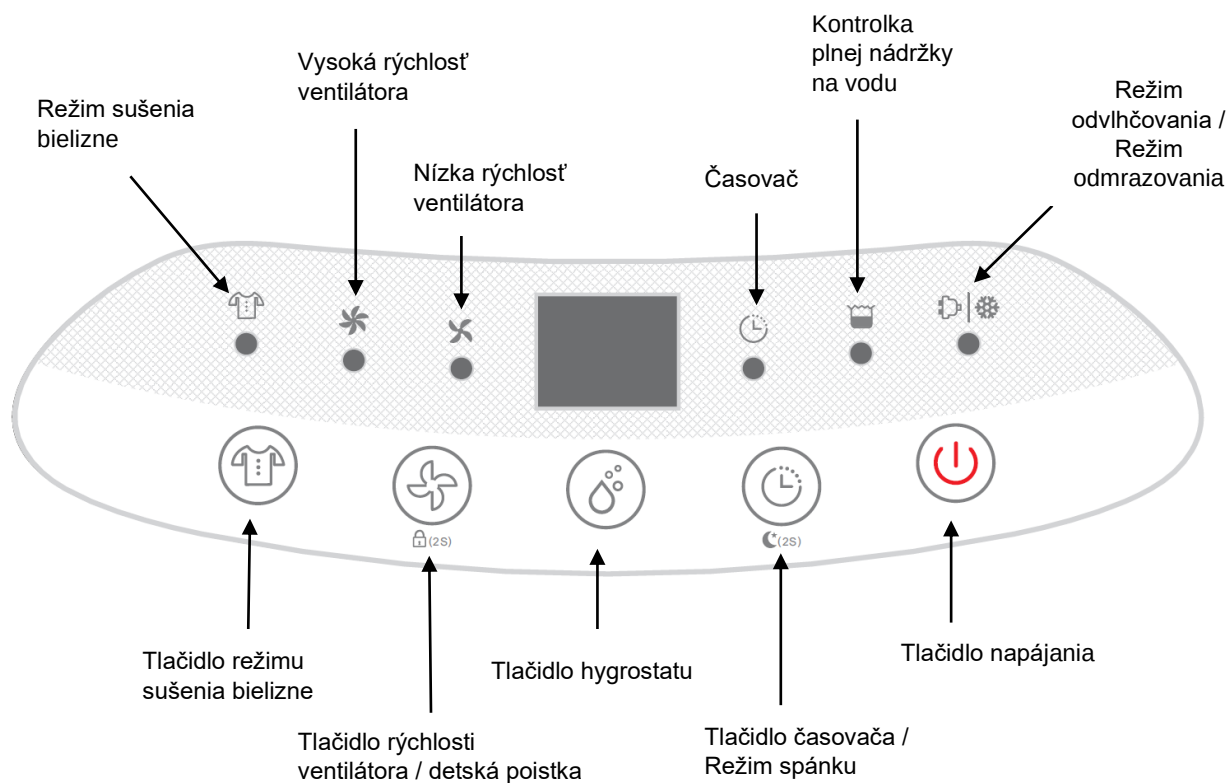

OPIS PRODUKTU A OVLÁDACÍ PANEL (model 20L)

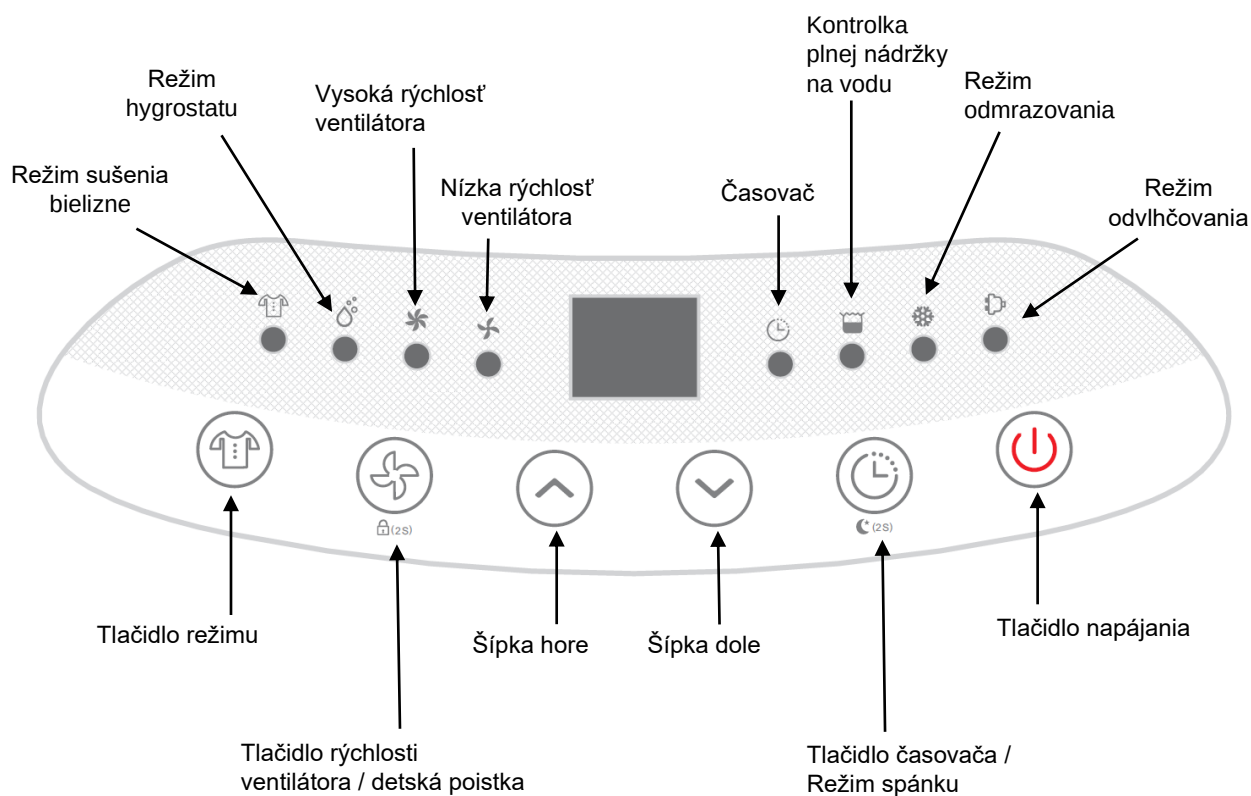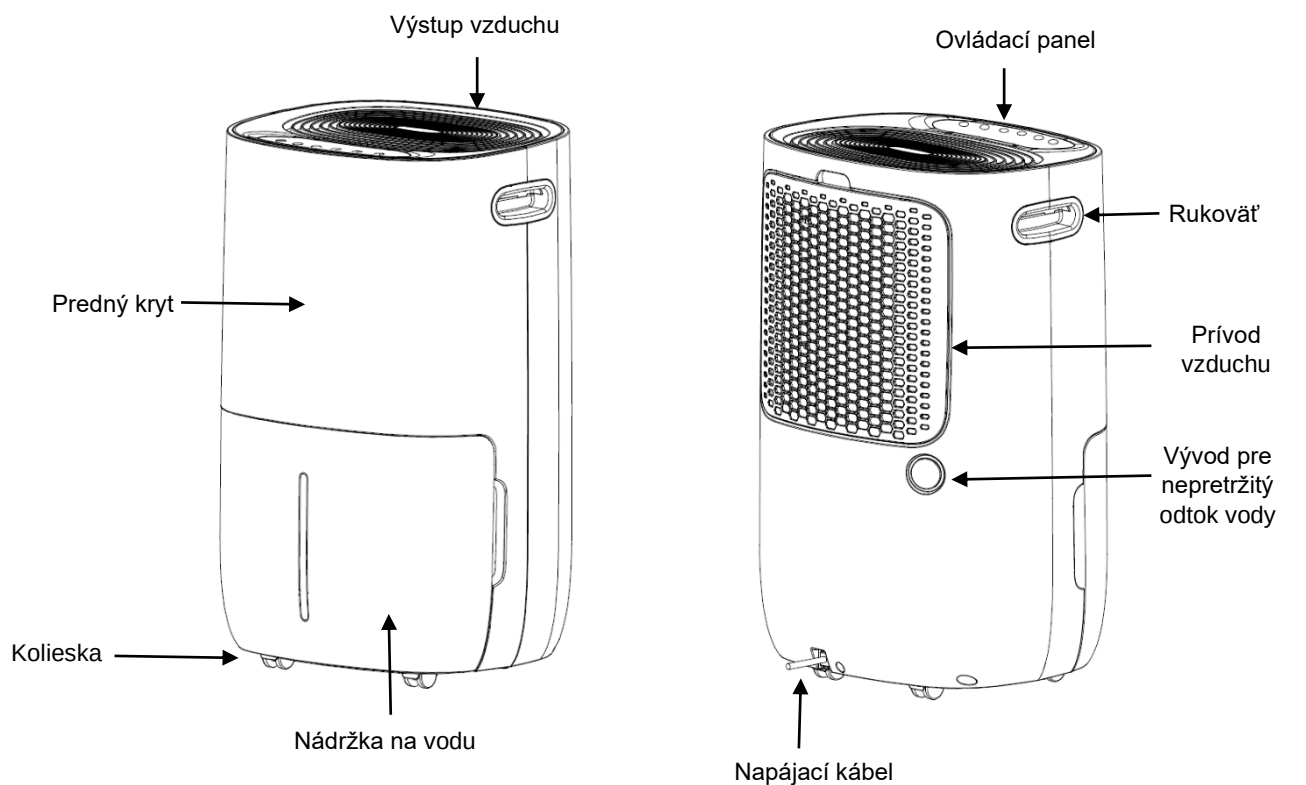

NASTAVENIE



TLAČIDLO NAPÁJANIA

Keď je odvlhčovač zapojený do sieťovej zásuvky, odvlhčovač pípne a displej zostane prázdny. Na zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača stlačte tlačidlo napájania.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo napájania stlačte rýchlo a pevne. Nedržte tlačidlo napájania v stlačenej polohe.



TLAČIDLO ČASOVAČA

Tlačidlo časovača funguje ako odpočítavanie. Je možné ho použiť vtedy, keď si želáte, aby odvlhčovač bežal po určený počet hodín a potom sa vypol. Stláčajte tlačidlo časovača, pokiaľ nedosiahnete požadovaný čas, po ktorý si želáte, aby odvlhčovač bežal (je možné zvoliť hodnoty medzi 1 a 12 hodinami). Nastavený počet hodín päťkrát zabliká a potom displej prejde späť na úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Nejde o trvalú funkciu, časovač je nutné nastaviť zakaždým, keď ho chcete použiť.

Ak si kedykoľvek želáte skontrolovať, koľko času na časovači zostáva, stlačte raz tlačidlo časovača. Na vypnutie stlačte buď tlačidlo časovača, pokiaľ sa na displeji nezobrazí hodnota „00“, alebo pomocou tlačidla napájania odvlhčovač vypnite a znovu zapnite.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo časovača stlačte rýchlo a pevne. Nedržte tlačidlo časovača v stlačenej polohe. Odvlhčovač by totiž prešiel do režimu spánku (pozri nižšie).



REŽIM SPÁNKU

Na prechod do režimu spánku podržte tlačidlo časovača 2 sekundy. Všetky kontrolky na displeji sa vypnú a odvlhčovač bude pokračovať v činnosti pri nízkych otáčkach ventilátora. Hneď ako stlačíte tlačidlo, odvlhčovač pípne. Ak je však nádržka na vodu plná, pípnutie sa neozve. Po stlačení niektorého tlačidla sa na displeji objavia kontrolky a po 30 sekundách sa opäť vypnú.

Na vypnutie režimu spánku stlačte na 30 sekúnd dve rôzne tlačidlá alebo odvlhčovač na 40 minút odpojte.



TLAČIDLO HYGROSTATU

Hygrostat slúži na zvolenie cieľovej relatívnej vlhkosti v rozmedzí 30 a 80 % alebo režimu CO. Opakovane stlačte tlačidlo hygrostatu, pokiaľ nedosiahnete požadovanú cieľovú relatívnu vlhkosť. Na modeli 20L je možné na prechádzanie možností použiť šípky HORE a DOLE. Odvlhčovač bude v činnosti, pokiaľ nebude dosiahnutá požadovaná úroveň vlhkosti. Ak zvolíte režim CO, odvlhčovač bude v nepretržitej prevádzke a nikdy sa nevypne.

Nastaveniami môžete prechádzať v nasledujúcom poradí: CO – 30 – 35 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80.

TLAČIDLO RÝCHLOSTI VENTILÁTORA



Pomocou tlačidla rýchlosti ventilátora zvolíte vysokú alebo nízku rýchlosť ventilátora. LED kontrolky nad tlačidlom rýchlosti ventilátora indikujú, ktorá rýchlosť je práve zvolená (kontrolka na ľavej strane znamená vysokú rýchlosť ventilátora a kontrolka na pravej strane znamená nízku rýchlosť ventilátora).

Pri sušení bielizne odporúčame používať vysokú rýchlosť ventilátora.

Tlačidlá na ovládacom paneli sú citlivé. Tlačidlo rýchlosti ventilátora stlačte rýchlo a pevne. Tlačidlo nedržte v stlačenej polohe. Aktivovali by ste tak detskú poistku (pozri nižšie).



DETSKÁ POISTKA

Na aktiváciu detskej poistky podržte dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora. Na displeji sa na 5 sekúnd zobrazí „LC“ a potom sa displej prepne späť na úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu. Ak je detská poistka aktívna, nastavenie nie je možné zmeniť. Na deaktiváciu detskej poistky podržte dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora – odvlhčovač zapípa. Ak sa vám detskú poistku nedarí deaktivovať pomocou tlačidla rýchlosti ventilátora, odpojte odvlhčovač na 40 minút od napájania.



TLAČIDLO SUŠENIA BIELIZNE

Na zapnutie režimu sušenia bielizne raz stlačte tlačidlo sušenia bielizne, na vypnutie režimu stlačte tlačidlo znovu. Odvlhčovač pobeží v režime vysokých otáčok ventilátora nepretržite 6 hodín. Po 6 hodinách sa odvlhčovač vypne, pokiaľ ho manuálne nezapnete znovu. Režim sušenia bielizne je možné kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla sušenia bielizne alebo vypnutím odvlhčovača pomocou tlačidla napájania. V režime sušenia bielizne nie je možné nastaviť cieľovú úroveň vlhkosti.



KONTROLKA PLNEJ NÁDRŽKY NA VODU

Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač pípne a potom sa vypne. Hneď ako nádržku na vodu vyprázdníte a bezpečne umiestnite späť do odvlhčovača, začne odvlhčovač opäť fungovať podľa svojich predchádzajúcich nastavení.



REŽIM ODVLHČOVANIA

LED svetlo pod symbolom kvapky a vločky svieti nepretržite, a to aj po tom, čo odvlhčovač dosiahne cieľovú úroveň vlhkosti. Toto svetlo svieti nepretržite, neblíkajú. Ak na modeloch MeacoDry ABC 10L alebo 12L toto svetlo bliká, nachádza sa zariadenie v režime odmrazovania (pozri nižšie).

REŽIM ODMRAZOVANIA



Tento odvlhčovač je vybavený automatickým odmrazovacím systémom. Pri prevádzke pri nízkych teplotách vzniká na povrchu výparníka námraza, čo má vplyv na účinnosť odvlhčovača. Keď k tomu dôjde, prístroj automaticky prejde do pravidelného odmrazovania a pod symbolom kvapky a snehovej vločky sa rozblíkajú LED kontrolky. Čas, po ktorý je jednotka v režime odmrazovania, sa môže líšiť. Nejde o poruchu; ide o súčasť procesu odvlhčovania. Odvlhčovač sa neodporúča používať pri teplotách nižších než 5 °C.



REŽIM HYGROSTATU (iba model MeacoDry ABC 20L)

Indikátor režimu hygrostatu sa zobrazí automaticky v okamihu, keď sa odvlhčovač nachádza v režime hygrostatu, t. j. bola nastavená cieľová úroveň vlhkosti.

Kontrolka režimu hygrostatu zhasne, keď je odvlhčovač v režime sušenia bielizne.

ÚDAJE NA DISPLEJI

Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí **aktuálna úroveň relatívnej vlhkosti v prostredí**, v ktorom odvlhčovač používate.

Po stlačení tlačidla hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípky DOLE (na modeli 20L) sa na displeji zobrazí nastavený režim, napríklad sa zobrazí buď **nastavená cieľová úroveň vlhkosti**, alebo CO. Odporúčame odvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 50 až 55 %. Po dvoch sekundách sa displej vráti na aktuálne nastavenú úroveň relatívnej vlhkosti vzduchu.

ĎALŠIE FUNKCIE

NEPRETRŽITÝ REŽIM (CO)

Na aktiváciu tohto režimu opakovane stlačte tlačidlo hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípku DOLE (na modeli 20L), pokiaľ sa na displeji neobjaví CO. V režime CO sa odvlhčovač nevypne, bude vysúšať vzduch bez ohľadu na relatívnu vlhkosť v miestnosti. Ide o odporúčané nastavenie pre sušenie bielizne.

FUNKCIA PAMÄTE / AUTOMATICKÉ REŠTARTOVANIE

Keď je odvlhčovač vypnutý pomocou tlačidla ON/OFF, bude po opätovnom zapnutí pokračovať v rovnakom nastavení, v ktorom bežal predtým. Keď odvlhčovač odpojíte od siete alebo došlo k výpadku prúdu, po opätovnom zapnutí sa odvlhčovač spustí s cieľovou vlhkosťou 50 % RV.

LOGIKA REGULÁCIE MEACO

Keď je relatívna vlhkosť v miestnosti o viac než 3 % nižšia než vaša cieľová relatívna vlhkosť, odvlhčovač prestane vzduch vysúšať a ventilátor bude naďalej pokračovať v chode za niekoľko minút. Ak je vlhkosť stabilná, odvlhčovač prejde na 30 minút do režimu spánku. Po 30 minútach sa odvlhčovač prebudí, zapne ventilátor a odoberie vzorku vzduchu, aby senzor vlhkosti mohol riadiacemu panelu oznámiť, aká je vlhkosť v miestnosti. Ak je vlhkosť o 3 % vyššia než nastavená hodnota, začne znovu odvlhčovať. Ak nie, ventilátor znovu prejde na ďalších 30 minút do režimu spánku.

MEACO ODPORÚČA

VŠEOBECNÉ POUŽITIE V DOMÁCNOSTI

Pre všeobecné použitie odporúčame nastaviť odvlhčovač tak, aby dosiahol cieľovú úroveň vlhkosti 50 alebo 55 %, a umiestniť ho do stredu domu, napríklad na vrchol schodiska alebo na chodbu. Ak máte v jednej časti domu/bytu väčšie problémy, umiestnite odvlhčovač bližšie k tejto časti. Nechajte všetky vnútorné dvere otvorené a okná zavreté. Vlhkosť vo vzduchu z celého domu sa presunie smerom k odvlhčovaču, čo zariadeniu umožní znížiť úroveň relatívnej vlhkosti. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď odvlhčovač necháte bežať nepretržite.

Vezmite na vedomie, že keď začnete prvýkrát používať odvlhčovač, možno zistíte, že bude musieť bežať nepretržite, bude zbierať veľké množstvo vody alebo že sa mu bude ťažko dariť dosiahnuť cieľovú úroveň vlhkosti. To je úplne normálne. Vo vzduchu bude veľké množstvo prebytočnej vody, ktoré bude musieť odvlhčovač odstrániť. To znamená, že bude musieť pracovať oveľa intenzívnejšie. Po niekoľkých týždňoch sa úroveň vlhkosti stabilizuje a odvlhčovač budete používať menej často a bude zhromažďovať menej vody.

SUŠENIE BIELIZNE


Na rýchlejšie vysušanie bielizne umiestnite bielizeň a odvlhčovač do čo najmenšej miestnosti so zavretými dvermi a oknami. Umiestnite odvlhčovač tak, aby suchý vzduch mohol pôsobiť na čo najväčšiu plochu bielizne, a bielizeň umiestnite tak, aby okolo nej mohol cirkulovať vzduch. Skontrolujte, či z bielizne nemôže na odvlhčovač kvapkať voda. Ak je to možné, použite stojací ventilátor, ktorý urýchli prúdenie vzduchu a naženie k bielizni viac suchého vzduchu. Zvýšenie teploty v miestnosti tiež pomôže. Nastavte odvlhčovač na režim CO a ventilátor na najvyššiu rýchlosť.

NEPRETRŽITÝ ODVOD VODY

Ak chcete vodu odvádzať nepretržite a nádržku na vodu nevyprázdňovať, môžete pripojiť hadicu podľa nižšie uvedených nákresov. Uistite sa, že hadica smeruje DOLE, nie je zauzlovaná, ohnutá ani zapchatá. Len tak môže z jednotky vplyvom gravitácie vytekať voda.


ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L

Aby ste mohli používať nepretržité vypúšťanie vody, vyberte z odvlhčovača nádržku na vodu. Pripojte hadicu s priemerom 14 mm k vnútornej odtokovej trubičke. Hneď ako je hadica nainštalovaná, vložte nádržku na vodu späť do odvlhčovača (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste). V nádržke na vodu je otvor pre odtokovú hadicu.

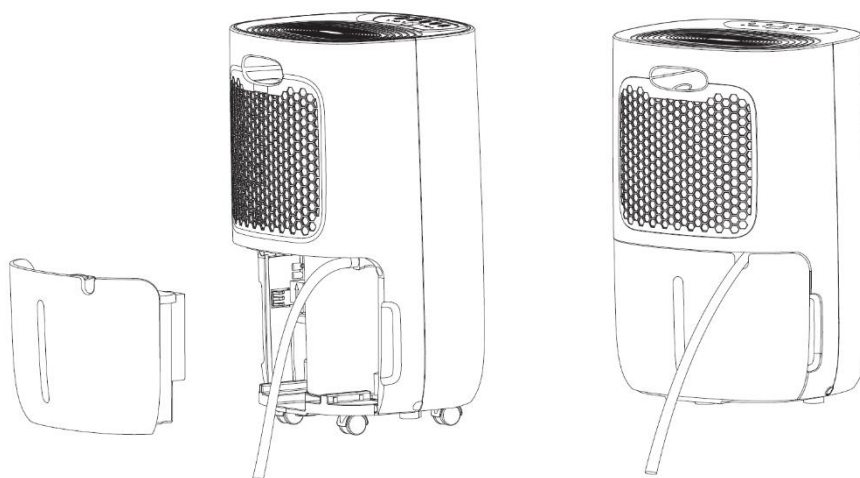

ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L

Aby ste mohli využívať nepretržitý odvod vody, vytiahnite zátku zo zadnej časti odvlhčovača a pretlačte 14 mm hadicu otvorom, ktorý ju upevňuje k vnútornej odtokovej trubičke (v prípade nepretržitého odvodu vody musí byť nádržka na vodu vždy na svojom mieste).

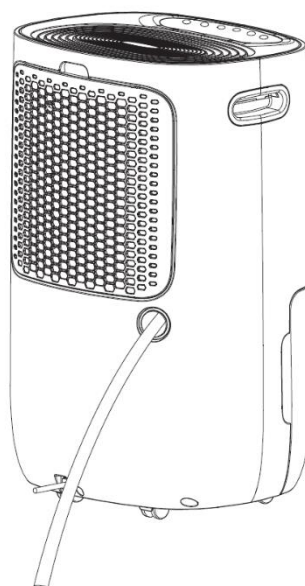

Ako spoločnosť chápeme naliehavosť zmeny klímy a uvedomujeme si, aké dôležité je podieľať sa na tom, aby sme boli k životnému prostrediu šetrnejší. Z tohto dôvodu už naše odvlhčovače nedodávame s hadicou na nepretržitý odvod vody. Usilujeme tak o zníženie množstva plastového odpadu, pretože väčšina našich zákazníkov ju nepoužíva. Ak si na odvlhčovači želáte aj napriek tomu používať možnosť nepretržitého odvodu vody, môžete použiť záhradnú hadicu s vnútorným priemerom 14 mm.




NÁDRŽKA NA VODU


Nádržka na vodu sa na modeli 20L nachádza na prednej strane jednotky a na modeloch 10L a 12L na zadnej strane jednotky. Ak chcete nádržku na vodu vyprázdniť, jednoducho ju vytiahnite z jednotky a vodu vylejte. Veko nie je nutné skladať, pretože vodu je možné vyliať z otvoru v rohu nádržky. Zhromaždenú vodu je možné použiť iba na zavlažovanie nepožívateľných rastlín – nekonzumujte.

Vezmite na vedomie, že vnútri nádržky na vodu sa nachádza plavák. Tento plavák z nádržky na vodu NEVYŤAHUJTE. Plavák meria hladinu vody v nádržke, a keď je nádržka na vodu plná, spustí senzor, ktorý odvlhčovač vypne.

ODVLHČOVAČE MEACODRY ABC 10L A 12L

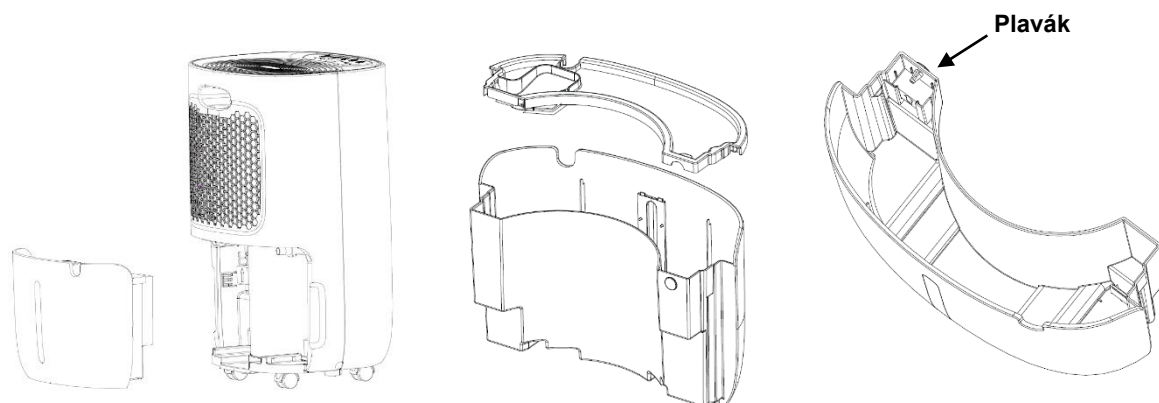

ODVLHČOVAČ MEACODRY ABC 20L

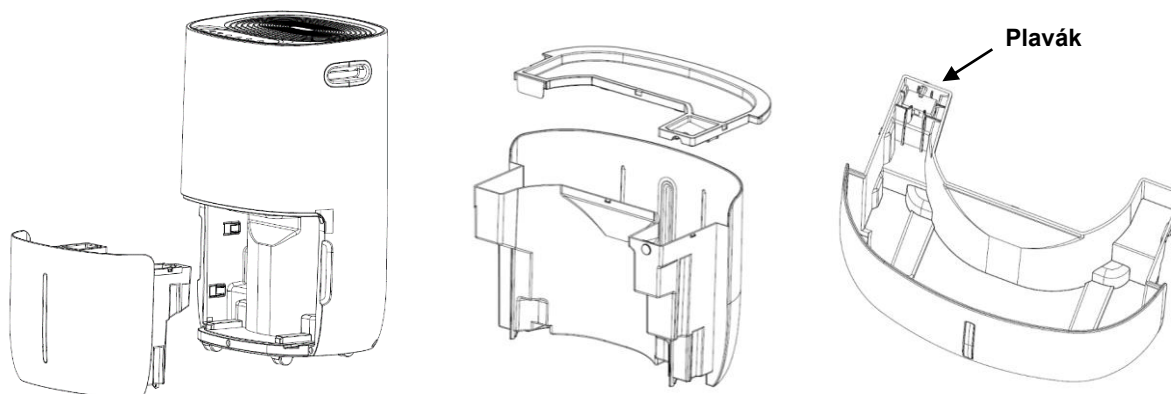

ÚDRŽBA

Pred vykonávaním údržby vždy vypnite napájanie a odpojte hlavný kábel.

SKONTROLUJTE ELEKTRICKÝ SYSTÉM

- V pravidelných intervaloch kontrolujte, či nie je poškodený elektrický kábel.


ČISTENIE ZOVŇAJŠKA

- Zovňajšok čistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok alebo odvlhčovač utrite mierne navlhčenou handričkou. Nedovoľte, aby na zariadenie striekala voda.


ČISTENIE FILTRA

Filter má neobmedzenú životnosť a nemalo by byť potrebné ho vymieňať (ak nedôjde k jeho opotrebovaniu či poškodeniu). Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachovými časticami a nečistotami. Filter je nutné čistiť najmenej každé dva týždne (ak tak neurobíte, môže to viesť k zrušeniu záruky). Postupujte v nasledujúcich krokoch:

- Vyberte filter / kombináciu filtra a puzdra filtra.
- Očistite obe strany filtra hubicou vysávača alebo mydlovou vodou s maximálnou teplotou 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača dôkladne opláchnite a nechajte vyschnúť.

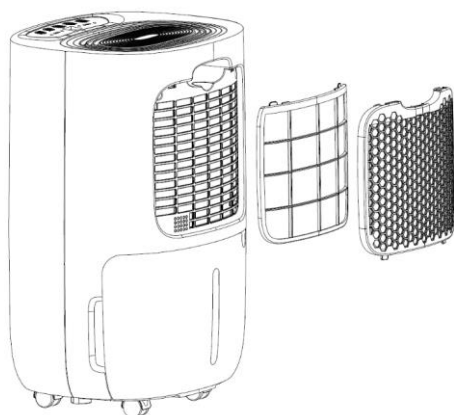

MeacoDry ABC 10L a 12L – filter je možné vybrať z puzdra.

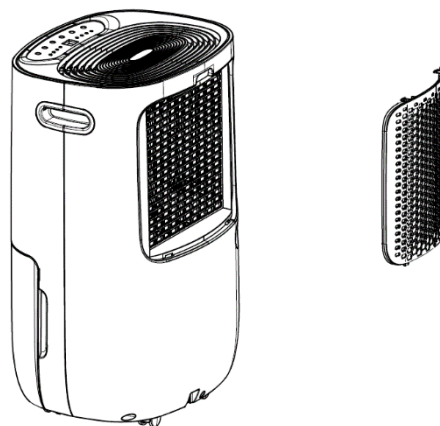

MeacoDry ABC 20L – filter a puzdro filtra sú spojené; nie je možné ich oddeliť.

SKLADOVANIE

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Ponechajte nádržku na vodu a odvlhčovač úplne vyschnúť. Môže to trvať aj niekoľko dní.
2. Vyčistite filter a uložte zariadenie na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najlepšie ho zakryte plastovou fóliou.

ŠPECIFIKÁCIA

		MeacoDry ABC 10L	MeacoDry ABC 12L	MeacoDry ABC 20L
Rýchlosť extrakcie	pri 30 °C a 80 % RV	10 litrov denne	12 litrov denne	20 litrov denne
	pri 27 °C a 60 % RV	6 litrov denne	7,5 litrov denne	11,5 litrov denne
Nastaviteľný hygrostat		Áno, medzi 30 a 80 %	Áno, medzi 30 a 80 %	Áno, medzi 30 a 80 %
Prietok vzduchu (nominálne)		105 m³/h	105 m³/h	145 m³/h
Hladina hluku na vzdialenosť 1 meter		Maximálne 40 dB(A)	Maximálne 40 dB(A)	Maximálne 44 dB(A)
Napájanie		230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Menovitá spotreba energie		165 W	165 W	255 W
Menovitý prúd		1,00 A	1,00 A	1,55 A
Filter		Áno	Áno	Áno
Automatické reštartovanie		Áno	Áno	Áno
Rýchlosti ventilátora		Dve	Dve	Dve
Prevádzkové teploty		+5 °C/+35 °C	+5 °C/+35 °C	+5 °C/+35 °C
Chladiace médium		R290 / 35 g	R290 / 45 g	R290 / 75 g
Objem nádržky		2,6 litrov	2,6 litrov	5,0 litrov
Rozmery (V × Š × H)		463 × 300 × 250 mm	463 × 300 × 250 mm	540 × 335 × 285 mm
Hmotnosť		10,1 kg	10,4 kg	15,2 kg

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Prístroj nefunguje	Nie je pripojený k napájaniu	Zasuňte zástrčku do zásuvky
Prístroj pípa, ale nefunguje	Tlačidlo napájania ste podržali príliš dlho	Rýchlo a pevne stlačte tlačidlo napájania
Na displeji sa zobrazuje „LC“	Odvlhčovač bol uvedený do režimu detskej poistky	Nejde o chybu. Na deaktiváciu detskej poistky podržte na dve sekundy tlačidlo rýchlosti ventilátora (pozri stranu 8)
Prístroj je v činnosti, ale na displeji nesvietia žiadne kontrolky	Odvlhčovač je v režime spánku	Na vypnutie režimu spánku stlačte na 30 sekúnd dve rôzne tlačidlá alebo odvlhčovač na 40 minút odpojte od siete (pozri stranu 7)
Prístroj nezhrmažďuje vodu	Nádržka na vodu je plná	Vyprázdňte nádržku na vodu a vložte ju späť na miesto
	Nádržka na vodu nie je správne vložená	Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste
	Filter je zapchatý	Vyčistite filter (pozri stranu 13)
	Teplota alebo relatívna vlhkosť v miestnosti, v ktorej odvlhčovač používate, je príliš nízka	Je normálne, že prístroj za týchto podmienok nezhrmažďuje vodu
	Nastavená cieľová úroveň vlhkosti je príliš vysoká	Nastavte novú, nižšiu cieľovú úroveň vlhkosti
Prístroj pracuje, ale vlhkosť znižuje nedostatočne / v nádržke na vodu je malé množstvo vody	Priestor, v ktorom odvlhčovač používate, je príliš veľký	Nechajte prístroj bežať dlhšie alebo zvážte kúpu väčšieho prístroja
	V dome sa príliš vetrá	Obmedzte vetranie, napr. zatvorte okná a dvere do domu
	Filter je zapchatý a znižuje prietok vzduchu do odvlhčovača	Vyčistite filter (pozri stranu 13)

Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila kondenzácia.	Vonkajšia teplota vzduchu klesla a okná sú chladnejšie	Odvlhčovač nastavte na nižšiu relatívnu vlhkosť a ponechajte ho zapnutý 24 hodín denne
Nemôžem sa zbaviť kondenzácie na oknách, a to ani v režime CO	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné v prípade jednosklených okien, a keď vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod mrazu	Prístroj nechajte bežať v režime CO 24 hodín denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách by sa mal prestať tvoriť kondenzát
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch	Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti prechádza v rámci procesu odvlhčovania vysušený vzduch cez vykurovacie špirály	To je normálne, odvlhčovač vzduchu neslúži na ochladzovanie vzduchu
Odvlhčovač vyfukuje studený vzduch	Odvlhčovač vzduch nechladí. Vzduch však môže byť chladnejší, pretože sa pohybuje – podobne ako sa pohybuje vzduch z ventilátora	Teplota v miestnosti sa nezníži a vzduch sa neochladzuje
Na displeji sa nezobrazuje cieľová úroveň vlhkosti	Na displeji sa zobrazuje úroveň relatívnej vlhkosti prostredia, v ktorom prístroj používate, nie cieľová úroveň vlhkosti	Stlačením tlačidla hygrostatu (na modeloch 10L a 12L) alebo šípky DOLE (na modeli 20L) zobrazíte cieľovú úroveň vlhkosti
Držím tlačidlo v stlačenej polohe, ale displej sa nemení	Tlačidlá prechádzajú možnosťami krokovo	Stlačte tlačidlo, zdvihnite prst a opätovným stlačením prechádzajte jednotlivé možnosti
Prístroj je hlučný	Filter je zapchatý	Vyčistite filter (pozri stranu 13)
	Prístroj sa nachádza na nerovnom povrchu	Presuňte ho na rovný povrch – jednotka býva na drevených podlahách hlučnejšia než na koberci
Kód chyby E1	Chyba teploty cievky. Prístroj stále odvlhčuje, ale je iba v režime odmrazovania.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.
Kód chyby E2	Snímač vlhkosti je rozbitý. Prístroj stále odvlhčuje, ale iba v nepretržitom režime.	Kontaktujte spoločnosť Meaco.

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na odvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte svoj výrobok na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem poškodenia filtra a nádržky na vodu, ktoré podliehajú opotrebovaniu a poškodeniu).

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu odvlhčovača vykonala tretia strana.
3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
8. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.
9. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré odvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak v ňom nenájdete riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme.

Tento odvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť:

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Norimberg, Nemecko

Telefón: +49 911 880 805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com

Pre prípade potreby v budúcnosti si poznamenajte dátum a miesto nákupu.

Dátum nákupu:

Kúpené u:

Ak sa na odvlhčovači vyskytne porucha, kontaktujte nás, svojho predajcu alebo distribútora CM Trade Via na čísle +420 549 274 164 / info@cm-trade.cz. Uchovajte pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bolo vaše zariadenie dodané, pre prípad, že budeme na účely budúcich opráv/servisu odvlhčovač u vás potrebovať vyzdvihnúť.

Nižšie uvedené označenie symbolizuje, že by ste v celej Veľkej Británii a EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.

