




MeacoDry

Arete[®] One^{6L}

Odvlhčovač a čistička vzduchu

Návod na obsluhu

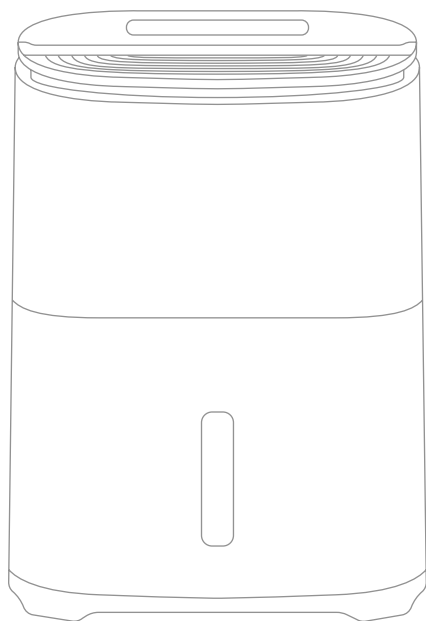

Ďakujeme, že ste si vybrali Meaco

Ďakujeme, že ste si vybrali značku Meaco, veľmi si to vážime. Rad Arete® One, ktorá je kombináciou odvlhčovača a čističky vzduchu, sme vytvorili po rokoch výskumu a spätnej väzby od zákazníkov, aby sme vám priniesli špičkový zážitok na jedno stlačenie tlačidla. Venovali sme čas navrhnutiu odvlhčovača, ktorý dokonale zapadne do vášho domova bez toho, aby zľavil zo svojho výkonu. Čoskoro si budete hovoriť, ako ste sa bez neho predtým zaobišli.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o používaní a starostlivosti o váš odvlhčovač. Venujte prosím čas prečítaniu tejto príručky, aby ste mohli naplno využiť mnohé výhody a funkcie vášho odvlhčovača.

Obsah

Bezpečnostné informácie	1
Čo je súčasťou balenia	5
Identifikácia produktu	6
Prvé kroky	7
Prevádzka	9
Nádrž na vodu	12
Priebežné odvodňovanie	13
Údržba	15
Skladovanie	17
Riešenie problémov	17
Zákaznícky servis Meaco	19
Technické špecifikácie	19
Záručné podmienky	20

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné pokyny



Udržujte mimo dosahu detí: Nedovoľte deťom, aby sa hrali s týmto odvlhčovačom alebo v jeho blízkosti, pretože by mohlo dôjsť k zraneniu. Uistite sa, že odvlhčovač v dobe vašej neprítomnosti je deťom neprístupný. Tento odvlhčovač nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ im osoba zodpovedná za ich bezpečnosť neposkytla dohľad alebo ich nepoučila o používaní odvlhčovača.

Udržujte jednotku uzemnenú: Odvlhčovač vždy obsluhujte so uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy nepoužívajte odvlhčovač s poškodeným napájacím káblom, pretože by mohlo dôjsť k ohrozeniu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, musí ho kvalifikovaný technik vymeniť za kábel rovnakého typu a rovnakého menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené, v dobrom technickom stave a musia byť schopné dodávať do odvlhčovača príslušné napätie.

Zaoberajte sa opatrne: Odvlhčovač nepustite, nehádzte s ním ani ho nerozbíjajte. Hrubé zaoberanie môže poškodiť súčasti alebo kabeláž a spôsobiť nebezpečný stav.

Používajte na stabilnom povrchu: Vždy používajte odvlhčovač na stabilnom, rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom pulte, aby nemohlo dôjsť k pádu odvlhčovača a zraneniu.

Udržujte prívod vzduchu voľný: Neupchávajte ani neblokujte prívod vzduchu tým, že umiestnite odvlhčovač príliš blízko záclon, stien alebo čohokoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Filtre musia byť tiež udržiavané v čistote. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu prístroja a následnému požiaru alebo ohrozeniu elektrickým prúdom.

Elektrické súčasti udržiavajte v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí odvlhčovača dostala voda. Pokiaľ tieto časti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, pred použitím odvlhčovača ich dôkladne vysušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo schváleného technika spoločnosti Meaco.

Len na domáce použitie: Tento odvlhčovač je určený iba na domáce použitie a nemal by byť používaný v komerčnom prostredí.

Prevádzkovateľ musí užívateľovi sprístupniť návod na obsluhu a zabezpečiť, aby užívateľ návodu porozumel.



MeacoDry Arete® One používa nové chladivo R290, ktoré spĺňa požiadavky európskych smerníc o ochrane životného prostredia. R290 je šetrnejší k životnému prostrediu a je súčasťou snáh o zníženie globálneho otepľovania, pretože má nízky skleníkový efekt (GWP).

Pri používaní odvlhčovača a čističky vzduchu MeacoDry Arete® One je potrebné vziať do úvahy nasledujúce:

- Tento odvlhčovač spotrebuje približne 25 gramov chladiva R290, ktoré je horľavé. Je preto súčasťou uzavretého systému a jeho servis smie vykonávať iba vyškolený technik spoločnosti Meaco.
- Nepoužívajte ani neskladujte tento odvlhčovač v miestnosti menšej ako 4 m², aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo výbuchu v prípade úniku chladiva a kontaktu plynu so zdrojom zapálenia.
- Nepoužívajte odvlhčovač v miestnosti s trvalými zdrojmi vznietenia, napríklad s otvoreným ohňom, plynovým ohrievačom, varnou doskou, cigaretami alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Pokiaľ je odvlhčovač inštalovaný, prevádzkovaný alebo skladovaný v nevetranom priestore, musí byť miestnosť navrhnutá tak, aby sa zabránilo hromadeniu únikov chladiva, čo by viedlo k riziku požiaru alebo výbuchu v dôsledku vznietenia chladiva elektrickými ohrievačmi, sporákmi alebo inými zdrojmi vznietenia.
- Chladiaci plyn R290 je bez zápachu.
- Odvlhčovač nikdy neprepichujte. Po skončení životnosti zlikvidujte podľa miestnych predpisov o recyklácii. Ak je odvlhčovač akokoľvek poškodený, nepoužívajte ho a kontaktujte spoločnosť Meaco alebo svojho predajcu.
- Rovnako ako všetky odvlhčovače, aj tento prístroj po obdržaní vždy udržiajte vo zvislej polohe a pred prvým použitím ho nechajte šesť hodín stáť vo zvislej polohe.



Nedodržanie týchto pokynov môže mať za následok požiar, škody na majetku, vážne zranenie alebo prípadne smrť.

Osoby, ktoré obsluhujú chladiaci okruh alebo na ňom pracujú, musia mať príslušnú certifikáciu vydanú národnou akreditovanou organizáciou, ktorá zaisťuje spôsobilosť na zaobchádzanie s horľavými chladivami podľa špecifického hodnotenia uznávaného národnými združeniami v odbore av súlade s najnovšími pokynmi R290.

Servis by mal vykonávať iba schválený technik spoločnosti Meaco s použitím originálnych dielov Meaco, aby sa predišlo poškodeniu odvlhčovača a prípadnému zraneniu technika.

Pokyny k OEEZ



Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

Výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s ostatnými odpadmi z domácností. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddelte tieto predmety od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili alebo miestne úrady, pre informácie o tom, kde a ako môžu tieto položky bezpečne recyklovať z hľadiska životného prostredia.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Meaco týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a príslušnými zákonnými požiadavkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
www.meaco.com/pages/compliance-data.

Registrácia predĺženej záruky Meaco

Na Váš odvlhčovač vzduchu Meaco sa vzťahuje bezplatná päťročná záruka. Registrácia záruky nie je povinná, ale odporúčame ju vykonať. Nielen že Vám uľahčí riešenie prípadnej reklamácie, ale taktiež získate množstvo ďalších výhod:

- Archivácia záručného listu a dokladu o nákupe – urýchlenie riešenia prípadnej reklamácie.
- Prioritný servis – prednostný prístup k servisným službám.
- Exkluzívne ponuky a zľavy na nákup príslušenstva.

Zaregistrujte svoj produkt


Navštívte naše webové stránky a vyplňte registračný formulár. Odoslané dáta skontrolujeme a zašleme vám potvrdenie registrácie na zadanú e-mailovú adresu.



<https://www.meaco.cz/registracia-zaruky>

Kde nájdete sériové číslo produktu?


Sériové číslo je uvedené na typovom štítku umiestnenom na zadnej strane odvlhčovača.

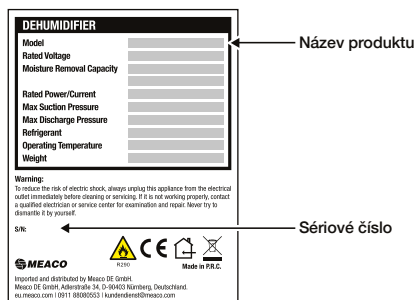


Čo je súčasťou balenia

Odvlhčovač opatrne vybalte. Všetok obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame balenie na plocho a ponechanie krabice pre prípad, že by ste ju v budúcnosti potrebovali.

1

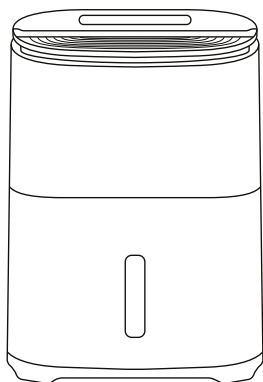


2

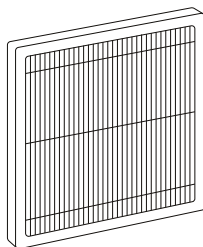

3




4

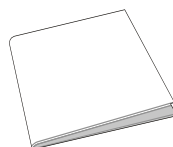

1. Odvlhčovač a čistička vzduchu MeacoDry Arete® One
2. H13 HEPA filter zadarmo
3. Hadicový adaptér
4. Návod na použitie

Identifikácia produktu

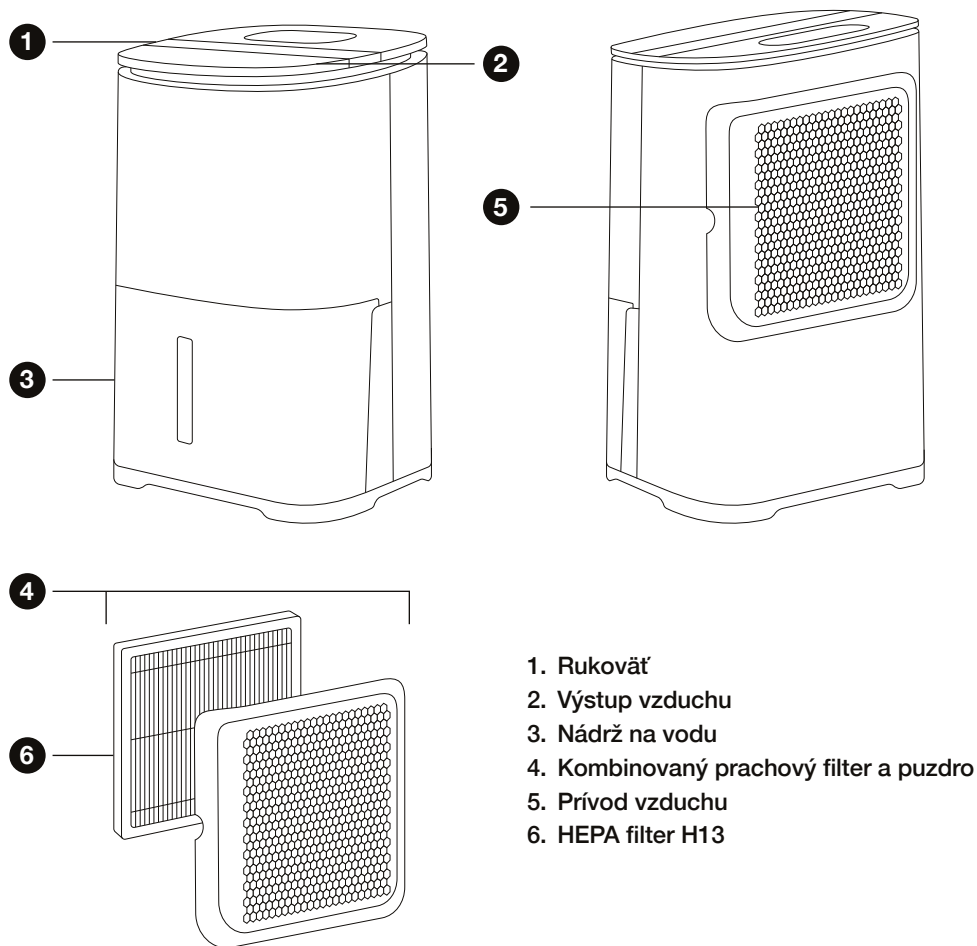

Dôležité! Pred použitím odstráňte vrečko z HEPA filtra.

Na zdvihnutie rukoväte použite dve ruky: jednu na ľavej strane a druhú na pravej strane, potom ju zdvihnite.

Hadicový adaptér (nachádza sa vo vnútri veka nádrže na vodu) je možné pripojiť k štandardnej záhradnej hadici pre priebežné vypúšťanie vody.

Prvé kroky

Po prvom obdržaní odvlhčovača je dôležité starostlivo dodržiavať nižšie uvedené kroky:

1. Skontrolujte odvlhčovač, jeho škatuľu a obal, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia bezodkladne informujte odosielateľa.
 2. Pred zapnutím nechajte odvlhčovač šesť hodín stáť vo zvislej polohe. To umožní, aby sa prípadné chladivo, ktoré sa mohlo počas prepravy premiestniť, usadilo.
 3. Zvoľte, kam chcete odvlhčovač umiestniť. Tento odvlhčovač bol starostlivo navrhnutý tak, aby ste ho mohli umiestniť ľubovoľne blízko steny.
 4. Odstráňte plastový obal okolo HEPA filtra a vložte ho do zadnej časti odvlhčovača. Tým umožníte čistenie vzduchu aj odvlhčovanie. Ďalšie pokyny nájdete na strane 15.
 5. Zapojte odvlhčovač do zásuvky a zapnite ho pomocou tlačidla napájania. Pri prvom zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí číslo. Prvých 10 minút nechajte odvlhčovač merať presný údaj o úrovni vlhkosti v prostredí, v ktorom sa nachádza.
 6. Na určenie správneho nastavenia pre použitie odvlhčovača použite stranu 8.
-

Odvlhčovanie domu

Váš odvlhčovač je možné použiť na udržanie optimálnej vlhkosti v celom dome alebo byte. Vlhkosť zo vzduchu z celého domu/bytu sa bude pohybovať smerom k odvlhčovaču a znižovať tak vlhkosť. V takom prípade odporúčame nasledujúci postup:

- Udržujte svoj odvlhčovač v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
- Udržujte zatvorené vonkajšie dvere a okná.
- Používajte režim Smart Humidity na nastavenie odvlhčovača tak, aby dosiahol cieľovú hodnotu 55 % RV.
- Vložte HEPA filter na čistenie vzduchu.

Použitie odvlhčovača na sušenie bielizne

Odvlhčovače umožňujú účinné, rýchle a cenovo výhodné sušenie bielizne. Odporúčame dodržiavať nasledujúce postupy:

- Umiestnite odvlhčovač do miestnosti s bielizňou.
 - Umiestnite odvlhčovač blízko bielizne, ale nie príliš blízko, aby naň nekvapkala voda.
 - Majte zatvorené všetky dvere a okná.
 - Používajte režim Smart Laundry na nastavenie nepretržitej prevádzky odvlhčovača po dobu 6 hodín.
 - Použite ventilátor na cirkuláciu suchého vzduchu a skrátenie doby sušenia.
-

Zobrazenie nameraných hodnôt


Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí aktuálna úroveň vlhkosti v prostredí, v ktorom sa odvlhčovač používa. Stlačte raz tlačidlo Smart Humidity pre zobrazenie cieľovej úrovne vlhkosti – zobrazenie sa na 5 sekúnd zmení a potom sa vráti na aktuálnu úroveň vlhkosti.

Prevádzka

Pri prvom zapojení odvlhčovača do elektrickej siete raz pípne a na ovládacom paneli sa nerozsvieti žiadna kontrolka.

- Všetky tlačidlá na ovládacom paneli vyžadujú iba krátke stlačenie: stlačte tlačidlá pevne a rýchlo.

Ovládací panel

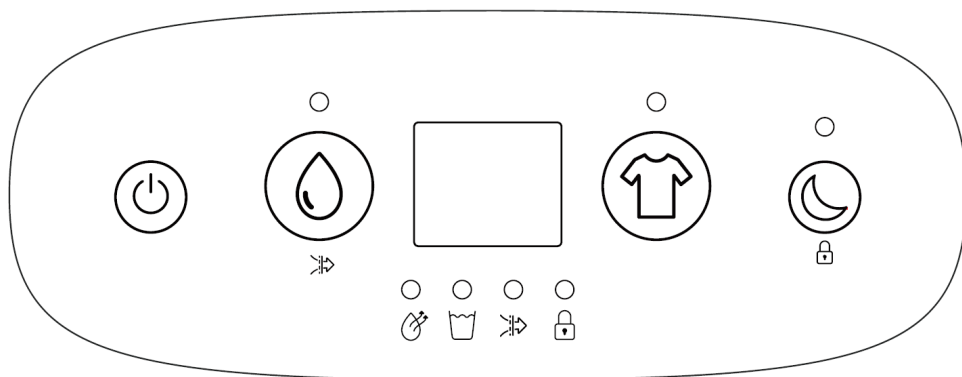

ZAP/VYP: Jedným stlačením tlačidla napájania zapnete odvlhčovač. Displej sa rozsvieti a odvlhčovač sa spustí. Ak chcete odvlhčovač vypnúť, stlačte znovu tlačidlo napájania.



Režim Smart Humidity: Jedným stlačením tlačidla Smart Humidity prejdete do režimu inteligentnej vlhkosti. V tomto režime sa odvlhčovač štandardne nastaví na cieľovú vlhkosť 55 %.



Nastaviteľný hygrostat: Ak chcete nastaviť odvlhčovač na dosiahnutie cieľovej vlhkosti inej ako 55 %, pokračujte v stlačení tlačidla Smart Humidity a prechádzajte možnosťami v nasledujúcom poradí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO. Akonáhle dosiahnete požadovanú hodnotu, cieľ sa na displeji zobrazí na 5 sekúnd a potom sa zmení na aktuálnu úroveň vlhkosti. Hodnota CO znamená Continuous (Nepreržitý) – s touto cieľovou hodnotou bude prístroj pokračovať v prevádzke a vypne sa až po naplnení nádržky na vodu, bez ohľadu na úroveň vlhkosti.

Akonáhle je dosiahnutá cieľová úroveň vlhkosti (+/- 3 %), odvlhčovač sa zastaví. Každých 30 minút sa spustí ventilátor a skontroluje úroveň vlhkosti. Indikátor odvlhčovania zhasne. Pokiaľ sa úroveň vlhkosti zvýši o viac ako 3 % nad cieľovú hodnotu, kompresor sa zapne a odvlhčovač sa znovu spustí – indikátor odvlhčovania bude svietiť nepretržite. Pokiaľ je úroveň vlhkosti do 3 % od cieľovej hodnoty, odvlhčovač sa vráti do režimu spánku a za ďalších 30 minút skontroluje úroveň vlhkosti. Pokiaľ je aktuálna úroveň vlhkosti do 15 % od cieľovej úrovne vlhkosti, odvlhčovač sa automaticky prepne na nízku rýchlosť ventilátora. Ak je aktuálna úroveň vlhkosti o 15 % alebo viac nad cieľovou úrovňou vlhkosti, odvlhčovač sa automaticky prepne na vysokú rýchlosť ventilátora.



Režim čistenia vzduchu: Podržte tlačidlo Smart Humidity stlačené po dobu 2 sekúnd pre aktiváciu režimu čistenia vzduchu – na displeji sa zobrazí „AP“ a indikátor čistenia vzduchu sa trvalo rozsvieti. V režime čistenia vzduchu prístroj neodvlhčuje, iba čistí vzduch. Tento režim je užitočný v letných mesiacoch, keď odvlhčovanie nie je potrebné. Ak chcete režim čistenia vzduchu vypnúť, podržte tlačidlo inteligentnej vlhkosti stlačené po dobu 2 sekúnd – tým sa vrátite do režimu inteligentnej vlhkosti.

Dôležité! Pokiaľ je nainštalovaný HEPA filter, odvlhčovač bude neustále čistiť vzduch – nemusí byť nutne v režime čistenia vzduchu.



Režim Smart Laundry: Krátkym stlačením tlačidla prejdete do režimu chytrého sušenia bielizne. V tomto režime sa odvlhčovač štandardne nastaví na cieľovú vlhkosť 35 % RV a vysoké otáčky ventilátora. Displej sa na 5 sekúnd zmení na „35“ a potom sa vráti na aktuálnu úroveň relatívnej vlhkosti. Odvlhčovač pobeží v režime Smart Laundry po dobu 6 hodín, po 6 hodinách sa vypne. Stlačte raz tlačidlo Smart Laundry a na displeji sa zobrazí „SL“. Stlačte dvakrát tlačidlo Smart Laundry a pozrite sa, koľko času zostáva na časovači. „06“ znamená 6 hodín, „05“ znamená 5 hodín atď. Ak chcete režim ukončiť, stlačte tlačidlo Smart Laundry alebo odvlhčovač vypnite a znovu zapnite.

Pokiaľ odvlhčovač dosiahne vlhkosti 32 % RV pred uplynutím 6 hodín, kompresor sa vypne, aby zabránil prílišnému vysušeniu vzduchu, ale ventilátor bude pokračovať v prevádzke. Indikátor odvlhčovania zhasne. Pokiaľ relatívna vlhkosť vzrastie na 38 % RV, kompresor sa znovu zapne. Bude to robiť, kým neuplynie 6-hodinový časovač.



Nočný režim: Stlačte raz tlačidlo nočného režimu / detskej poistky pre vstup do nočného režimu. Rýchlosť ventilátora sa zníži na nízku (iba ak je aktuálne nastavená na vysokú rýchlosť); tlačidlá po stlačení nebudú pípať a všetky svetlá na displeji zhasnú (indikátor nočného režimu zhasne o 3 sekundy neskôr ako zvyšok displeja). Stlačte raz tlačidlo nočného režimu / detskej poistky pre zobrazenie aktuálnej úrovne vlhkosti. Dvojitým stlačením tlačidla nočného režimu / detskej poistky nočný režim ukončíte.



Detský zámok: Podržte tlačidlo nočného režimu / detského zámku stlačené po dobu 2 sekúnd pre uzamknutie ovládacieho panela odvlhčovača – po uzamknutí nebudete môcť meniť žiadne nastavenia ani odvlhčovač vypnúť. Odvlhčovač raz pípne a rozsvieti sa kontrolka detského zámku. Ak chcete detský zámok zrušiť, podržte tlačidlo nočného režimu / detského zámku stlačené ďalšie 2 sekundy.



Indikátor odvlhčovania: Indikátor odvlhčovania svieti neprerušovane, keď je kompresor v chode a odvlhčovač odvlhčuje. Indikátor zhasne, keď odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti.



Indikátor plnej nádržky na vodu: Akonáhle je nádržka na vodu plná, odvlhčovač bude bežať 3 minúty iba v režime ventilátora, aby sa z cievok odfúkla prebytočná voda a aby sa zabezpečilo, že po vybratí nádržky nezostane žiadna voda, ktorá by mohla kvapkať z výpuste. Indikátor plnej nádržky na vodu sa potom rozsvieti trvalo a päťkrát pípne. Odvlhčovač sa zastaví, pokiaľ nebude nádržka na vodu vyprázdnená a vložená späť na miesto. Hneď ako bude nádržka na vodu vyprázdnená a vložená späť na miesto, odvlhčovač bude pokračovať v prevádzke v predchádzajúcom režime.




Indikátor čistenia vzduchu: Indikátor čistenia vzduchu sa rozsvieti trvalo, pokiaľ je odvlhčovač v režime čistenia vzduchu (AP).



Indikátor detskej poistky: Indikátor detskej poistky sa rozsvieti trvalo, keď je detská poistka aktivovaná.

Nádrž na vodu

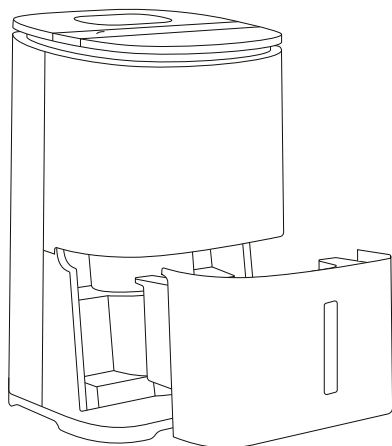

Odvlhčovač je možné použiť na zber vody jedným z dvoch spôsobov: pomocou vodnej nádrže alebo pomocou priebežného odvodňovania. Viac informácií o použití priebežného odvodu vody nájdete na strane 13.

Keď je nádržka na vodu plná a vyžaduje vyprázdnenie, odvlhčovač sa vypne, päťkrát pípne a indikátor plnej nádržky na vodu sa rozsvieti trvalo. Ak chcete nádržku na vodu vyprázdniť, jednoducho ju vytiahnite z odvlhčovača a vylejte vodu. Pre ľahšie prenášanie nádržky na vodu je možné použiť rukoväť. Na vyprázdnenie vody použite vylievacie otvory v ľavom alebo pravom rohu nádržky na vodu (veko nádržky na vodu nie je nutné sňať).

Zachytená voda môže byť použitá iba na zalievanie nejedlých rastlín – nekonzumujte ju.


Plavák nádrže na vodu

Vnútri nádrže na vodu sa nachádza plavák. Je nevyhnutné, aby plavák nebol z nádrže na vodu vybratý. Plavák meria hladinu vody v nádrži a po naplnení nádrže spustí senzor, ktorý odvlhčovač vypne. Pokiaľ je plavák z nádrže na vodu vybratý, odvlhčovač sa nespustí.


Priebežné odvodňovanie

Priebežné odvodňovanie je možné použiť na vypúšťanie vody z odvlhčovača bez toho, aby bolo nutné vyprázdniť nádrž na vodu. To je ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú nechať svoj odvlhčovač bez dozoru v garážach alebo rekreačných domoch.

Potrebný pravouhlý adaptér sa nachádza vo veku nádrže na vodu. Tento adaptér je navrhnutý tak, aby pasoval na štandardnú záhradnú hadicu (vnútorný priemer: 12,5 mm). Hadica nie je súčasťou dodávky. Uistite sa, že hadica smeruje dole bez zlomov, ohybov alebo upchatia, aby voda mohla odtekať samospádom.

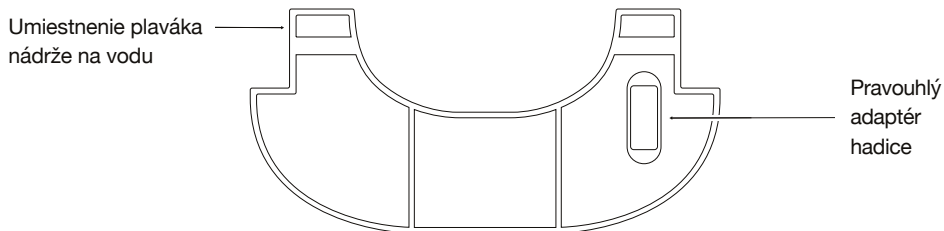


1

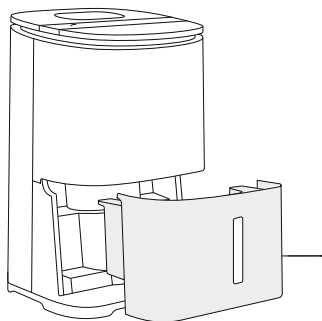


Vyberte nádržku na vodu.

2

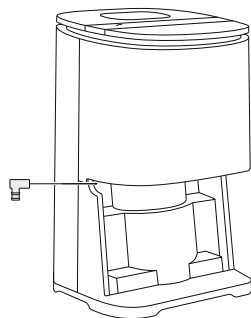


Odoberte pravouhlý adaptér z veka nádržky na vodu a nasadte ho na výpusť. Výpusť je umiestnená na ľavej strane a slúži ako výpusť, kadiaľ z odvlhčovača odkvapkáva voda.

3

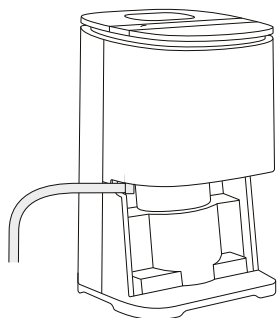

Pripojte hadicu k výtoku.

4

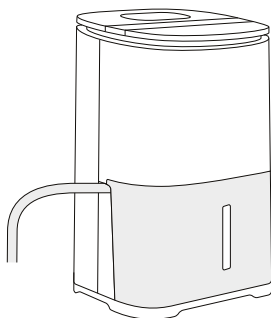

Vložte nádržku na vodu späť do odvlhčovača.

Údržba


Aby váš odvlhčovač vzduchu vždy fungoval čo najlepšie, je dôležité ho pravidelne čistiť.

- Pred čistením vždy odpojte odvlhčovač od elektrickej siete.
- Nedovoľte, aby sa do odvlhčovača pri čistení dostala vlhkosť.

Čistenie exteriéru

Vonkajší povrch čistite mäkkou, suchou handričkou. Pokiaľ je odvlhčovač silne znečistený, použite jemný čistiaci prostriedok alebo mierne navlhčenú handričku. Nikdy na zariadenie nestriekajte vodu.


Čistenie prachového filtra

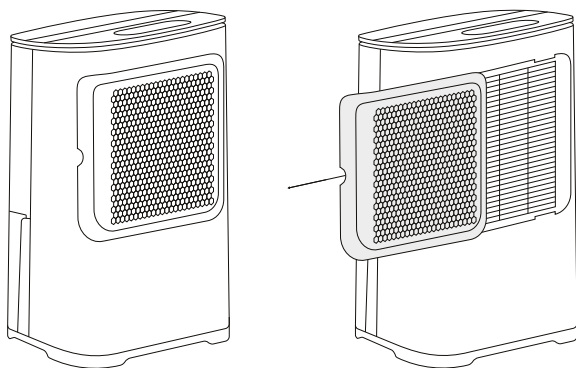

Prachový filter je celoživotný filter, a preto by sa nemal vymieňať (okrem dôvodov opotrebovania). Pri pravidelnom používaní sa filter môže upchať prachom a nečistotami. Filter je nutné čistiť minimálne každé dva týždne (pokiaľ tak neurobíte, môže dôjsť k strate záruky na zariadenie). Postupujte prosím podľa nižšie uvedených pokynov.

1. Vyberte prachový filter z odvlhčovača posunutím puzdra filtra doľava, smerom od odvlhčovača. Prachový filter je zabudovaný v puzdre filtra a nie je možné ho vybrať – pre prístup k prachovému filtru bude možno potrebné vybrať HEPA filter.
2. Prachový filter vyčistite koncom vysávača alebo mydlovou vodou s teplotou maximálne 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača ho opláchnite a dôkladne osušte.

Výmena HEPA filtra

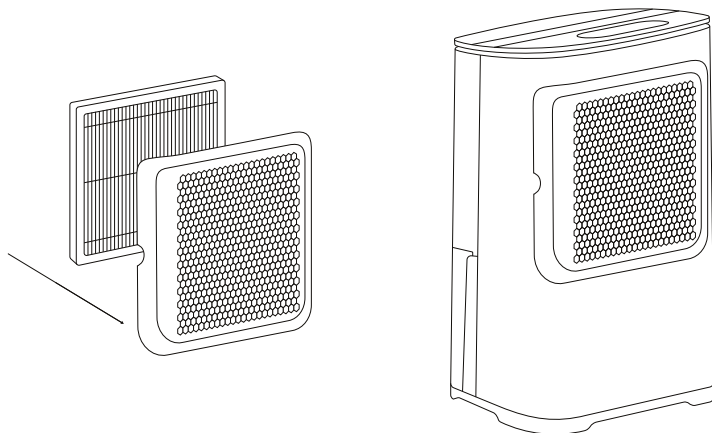

Odvlhčovač je dodávaný s HEPA filtrom H13 zadarmo. Tento HEPA filter je možné do odvlhčovača vložiť na čistenie vzduchu, je to však voliteľné – odvlhčovač je možné použiť aj bez HEPA filtra, čo znamená, že vzduch iba odvlhčí, nie čistí.

Napriek tomu, že dôrazne odporúčame používať odvlhčovač s HEPA filtrom, pokiaľ chcete zaistiť tichšiu prevádzku odvlhčovača, vybratím HEPA filtra sa zníži hladina hluku o 4–5 decibelov.

- HEPA filter nie je trvalý a musí sa vymeniť, akonáhle sa farba zmení z bielej na šedú (záleží na prostredí, v ktorom je odvlhčovač používaný, ale HEPA filter bude nutné vymeniť zhruba každé 3 mesiace).
- HEPA filter je možné čas od času povysávať, aby sa odstránil prach a nečistoty.
- Ak chcete vložiť/vymeniť HEPA filter, vložte ho do kombinovaného puzdra filtra a prachového filtra a potom zasuňte kombinované puzdro filtra a prachový filter do odvlhčovača.
- Náhradné HEPA filtre je možné zakúpiť na stránkach eu.meaco.com au miestnych predajcov.

Čistenie nádržky na vodu

Ak chcete vyčistiť vnútro nádržky na vodu, jednoducho snímte veko nádržky na vodu.

Skladovanie

Pokiaľ odvlhčovač nebudete dlhšiu dobu používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Odvlhčovač vzduchu spustíte na niekoľko hodín v režime čistenia vzduchu, aby sa čo najviac vysušili vnútorné časti. To pomôže minimalizovať možnosť vzniku plesní vo vnútri odvlhčovača počas dlhodobého skladovania.
2. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádrž na vodu. Nádrž na vodu a odvlhčovač nechajte úplne vyschnúť, čo môže trvať niekoľko dní.
3. Použite držiak na kábel na zadnej strane odvlhčovača na upevnenie kábla.
4. Vyčistite filter a uložte prístroj na mieste bez prachu mimo dosahu priameho slnečného svetla, najlepšie zakrytý fóliou z umelej hmoty.

Riešenie problémov

Ak narazíte na problém s odvlhčovačom, pozrite sa do nižšie uvedenej tabuľky a vyskúšajte navrhované riešenia. Ak problém pretrváva, kontaktujte spoločnosť Meaco alebo pôvodného predajcu.

Problém	Riešenie
Kontrolka odvlhčovača bliká	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zistil, či neprekročila nastavenú cieľovú hodnotu.
Tlačidlá pri stlačení nepípajú	Odvlhčovač je v nočnom režime. Ak chcete nočný režim vypnúť, stlačte dvakrát tlačidlo nočného režimu.
Na displeji nie sú žiadne svetlá okrem indikátora nočného režimu.	Odvlhčovač je v nočnom režime. Ak chcete nočný režim vypnúť, stlačte dvakrát tlačidlo nočného režimu.
Na displeji sa zobrazuje AP	AP je skratka pre režim čistenia vzduchu. Viac informácií nájdete na strane 10.
Na displeji sa zobrazuje SL	SL je skratka pre režim Smart Laundry (chytré pranie). Viac informácií nájdete na strane 10.
Odvlhčovač neodvlhčuje / zhromažďuje málo vody	• Teplota je buď príliš nízka, alebo príliš vysoká, uistite sa, že odvlhčovač sa používa v prostredí s teplotou medzi 5 °C a 35 °C. • Hladina vlhkosti je už veľmi nízka - pod 45% relatívnej vlhkosti odvlhčovač nezhrádza veľa vody, pretože v prostredí nie je dostatok vlhkosti.

Odvlhčovač neodvlhčuje / zhromažďuje málo vody	• Cieľová úroveň vlhkosti je vyššia ako skutočná úroveň vlhkosti. Pomocou tlačidla inteligentného režimu vlhkosti znížte cieľovú úroveň vlhkosti. • Vyčistite prachový filter a/alebo vymeňte HEPA filter. Pokiaľ sú tieto filtre znečistené, blokujú prúdenie vzduchu a bránia odvlhčovaču v e vysúšaní. • Odvlhčovač je v režime čistenia vzduchu. Viac informácií nájdete na strane 10.
Odvlhčovač funguje, ale nedostatočne znižuje vlhkosť vzduchu / v nádrži na vodu je málo vody	• Priestor je príliš veľký. Tento odvlhčovač je možné použiť na vysušenie domu až s 5 spálňami. • Uistite sa, že sú všetky okná a vonkajšie dvere zatvorené, aby sa znížilo vetranie. • Vyčistite prachový filter a/alebo vymeňte HEPA filter. Pokiaľ sú tieto filtre znečistené, blokujú prúdenie vzduchu a bránia odvlhčovaču vo vysúšaní.
Okná boli čisté a teraz sa kondenzácia vrátila	Je to preto, že vonkajšia teplota klesla a okná sú teraz chladnejšie. Odvlhčovač používajte na nižšie cieľové nastavenie a nechajte ho bežať 24 hodín denne.
Kondenzácia na mojich oknách nemizne, aj keď je odvlhčovač v režime CO2.	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné pri oknách s jednoduchým zasklením a keď vonkajšia teplota klesne pod bod mrazu. Pokiaľ necháte odvlhčovač bežať v režime CO 24 hodín denne, mala by sa pri zvýšení vonkajšej teploty okna kondenzácie zbaviť.
Odvlhčovač fúka teplý vzduch	Vysušený vzduch prechádza cez vykurovacie špirály, než je vháňaný do miestnosti ako súčasť procesu odvlhčovania. To je normálne.
Odvlhčovač fúka studený vzduch	Odvlhčovač neochladzuje vzduch, vzduch sa môže zdať chladnejší, pretože sa pohybuje rovnakým spôsobom ako vzduch z ventilátora v lete. To je normálne.
Odvlhčovač je hlučný	Vyčistite prachový filter a/alebo vymeňte HEPA filter. Uistite sa, že je odvlhčovač umiestnený na rovnom povrchu. Odvlhčovač bude na drevených podlahách hlučnejší ako na kobercoch.
Nečistoty na koberci	Pokiaľ používate odvlhčovač na koberci vyrobenom zo syntetických materiálov, nie je neobvyklé, že statická elektrina vo vnútri koberca priťahuje prach a že sa na ňom objavajú čierne škvrny. To je normálne u všetkých odvlhčovačov od všetkých výrobcov a je možné to vyčistiť bežným čističom kobercov.
E1	Kontaktujte spoločnosť Meaco alebo svojho pôvodného predajcu.
E2	Kontaktujte spoločnosť Meaco alebo svojho pôvodného predajcu.
L3	Prostredie, v ktorom sa odvlhčovač používa, je príliš teplé. Uistite sa, že sa odvlhčovač používa pri teplote 40 °C alebo nižšej.
L4	Prostredie, v ktorom sa odvlhčovač používa, je príliš chladné. Uistite sa, že sa odvlhčovač používa pri teplote 2 °C alebo vyššej.

Zákaznícka starostlivosť spoločnosti Meaco

Ak máte otázku ohľadom odvlhčovača Meaco, kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorý vám rád pomôže. Uistite sa, že máte sériové číslo a informácie o tom, kde a kedy ste odvlhčovač zakúpili.

Elérhetőségek

Webové stránky: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>

Email: kundendienst@meaco.com

Telefón: 0911 88080553

Adresa: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

CM Trade

Webové stránky: <https://cm-trade.cz/kontakt>

Email: info@cm-trade.cz

Telefón: +420 549 274 164

Adresa: Olomoucká 3419/7, 618 00
Brno-Židenice, Česká republika

Technické špecifikácie

6L	
Rozmery (VŠŠ)	395 x 288 x 214 mm
Čistá hmotnosť	7,9 kg
Rýchlosť extrakcie 27 °C a 60 % relatívnej vlhkosti 30 °C a 80 % relatívnej vlhkosti	3.5 L / deň 6 L / deň
Hladina hluku	32 ~ 35 dB
Spotreba energie	105 wattov
Prietok vzduchu vetrák rýchlosť Vysoký vetrák rýchlosť	56 m³ / hod 65 m³ / hod
Automatický reštart	Áno
Napájanie	220 - 240 V, 50 Hz
Prevádzkové teploty	+5°C to +35°C
Chladivo	R290 / 25 g
Veľkosť vodnej nádrže	1,8 L

Záručné podmienky

Na váš odvlhčovač vzduchu sa vzťahuje päťročná záruka výrobcu od dátumu dodania.

Počas päťročnej záruky budú všetky výrobné vady opravené zadarmo (s výnimkou poškodenia filtra odvlhčovača a nádrže na vodu, ktoré môžu podliehať opotrebovaniu).

Platí nasledujúce:

1. Akákoľvek oprava alebo výmena odvlhčovača alebo jeho súčastí počas záručnej doby nemá za následok predĺženie záručnej doby.
2. Akákoľvek oprava alebo výmena vášho odvlhčovača alebo jeho súčastí počas záručnej doby nebude mať za následok nový začiatok záručnej doby.
3. Pokiaľ bol váš odvlhčovač otvorený alebo doňho bolo zasahované, alebo ak ste sami alebo ktokoľvek iný ako technik spoločnosti Meaco namontovali neoriginálne súčasti, vaša záruka je neplatná.
4. Na súčasti podliehajúce bežnému opotrebovaniu, kombinovaný prachový filter a puzdro, HEPA filter a hadicový adaptér sa záruka nevzťahuje.
5. Záruka je platná iba po predložení originálneho, nezmeneného a dátumom opečiatkovaného dokladu o kúpe. Pokiaľ nie ste schopní predložiť doklad o kúpe, záruka na váš odvlhčovač je neplatná.
6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené činnosťou, ktorá sa odchyľuje od činností popísaných v návode na obsluhu, ani na poškodenie spôsobené nedbalosťou.
7. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené znečistením alebo výrobkami tretích strán.
8. Použitie spínacieho zariadenia tretej strany, ktoré zapína alebo vypína odvlhčovač prostredníctvom elektrickej siete, vedie k strate záruky.
9. Záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie.
10. Všetky nároky na odškodnenie, vrátane následnej škody, nebudú brané do úvahy.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>



Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com

