




MeacoDry

DD8L Pro

8L

Adsorpční odvlhčovač

Návod na obsluhu

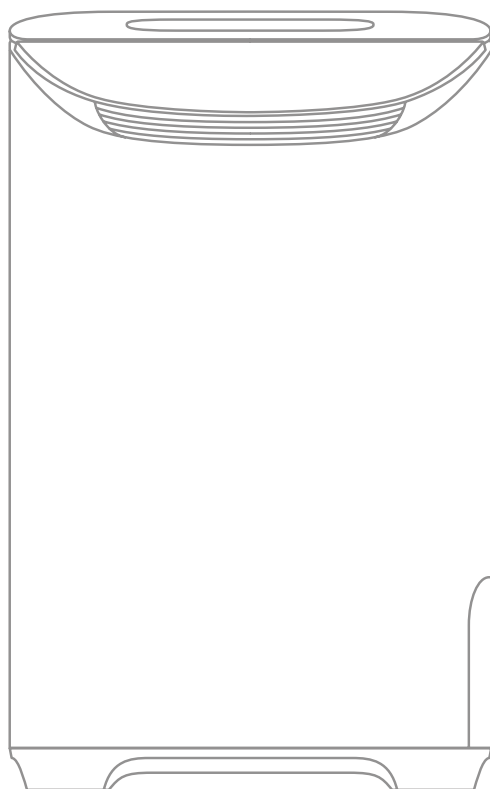

Ďakujeme, že ste si vybrali Meaco

Ďakujeme, že ste si vybrali značku Meaco – vašej dôvery si veľmi vážime. Model DD8L Pro sme vyvinuli na základe dlhoročného výskumu a cennej spätnej väzby od našich zákazníkov, aby sme vám ponúkli rýchlejšie a efektívnejšie sušenie bielizne. DD8L Pro predstavuje významný pokrok v technológii odvlhčovania. Ponúka vysoký výkon, energetickú úspornosť a umožňuje vám mať spotrebu energie skutočne pod kontrolou. Navrhli sme ho tak, aby elegantne zapadol do každej domácnosti – bez kompromisov vo funkčnosti. Čoskoro zistíte, že si život bez neho už ani neviete predstaviť.

Táto príručka obsahuje dôležité informácie o správnom používaní a údržbe vášho odvlhčovača. Odporúčame vám venovať chvíľu jej dôkladnému čítaniu, aby ste mohli naplno využiť všetky výhody a funkcie, ktoré DD8L Pro ponúka.

Obsah

Bezpečnostné informácie	1
Registrácia predĺženej záruky Meaco	3
Aplikácia Meaco	4
Čo je súčasťou balenia	5
Identifikácia produktu	6
Prvé kroky	8
Obsluha	10
Nádržka na vodu	14
Priebežné odvodňovanie	15
Údržba	16
Skladovanie	17
Odstraňovanie problémov	17
Zákaznícka starostlivosť spoločnosti Meaco	19
Technické špecifikácie	19
Záručné podmienky	20

Bezpečnostné informácie

Dôležité bezpečnostné informácie



Zaistite, aby sa deti k odvlhčovaču nepribližovali: av žiadnom prípade si s ním nehrali – hrozí riziko zranenia. Odvlhčovač by mal byť pre deti nedostupný, pokiaľ nie je pod dohľadom dospeléj osoby. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami, alebo pre osoby bez dostatočných skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli riadne poučené o bezpečnom používaní osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Udržujte jednotku uzemnenú: Odvlhčovač vždy používajte s uzemnenou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemnená zástrčka je základný bezpečnostný prvok, ktorý pomáha znížiť riziko úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy neprevádzkujte odvlhčovač s poškodeným napájacím káblom, mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo k požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, musí byť vymenený kvalifikovaným technikom za kábel rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené, v dobrom technickom stave a schopné dodávať do odvlhčovača zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte opatrne: Odvlhčovač nepustite, nehádzte s ním ani ho nerozbíjajte. Hrubé zaobchádzanie môže poškodiť súčasti alebo kabeláž a spôsobiť nebezpečný stav.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom, rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnej pracovnej doske, aby odvlhčovač nemohol spadnúť a spôsobiť zranenie.

Udržujte príruby vzduchu čisté: Neupchávajte ani neblokujte prírubu vzduchu tým, že umiestnite odvlhčovač príliš blízko záclon, stien alebo čohokoľvek, čo by obmedzovalo prírubu vzduchu. Filtre musia byť tiež udržiavané v čistote. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k prehriatiu prístroja a následnému požiaru alebo ohrozeniu elektrickým prúdom.

Udržujte elektrické súčasti suché: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí odvlhčovača dostala voda. Pokiaľ tieto časti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, pred použitím odvlhčovača ich dôkladne vysušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára alebo schváleného technika spoločnosti Meaco.

Len na domáce použitie: Tento odvlhčovač je určený iba na domáce použitie a nemal by byť používaný v komerčnom prostredí.

Prevádzkovateľ musí užívateľovi sprístupniť návod na obsluhu a zabezpečiť, aby užívateľ návodu porozumel.

Pokyny k OEEZ



Správna likvidácia tohto výrobku (odpad z elektrických a elektronických zariadení)

Výrobok nesmie byť likvidovaný spoločne s ostatnými odpadmi z domácností. Aby ste predišli možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia v dôsledku nekontrolovanej likvidácie odpadu, oddel'te tieto predmety od ostatných druhov odpadu a zodpovedne ich recyklujte, aby ste podporili udržateľné opätovné využívanie materiálových zdrojov. Používatelia by sa mali obrátiť buď na predajcu, u ktorého tento výrobok zakúpili alebo miestne úrady, pre informácie o tom, kde a ako môžu tieto položky bezpečne recyklovať z hľadiska životného prostredia.

Vyhlásenie o zhode

Spoločnosť Meaco týmto vyhlasuje, že toto rádiové zariadenie je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ a príslušnými zákonnými požiadavkami. Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ a vyhlásenia o zhode Spojeného kráľovstva je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese:
<https://www.meaco.com/pages/compliance-data>.

Registrácia predĺženej záruky Meaco

Na Váš odvlhčovač vzduchu Meaco sa vzťahuje bezplatná päťročná záruka. Registrácia záruky nie je povinná, ale odporúčame ju vykonať. Nielen že Vám uľahčí riešenie prípadnej reklamácie, ale taktiež získate množstvo ďalších výhod:

- Archivácia záručného listu a dokladu o nákupe – urýchlenie riešenia prípadnej reklamácie.
- Prioritný servis – prednostný prístup k servisným službám.
- Exkluzívne ponuky a zľavy na nákup príslušenstva.

Zaregistrujte svoj produkt


Navštívte naše webové stránky a vyplňte registračný formulár. Odoslané dáta skontrolujeme a zašleme vám potvrdenie registrácie na zadanú e-mailovú adresu.



<https://www.meaco.cz/registracia-zaruky>

Kde nájdete sériové číslo produktu?

Sériové číslo je uvedené na typovom štítku umiestnenom na zadnej strane odvlhčovača.

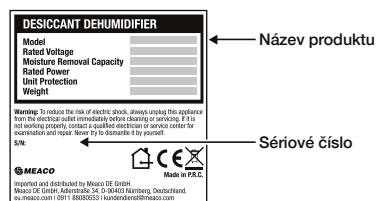

Aplikácia Meaco

Ovládajte svoj nový odvlhčovač pomocou mobilnej aplikácie Meaco.



Naskenujte QR kód pre inštaláciu aplikácie Meaco alebo si ju stiahnite z App Store alebo Google Play.


Otvorte aplikáciu a postupujte podľa pokynov na vytvorenie nového účtu a spárovanie odvlhčovača.

Pripojenie odvlhčovača k aplikácii Meaco

1. Zapojte odvlhčovač do elektrickej siete a stlačte tlačidlo napájania.
2. Podržte tlačidlo Smart Laundry stlačené po dobu 2 sekúnd.
3. Kontrolka WiFi (pod tlačidlom Smart Laundry) bude blikáť.
4. V aplikácii Meaco stlačte tlačidlo + v pravom hornom rohu a potom možnosť „Pridať zariadenie“.
5. Aplikácia vyhladá zariadenie v okolí a zobrazí sa váš odvlhčovač, kliknite na tlačidlo „Pridať“.



Čo je súčasťou balenia

Odvlhčovač opatrne vybalte. Všetok obalový materiál uchovávajte mimo dosahu detí. Odporúčame zabaliť ho naplocho a škatuľu si uschovať pre prípad, že ju budete v budúcnosti potrebovať.

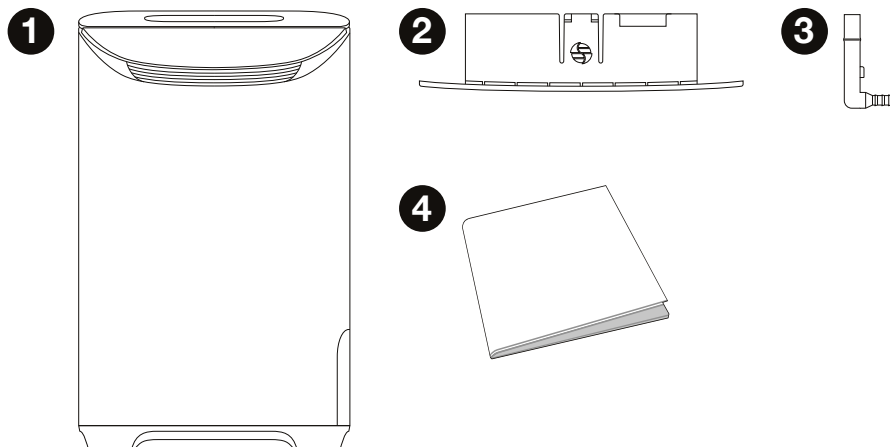

1. Odvlhčovač Meaco DD8L Pro
2. Úchyt kábla
3. Adaptér hadice
4. Návod na obsluhu

Identifikácia produktu

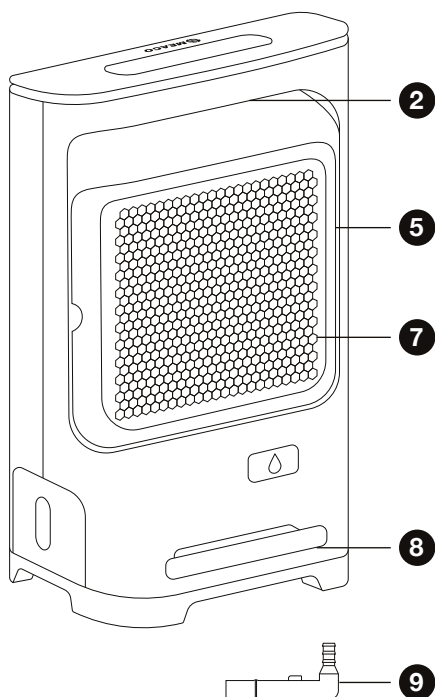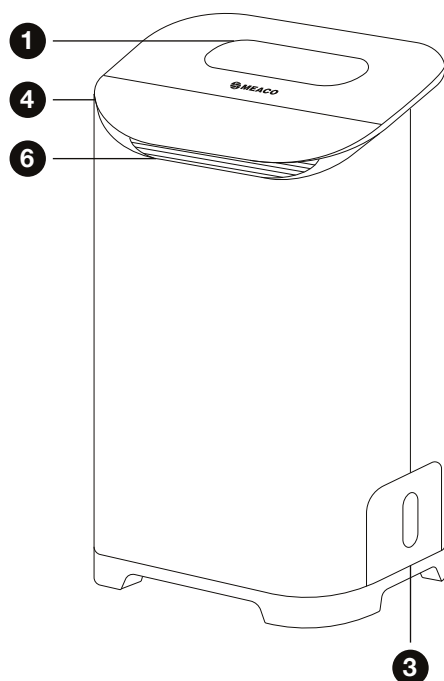


- 1. Displej
- 2. Madlo
- 3. Nádržka na vodu
- 4. Lamela
- 5. Kombinovaný prachový filter s puzdrom

- 6. Výstup vzduchu
- 7. Prívod vzduchu
- 8. Úchyt kábľa
- 9. Adaptér hadice

Adaptér hadice (nachádza sa vo vnútri veka nádržky na vodu) je možné pripojiť k štandardnej záhradnej hadici pre nepretržitý odtok.

Úchyt kábla


Aby sa odvlhčovač zapol, musí byť pripojená káblová úchytka. Káblová úchytka bola navrhnutá tak, aby zabránila používateľom umiestniť odvlhčovač príliš blízko k stene alebo nábytku, a tým predišla prehriatiu.

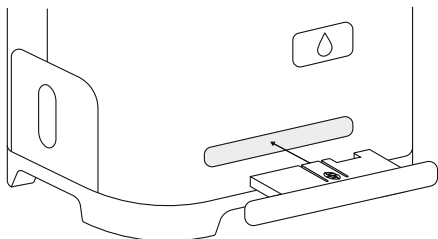

Vložte káblovú úchytku do spodnej zadnej časti odvlhčovača. Uistite sa, že je zasunutá správne – výrez musí byť hore.

Montáž koliesok

Pre montáž koliesok položte odvlhčovač na zadnú stranu a zatlačte kolieska do štyroch otvorov na spodnej časti prístroja.

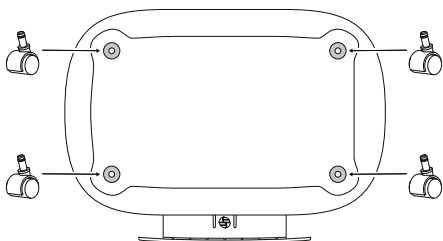

Kolieska nie sú súčasťou balenia, je možné ich zakúpiť samostatne eu.meaco.com.

Prvé kroky

Pred prvým použitím odvlhčovača je dôležité, aby ste starostlivo dodržali nasledujúce kroky:

1. Skontrolujte odvlhčovač, škatuľu a obal, či nedošlo k poškodeniu pri preprave. V prípade poškodenia o tom ihneď informujte odosielateľa.
2. Vyberte si miesto, kam chcete odvlhčovač umiestniť. Tento odvlhčovač bol starostlivo navrhnutý tak, aby ste ho mohli umiestniť čo najbližšie k stene.
3. Zapojte odvlhčovač do elektrickej siete a zapnite ho tlačidlom napájania. Po prvom zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazia číslce. Nechajte odvlhčovač počas prvých 10 minút presne zmerať vlhkosť v prostredí, v ktorom sa nachádza.
4. Stlačte tlačidlo Lamela pre otvorenie lamely. Nastavenie lamely viď strana 12.
5. Pre určenie správneho nastavenia pre váš odvlhčovač prejdite na stránku 10.

Odvlhčovanie vášho domu

Odvlhčovač je možné využiť na udržanie optimálnej vlhkosti v celom dome alebo byte. Vlhkosť zo vzduchu sa bude postupne sťahovať smerom k odvlhčovaču, čím dôjde k zníženiu celkovej vlhkosti v priestore. V takom prípade odporúčame nasledujúce opatrenia:

- Umiestnite odvlhčovač do centrálnej oblasti (napr. na podeste alebo do chodby).
- Udržujte svoj odvlhčovač v prevádzke 24 hodín denne, 7 dní v týždni.
- Nechajte všetky vnútorné dvere otvorené.
- Udržujte vonkajšie dvere a okná zatvorené.
- Pomocou režimu Smart Humidity nastavte odvlhčovač tak, aby dosiahol cieľovú hodnotu 55 % RV.
- Stlačte tlačidlo Lamela pre otvorenie lamely na výstupe vzduchu. Nastavenie lamely viď strana 12.

Ak chcete odvlhčovač použiť na zníženie vlhkosti v konkrétnej miestnosti alebo časti domu, nastavte ho rovnako ako v predchádzajúcom prípade. Umiestnite ho však priamo do problémovej oblasti a zaistíte, aby vnútorné dvere zostali zatvorené – tým zaistíte čo najúčinnnejšie odvlhčenie daného priestoru.

Odvlhčovanie v iných priestoroch

Odvlhčovač je možné používať v rôznych typoch priestorov, ako sú garáže, lode, karavany alebo zimné záhrady. V chladnejšom prostredí funguje bežne až do teploty 3 °C. Ak teplota klesne pod 0 °C, zariadenie automaticky prepne na nízku rýchlosť ventilátora, ovládací panel sa uzamkne a zostane funkčné iba tlačidlo napájania. Akonáhle teplota opäť stúpne nad 3 °C, odvlhčovač sa automaticky vráti k predchádzajúcemu nastaveniu.

Použitie odvlhčovača na sušenie bielizne

Odvlhčovače vzduchu veľmi účinne, rýchlo a lacno sušia bielizeň . V takom prípade odporúčame nasledujúce:

- Umiestnite odvlhčovač do miestnosti s bielizňou.
- Umiestnite odvlhčovač blízko bielizne, ale nie príliš blízko, aby naň nekvapkala voda.
- Majte všetky dvere a okná v miestnosti zatvorené.
- Pomocou režimu Smart Laundry nastavte odvlhčovač tak, aby bežal nepretržite po zvolený počet hodín.
- Stlačte tlačidlo „Lamela na otvorenie lamely a nasmerovanie prúdu vzduchu na bielizeň. Nastavenie lamely nájdete na strane 12.
- Na cirkuláciu suchého vzduchu a skrátenie doby schnutia použite cirkulátor vzduchu Meaco.

Zobrazené hodnoty

Po zapnutí odvlhčovača sa na displeji zobrazí aktuálna úroveň vlhkosti a cieľová úroveň vlhkosti. Aktuálna úroveň vlhkosti je znázornená stĺpcami pod čiarou. Cieľová úroveň vlhkosti je číslo zakrúžkované nad čiarou.

Ochladenie


Pretože DD8L Pro je adsorpčný odvlhčovač, potrebuje dobu na ochladenie. Po použití odvlhčovača sa na displeji zobrazí hlásenie „Cooling down, please do not unplug“ a ventilátor pobeží na nízke otáčky s úplne otvorenými lamelami. Neodpájajte odvlhčovač, kým hlásenie „Cooling down “ nezmizne.

Obsluha

Keď je odvlhčovač prvýkrát zapojený do elektrickej siete, celý displej sa na jednu sekundu rozsvieti. Lamela sa otvorí a potom zavrie. Tlačidlo napájania a časovača zostanú svietiť.

- Všetky tlačidlá na ovládacom paneli vyžadujú iba krátke stlačenie: stlačte tlačidlá pevne a rýchlo.
- Počas používania musí byť lamela otvorená – stlačte tlačidlo lamely na jej otvorenie.

Ovládací panel

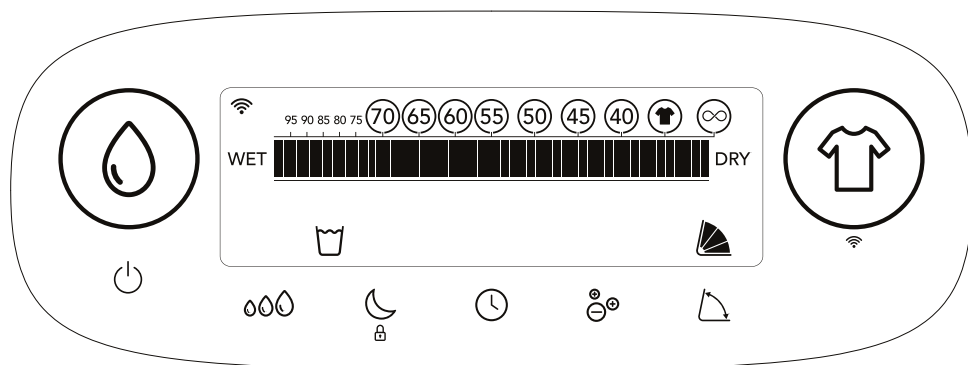

ON/OFF: Odvlhčovač zapnete jednoducho stlačením tlačidla napájania. Po zapnutí sa rozsvieti displej a zariadenie sa automaticky spustí v režime inteligentnej regulácie vlhkosti s cieľovou hodnotou 55 % RV. Pre vypnutie odvlhčovača stačí znova stlačiť tlačidlo napájania.

Dôležité: Po stlačení tlačidla ON/OFF pre vypnutie odvlhčovača sa lamela úplne otvorí a odvlhčovač bude ďalej bežať na nízke otáčky ventilátora po dobu 15 minút, aby sa ochladil. Neodpájajte odvlhčovač od siete, kým sa tento proces neskončí.



Režim inteligentnej vlhkosti: Jedným stlačením tlačidla prejdete do režimu inteligentnej vlhkosti. V tomto režime sa odvlhčovač štandardne nastaví na cieľovú vlhkosť 55 % RV.



Variabilný regulátor vlhkosti: Ak chcete nastaviť odvlhčovač na dosiahnutie cieľovej vlhkosti inej ako 55 %, opakovane stlačte tlačidlo Inteligentný režim vlhkosti a prechádzajte možnosťami v nasledujúcom poradí: 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, CO . Hneď ako dosiahnete požadovanú cieľovú vlhkosť, zostane hodnota zobrazená v kruhu. CO znamená Nepretržitú prevádzku – s týmto nastavením bude odvlhčovač pokračovať v prevádzke a vypne sa iba vtedy, ak je nádržka na vodu plná, bez ohľadu na okolitú úroveň vlhkosti.

Akonáhle je dosiahnutá cieľová úroveň vlhkosti (-2 %), odvlhčovač sa zastaví. Každých 30 minút sa spustí ventilátor a skontroluje úroveň vlhkosti, indikátor odvlhčovania zhasne. Pokiaľ sa úroveň vlhkosti zvýši o viac ako 2 % nad cieľovú hodnotu, zapne sa kúrenie a odvlhčovač sa znovu spustí – indikátor odvlhčovania bude svietiť nepretržite. Pokiaľ je úroveň vlhkosti do 2 % od cieľovej hodnoty, odvlhčovač sa vráti do režimu spánku a za ďalších 30 minút skontroluje úroveň vlhkosti.

Dôležité: V akomkoľvek režime bude kúrenie bežať 4 hodiny, potom sa na 30 minút vypne a následne sa znovu spustí. Ventilátor bude v prevádzke nepretržite.

Režim Smart Energy: Pomocou režimu Smart Energy môžete vybrať automatický alebo manuálny režim pre riadenie spotreby energie odvlhčovača. V automatickom režime odvlhčovač automaticky prepína medzi nízkou, strednou a vysokou spotrebou energie a rýchlosťou ventilátora v závislosti od vzťahu medzi cieľovou hodnotou a relatívnou vlhkosťou. Pozri tabuľka nižšie. V manuálnom režime si môžete zvoliť vlastnú spotrebu energie a rýchlosť ventilátora. Pozri tabuľka nižšie.

Ikona	Úroveň vlhkosti	Moc	Rýchlosť ventilátora
	Pokiaľ je relatívna vlhkosť v rozmedzí 5 % od cieľovej úrovne vlhkosti.	200 W	Nízky
	Ak je relatívna vlhkosť medzi 6 – 20 % cieľovej úrovne vlhkosti.	400 W	Stredná
	Pokiaľ je relatívna vlhkosť o 20 % vyššia ako cieľová úroveň vlhkosti.	600 W	Vysoký

V nepretržitom režime bude odvlhčovač štandardne nastavený na 400 W a stredná rýchlosť ventilátora, avšak na zmenu týchto nastavení je možné použiť manuálny režim. Pri odvlhčovaní budú kvapky vyplnené. Ak prístroj neodvlhčuje, budú kvapky zobrazené ako prázdne.



Inteligentný režim prania: Pre aktiváciu režimu stlačte tlačidlo. V tomto režime sa odvlhčovač štandardne nastaví cieľovú vlhkosť 35 % RV, vysoké otáčky ventilátora a široký uhol lamely. Na displeji sa rozsvieti indikátor. Odvlhčovač pobeží v tomto režime 6 hodín, potom sa vypne. Počas tejto doby pobeží kúrenie 4 hodiny, potom sa na 30 minút vypne a režim sa opakuje. Ak chcete upraviť zostávajúci čas v režime inteligentného prania, stlačte tlačidlo časovača. Ak chcete režim ukončiť, stlačte tlačidlo Smart Humidity (chytré nastavenie vlhkosti) alebo odvlhčovač vypnete a znovu zapnete.

Ak odvlhčovač dosiahne úroveň vlhkosti 32 % RV pred uplynutím 6 hodín, kúrenie sa automaticky vypne, aby nedošlo k nadmernému vysušeniu vzduchu. Ventilátor však zostane v prevádzke na vysoké otáčky. Kontrolka odvlhčovania zhasne. Akonáhle vlhkosť opäť stúpne na 38 % RV, kúrenie sa znovu zapne. Tento cyklus sa bude opakovať, kým neuplynie 6-hodinový časovač.

Pre vstup podržte tlačidlo šikovného prania po dobu 2 sekúnd . Ďalšie pokyny nájdete na strane 4.



Nočný režim: Stlačte raz tlačidlo Nočný režim / detský zámok pre aktiváciu režimu. Otáčky ventilátora sa znížia na nízky stupeň (iba ak je aktuálne nastavená na vysokú rýchlosť); tlačidlá pri stlačení nebudú pípať a všetky svetlá na displeji zhasnú (indikátor Nočného režimu zhasne o 3 sekundy neskôr ako zvyšok displeja). Lamela sa úplne otvorí (pre minimálny hluk prúdenia vzduchu). Stlačením ľubovoľného tlačidla prebudíte odvlhčovač a zobrazíte displej. Dvojitým stlačením tlačidla Nočný režim / detský zámok nočný režim ukončíte.



Časovač: Pomocou tlačidla časovača nastavte časovač ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE. Ak chcete časovač ZAPNUTIE alebo VYPNUTIE zrušiť, stlačte tlačidlo časovača, kým nedosiahnete „00 hodín“.

Časovač zapnutia: Keď je odvlhčovač v pohotovostnom režime, môžete pomocou tlačidla časovača nastaviť oneskorené zapnutie v rozmedzí 1 až 24 hodín. Na displeji sa zobrazí nastavený počet hodín do spustenia, napríklad „03 hr.“ spolu s indikáciou „ON“.

Časovač vypnutia: Ak je odvlhčovač zapnutý, je možné pomocou tlačidla časovača nastaviť automatické vypnutie v rozmedzí 1 až 24 hodín. Na displeji sa zobrazí zostávajúci čas do vypnutia, napríklad „03 hr.“ spolu s indikáciou „OFF“. V nočnom režime sa displej automaticky zhasne.



Ionizátor: Stlačením tlačidla zapnete a vypnete funkciu ionizácie vzduchu. Ionizátor zo vzduchu odstraňuje choroboplodné zárodky, baktérie, plesňové spóry a zápach.



Lamela: Stlačením tlačidla môžete prepínať medzi nasledujúcimi 4 možnosťami nastavenia uhla lamely:

- **Úzky:** Automatický pohyb medzi 0° a 15°.
- **Stredný:** Automatický pohyb medzi 0° a 40°.
- **Široký:** Automatický pohyb medzi 0° a 85°.
- **Otvorené:** Pevne otvorené pri 85°.



Detský zámok: Podržte tlačidlo Nočný režim / detský zámok stlačené po dobu 2 sekúnd pre uzamknutie ovládacieho panelu odvlhčovača – po uzamknutí nebudete môcť meniť žiadne nastavenia ani odvlhčovač vypnúť. Odvlhčovač raz pípne a rozsvieti sa kontrolka detského zámku. Ak chcete detský zámok zrušiť, podržte tlačidlo Nočný režim / detský zámok stlačené ďalšie 2 sekundy.

Indikátory na displeji ovládacieho panela



Indikátor plnej nádržky na vodu: Akonáhle je nádržka na vodu plná, indikátor sa rozsvieti a ozve sa dvojité pípnutie (s výnimkou nočného režimu). Odvlhčovač zastaví prevádzku. Hneď ako bude nádržka na vodu vyprázdnená a vložená späť na miesto, odvlhčovač bude pokračovať v prevádzke v predchádzajúcom režime.



Indikátor ionizátora: rozsvieti sa, keď je ionizátor zapnutý.




Indikátor detskej poistky: rozsvieti sa trvalo, keď je detská poistka aktivovaná.



Indikátor srdca: odporúča optimálnu cieľovú úroveň vlhkosti – 55 % RV.

Nádržka na vodu

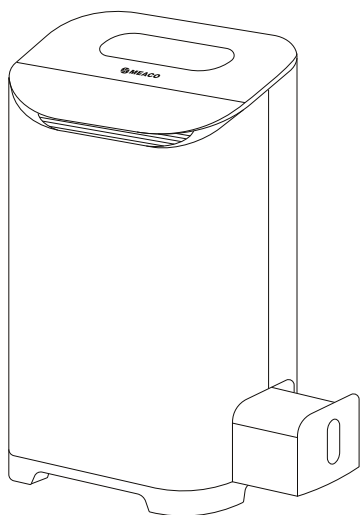


Odvlhčovač je možné používať dvoma spôsobmi: pomocou nádržky na vodu alebo prostredníctvom nepretržitého odvodu vody. Viac informácií o nepretržitom odvode vody nájdete na strane 15.

Keď je nádržka na vodu plná a je potrebné ju vyprázdniť, odvlhčovač sa automaticky vypne, dvakrát pípne (okrem nočného režimu) a rozsvieti sa kontrolka plnej nádržky. Na vyprázdnenie nádržky na vodu ju jednoducho vytiahnite z odvlhčovača a vodu vylejte. Na vylíatie vody použite výlevky v ľavom alebo pravom rohu nádržky (nie je nutné dávať dole veko nádržky).

Zhromaždená voda sa smie používať iba na zalievanie nejedlých rastlín – nekonzumujte ju.

Plavák na vodnej nádrži

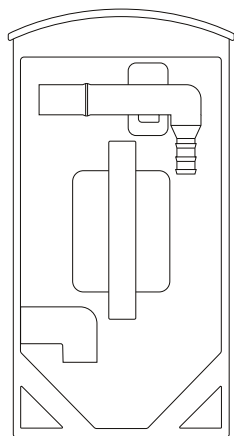


Vnútri nádržky sa nachádza plavák. Je nevyhnutné, aby plavák nebol z nádržky na vodu vybrať. Plavák meria hladinu vody a po naplnení nádržky spustí senzor, ktorý odvlhčovač vypne. Pokiaľ je plavák z nádržky na vodu vybrať, odvlhčovač sa nespustí.

Plávajte na mieste s vodnou nádržou


Priebežné odvodňovanie

Priebežné odvodňovanie je možné použiť na vypustenie vody z odvlhčovača bez toho, aby bolo nutné pravidelne vyprázdňovať nádržku na vodu. To je ideálne pre zákazníkov, ktorí chcú nechať svoj odvlhčovač bez dozoru v garážach alebo rekreačných domoch.


Potrebný pravouhlý adaptér sa nachádza vo veku nádržky na vodu. Tento adaptér je navrhnutý tak, aby pasoval na štandardnú záhradnú hadicu (vnútorný priemer: 12,5 mm). Hadica nie je súčasťou dodávky. Uistite sa, že hadica smeruje dole bez zlomov, ohybov alebo upchatia, aby voda mohla odtekať samospádom.

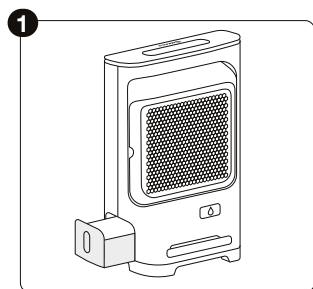


Vyberte nádržku na vodu.

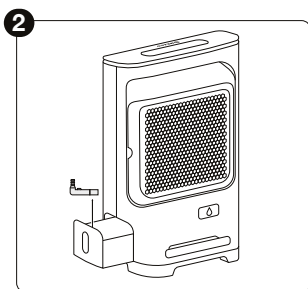


Odstráňte adaptér hadice z veka nádržky na vodu.

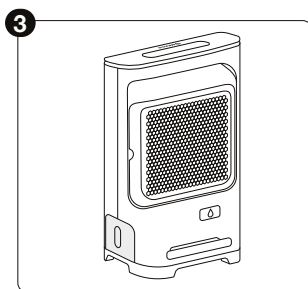


Vložte nádržku na vodu späť do odvlhčovača.

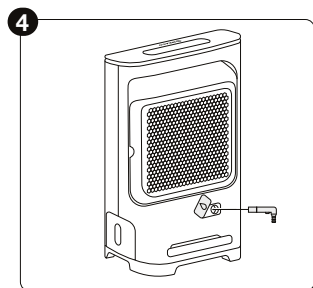

Otvorte čierne tesnenie na zadnej strane odvlhčovača a vložte adaptér hadice.

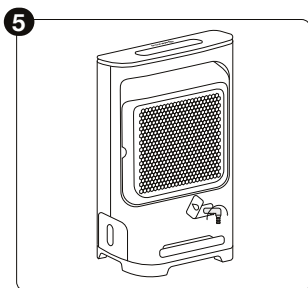

Zatlačte adaptér hadice úplne dovnútra a potom ho otočením zaistíte (môžete ho otáčať doľava alebo doprava).

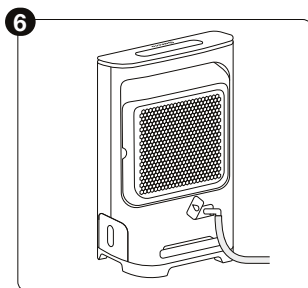

Pripojte hadicu k výtoku.

Údržba


Aby váš odvlhčovač vzduchu vždy fungoval čo najlepšie, je dôležité ho pravidelne čistiť.

- Pred čistením vždy odpojte odvlhčovač od elektrickej siete.
- Nedovoľte, aby odvlhčovač navlhol.

Čistenie prístroja

Vonkajší povrch prístroja čistite mäkkou, suchou handričkou. Pokiaľ je odvlhčovač silne znečistený, použite mierne navlhčenú handričku. Nikdy na zariadenie nestriekajte vodu.

Čistenie prachového filtra

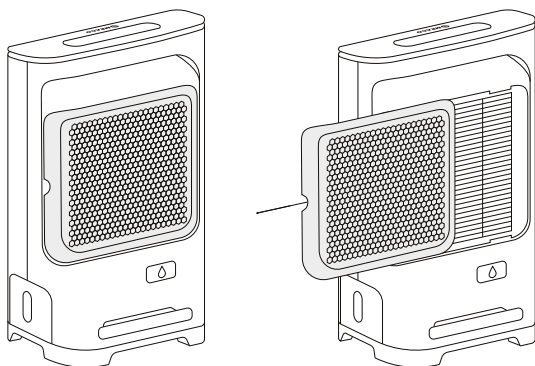

Prachový filter je navrhnutý tak, aby vydržal po celú dobu životnosti zariadenia, a preto ho nie je potrebné meniť, pokiaľ nie je viditeľne opotrebovaný. Pri pravidelnom používaní sa však môže zanášať prachom a nečistotami. Odporúčame filter čistiť minimálne každé dva týždne, inak môže dôjsť k strate záruky na jednotku. Postup čistenia nájdete nižšie.

1. Vyberte prachový filter z odvlhčovača posunutím puzdra filtra doľava, smerom od odvlhčovača. Prachový filter je zabudovaný v puzdre filtra a nie je možné ho vybrať.
2. Prachový filter vyčistíte koncom vysávača alebo mydlovou vodou s teplotou maximálne 40 °C. Pred opätovným vložením do odvlhčovača ho opláchnite a dôkladne osušte.

Čistenie nádržky na vodu

Ak chcete vyčistiť vnútro nádržky na vodu, jednoducho snímte veko.

Skladovanie

Pokiaľ odvlhčovač nebudete dlhšiu dobu používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku na vodu. Nechajte nádržku na vodu a odvlhčovač úplne vyschnúť, môže to trvať niekoľko dní.
2. Použite úchytку na zadnej strane odvlhčovača na navinutie napájacieho kábla.
3. Vyčistite filter a zariadenie skladujte na bezprašnom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, najlepšie prikryté plastovou fóliou.

Odstraňovanie problémov

V prípade problémov s odvlhčovačom sa najskôr pozrite do nižšie uvedenej tabuľky a vyskúšajte navrhnuté riešenia. Ak problémy pretrvávajú, obráťte sa, prosím, na spoločnosť Meaco.

Chyba	Akcia
Na displeji sa zobrazí „CONNECT CABLE TIDY“	Uistite sa, že je káblový zväzok pripojený.
Na displeji sa zobrazuje „CLEAN FILTER C1“ alebo „CLEAN FILTER C2“	Vyčistite prachový filter.
Na displeji sa zobrazuje „ROOM TOO HOT OR TOO COLD C3“.	Prostredie, v ktorom je odvlhčovač používaný, je príliš teplé alebo príliš chladné. Uistite sa, že je odvlhčovač používaný v priestore s teplotou medzi 1 °C a 35 °C.
Indikátor odvlhčovania sa nezobrazuje	Odvlhčovač kontroluje úroveň vlhkosti, aby zistil, či neprekročila nastavenú cieľovú hodnotu.
Tlačidlá pri stlačení nepípajú	Odvlhčovač je v nočnom režime. Ak chcete nočný režim vypnúť, stlačte dvakrát tlačidlo nočného režimu.
Na displeji nesvietia žiadne svetlá	Odvlhčovač je v nočnom režime. Ak chcete nočný režim vypnúť, stlačte dvakrát tlačidlo nočného režimu.
Odvlhčovač neodvlhčuje/zbiera málo vody	• Teplota je buď príliš nízka, alebo príliš vysoká, uistite sa, že odvlhčovač sa používa v prostredí s teplotou medzi 1 °C a 35 °C. • Úroveň vlhkosti je už veľmi nízka - pod 45 % RV odvlhčovač nezhrmaždí veľa vody, pretože v prostredí nie je dostatok vlhkosti. • Cieľová úroveň vlhkosti je vyššia ako skutočná úroveň vlhkosti. Pomocou tlačidla režimu inteligentnej vlhkosti znížte cieľovú úroveň vlhkosti. • Vyčistite prachový filter. Pokiaľ je znečistený, bude blokovať prúdenie vzduchu a zabrániť odvlhčovaču v odvlhčovaní.

Odvlhčovač funguje, ale nedostatočne znižuje vlhkosť / v nádržke je málo vody	• Budte trpezliví, po prvom použití odvlhčovača trvá vysušenie priestoru niekoľko týždňov. • Použitie alebo priestor, v ktorom je odvlhčovač používaný, je príliš veľký. • Uistite sa, že sú všetky okná a vonkajšie dvere zatvorené, aby sa znížilo vetranie. • Vyčistite prachový filter. Ak je znečistený, blokuje prúdenie vzduchu a zabraňuje odvlhčovaniu.
Okná boli čisté a teraz sa kondenzácia vrátila	Je to preto, že vonkajšia teplota klesla a okná sú teraz chladnejšie. Používajte odvlhčovač na nižšie cieľové nastavenie a nechajte ho bežať 24 hodín denne.
Kondenzácia na mojich oknách nemizne, aj keď je odvlhčovač v režime CO.	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné pri jednoduchých oknách a keď vonkajšia teplota vzduchu klesne pod bod mrazu. Keď sa vonkajšia teplota zvýši, spustenie odvlhčovača v režime CO 24 hodín denne by malo odstrániť kondenzáciu z vašich okien.
Odvlhčovač fúka teplý vzduch	Vysušený vzduch prechádza cez vykurovacie špirály, než je vháňaný do miestnosti ako súčasť procesu odvlhčovania. To je normálne.
Odvlhčovač fúka studený vzduch	Raz za 4 hodiny sa kúrenie na 30 minút vypne, počas tejto doby sa vzduch ochladí.
Odvlhčovač je hlučný	Vyčistite prachový filter. Uistite sa, že je odvlhčovač umiestnený na rovnom povrchu. Na drevených podlahách bude odvlhčovač viac hlučný ako na kobercoch.
Nočný režim je zapnutý, ale rýchlosť ventilátora sa nezmenila	Zmena rýchlosti ventilátora je nenápadná. Ak chcete zmenu počuť: • Nastavte odvlhčovač do režimu Smart Laundry (Inteligentný režim prania). • Počkajte niekoľko minút, budete počuť, že odvlhčovač pracuje na vysokých otáčkach ventilátora. • Prepnite odvlhčovač do nočného režimu, budete počuť zmenu na nízku rýchlosť ventilátora.

Zákaznícka starostlivosť spoločnosti Meaco

Ak máte otázku ohľadom odvlhčovača Meaco, kontaktujte náš zákaznícky servis, ktorý vám rád pomôže. Uistite sa, že máte sériové číslo a informácie o tom, kde a kedy ste odvlhčovač zakúpili.

Kontaktné údaje spoločnosti Meaco

Webové stránky: <https://eu.meaco.com/pages/kontakt>
E-mail: kundendienst@meaco.com
Telefón: 0911 88080553

Adresa: Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

Kontaktné údaje pre Českú a Slovenskú republiku

Webové stránky: www.cm-trade.cz/kontakt
E-mail: info@cm-trade.cz
Telefón: +420 549 274 164

Adresa: Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno,
Česká republika

Špecifikácia

Rozmery (V × Š × H)	577 × 356 × 230 mm
Hmotnosť	8,7 kg
Výkon odsávania pri 20 °C a 60 % RV	
Nízke otáčky ventilátora	2,12 l/deň
Stredné otáčky ventilátora	5,4 l/deň
Vysoké otáčky ventilátora	7,97 l/deň
Hladina hluku	
Nízke otáčky ventilátora	40 dB
Stredné otáčky ventilátora	47 dB
Vysoké otáčky ventilátora	50 dB
Spotreba energie	
Nízke otáčky ventilátora	231 W
Stredné otáčky ventilátora	437 W
Vysoké otáčky ventilátora	623 W
Prietok vzduchu	
Nízke otáčky ventilátora	110 m³ za hodinu
Stredné otáčky ventilátora	150 m³ za hodinu
Vysoké otáčky ventilátora	175 m³ za hodinu
Automatický reštart	Áno
Napájanie	220 - 240 V, 50 Hz
Prevádzkové teploty	+1°C až +35°C
Veľkosť vodnej nádržky	2 l

Záručné podmienky

Na odvlhčovač je poskytovaná trojročná záruka výrobcu od dátumu dodania.


V rámci trojročnej záruky budú bezplatne opravené všetky výrobné vady (s výnimkou poškodenia filtra a nádržky na vodu, ktoré môžu podliehať opotrebovaniu).

Platí nasledujúce:

1. Akákoľvek oprava alebo výmena odvlhčovača alebo jeho súčastí počas záručnej doby nemá za následok predĺženie záručnej doby.
2. Akákoľvek oprava alebo výmena vášho odvlhčovača alebo jeho súčastí počas záručnej doby nebude mať za následok nový začiatok záručnej doby.
3. Pokiaľ bol váš odvlhčovač otvorený alebo doňho bolo zasahované, alebo ak ste sami alebo ktokoľvek iný ako technik spoločnosti Meaco namontovali neoriginálne súčasti, vaša záruka je neplatná.
4. Na súčasti podliehajúce bežnému opotrebovaniu, kombinovaný prachový filter s puzdrom a adaptér hadice sa záruka nevzťahuje.
5. Záruka je platná iba po predložení originálneho, nezmeneného a dátumom opečiatkovaného dokladu o kúpe. Pokiaľ nie ste schopní predložiť doklad o kúpe, záruka na váš odvlhčovač je neplatná.
6. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené činnosťou, ktorá sa odchyľuje od činností popísaných v návode na obsluhu, ani na poškodenie spôsobené nedbalosťou.
7. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené znečistením alebo výrobkami tretích strán.
8. Použitie spínacieho zariadenia tretej strany, ktoré zapína alebo vypína odvlhčovač prostredníctvom elektrickej siete, vedie k strate záruky.
9. Záruka sa nevzťahuje na náhodné poškodenie.
10. Všetky nároky na odškodnenie, vrátane následných škôd, nebudú brané do úvahy.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese:

<https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

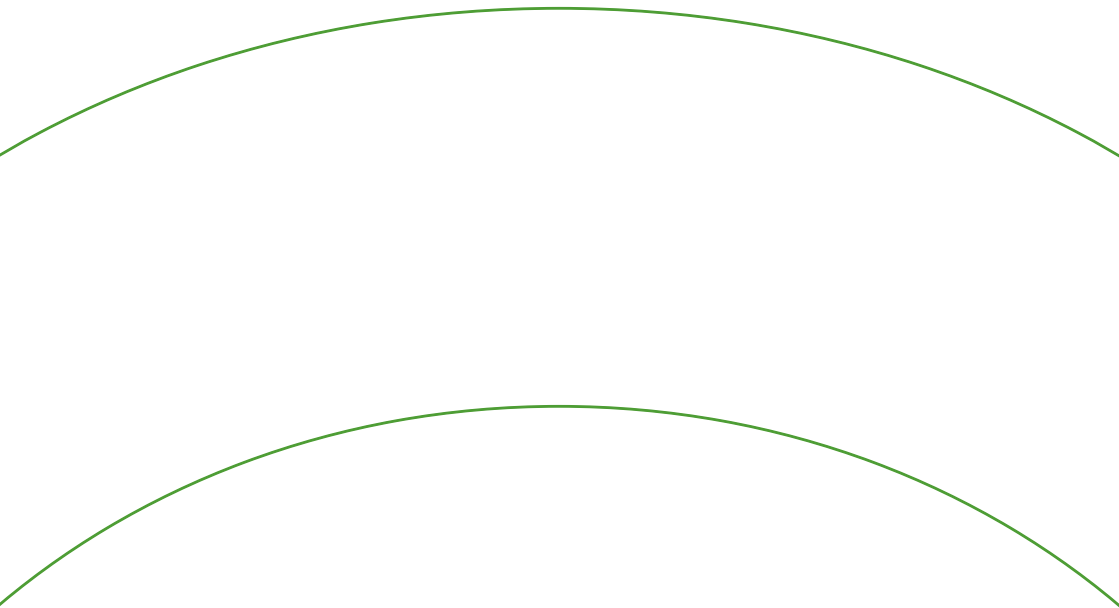

Meaco DE GmbH, Adlerstraße 34,
D-90403 Nürnberg, Deutschland

eu.meaco.com



The mark of
responsible forestry