

Odvlhčovač Meaco DD8L Zambezi



Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

*Návod na použitie [SK]
DD8L Zambezi*

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

POZOR

Odvlhčovač sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- potenciálne výbušné ovzdušie
- agresívne ovzdušie
- ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel
- ovzdušie s extrémne vysokým množstvom prachu
- iba na domáce použitie

Uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti či zvieratá. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak sú pod dohľadom alebo ak sú poučené o bezpečnom používaní tohto spotrebiča a rozumejú možným rizikám.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemňovacou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemňovacia zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko elektrického šoku alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Napájací kábel nesmie viesť pod kobercom a nesmie byť zakrytý kobercami ani rohožkami. Kábel umiestnite tak, aby oň nebolo možné zakopnúť. Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť kvalifikovaný servisný technik zo spoločnosti Meaco za kábel rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Ak je to možné, nepoužívajte predlžovací kábel. Môže dôjsť k jeho prehriatiu a požiaru. Predlžovací kábel používajte iba vtedy, ak ste sa uistili, že je v perfektnom stave. Predlžovacie káble môžu spôsobovať taktiež pokles napätia, čo bude mať vplyv na odvlhčovač. To je pravdepodobnejšie pri použití v garážach a mimo budov.

Zaoberajte sa jednotkou opatrne: Nech vám odvlhčovač nespadne, nehádzte a nenarážajte s ním. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Odvlhčovač vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.


Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením odvlhčovača príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte filter v čistote: Používajte iba čistý vzduchový filter. Zabráňte zapchatiu filtra, mohlo by dôjsť k prehriatiu odvlhčovača. Nikdy zariadenie nepoužívajte bez filtra. Pred zapnutím odvlhčovača vždy skontrolujte a v prípade potreby filter vyčistite. Nedovoľte, aby sa do odvlhčovača dostal olej, mazivo alebo iné nečistoty. Odvlhčovač nečistite organickými rozpúšťadlami.

Čistota filtra je dôležitá: Pravidelne filter kontrolujte, či je čistý, ako je uvedené v tomto návode. Špinavý filter obmedzí prívod vzduchu do zariadenia, čo bude mať za následok zvýšenie odporu ventilátora a môže to viesť k poškodeniu a zrušeniu platnosti záruky.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím odvlhčovača osušte. V prípade pochybností odvlhčovač nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.

Keď používate funkciu „Bielizeň“  : V prípade, že sušíte mokré oblečenie, udržiajte oblečenie v bezpečnej vzdialenosti od zariadenia, aby ste zabránili odkvapkávaniu vody na zariadenie.

Vypnutie: Nikdy neodpájajte napájací kábel bez toho, aby ste zariadenie najprv vypli tlačidlom „Enter“. Mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu. Nikdy odvlhčovač neodpájajte, pokým ventilátor neprestane fúkať. Ak zariadenie nepoužívate alebo premiestňujete, vždy ho najprv odpojte. Zariadenie odpojte od zdroja napájania uchopením za zástrčku a vytiahnutím zo zásuvky. Nikdy neťahajte za kábel.

Opravy: Ak je zariadenie nutné opraviť, odneste ho kvalifikovanému servisnému technikovi. Opravy vykonávané nekvalifikovanými osobami môžu spôsobiť poškodenie zariadenia alebo zranenie osôb či majetku a zrušiť platnosť záruky.

Zákazníci v Nórsku: Spotrebič používajte iba na obvode, ktorý je chránený vhodným prúdovým chráničom (RCD). Ak v elektrickom obvode nemáte nainštalovaný vhodný RCD, mal by byť nainštalovaný medzi sieťovou zásuvkou a zástrčkou spotrebiča. RCD je možné kúpiť tam, kde obvykle kupujete ostatné elektro doplnky, alebo si ho kúpite na bedre-inneklima.no.

1. VŠEOBECNÉ POKYNY

Pred prvým uvedením odvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.

Po prijatí odvlhčovača by ste mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.

Uchovávajúte obal zvlhčovača na bezpečnom mieste, aby bolo zariadenie možné bezpečne odoslať, ak bude nutné vykonať servis. Aby ste šetrili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať. Ak sa rozhodnete obal zlikvidovať, uchovávajúte ho mimo dosahu detí a recyklujte ho.


2. INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ODVLHČOVAČA

Na domácom, európskom trhu sa predávajú štyri typy odvlhčovačov – kompresorové odvlhčovače, odvlhčovače na báze vysúšadla (tento odvlhčovač), odvlhčovače typu Peltiér a odvlhčovače na báze silikagélu.

Odvlhčovač na báze vysúšadla (desikantu) nasáva vzduch z miestnosti cez filter a ďalej cez otáčajúce sa koleso, ktoré je naplnené zeolitom. Ten absorbuje prebytočnú vodu zo vzduchu. Koleso je teraz nasýtené vodou a musí prejsť procesom regenerácie. Ohrievač v dolnej časti odvlhčovača a druhý ventilátor spolupracujú na regenerácii vysúšadla tým, že z kolesa odsávajú vlhký vzduch prúdom vzduchu a tepla. Materiál je teraz pripravený na opätovné vysušenie vzduchu. Teplý, mokrý vzduch z kolesa sa odvádza do plastových rúrok kondenzátora a ochladzuje vzduchom z miestnosti. To umožňuje kondenzáciu vlhkosti a odkvapkanie vody do vnútornej nádržky. Teplo použité počas procesu sušenia sa mieša so suchým vzduchom. Tým je zaistené, že vzduch, ktorý z odvlhčovača vychádza, je nielen suchší, ale taktiež o 10 – 12 °C teplejší než vzduch, ktorý doň vstúpil.

3. INŠTALÁCIA A PRVÉ UVEDENIE DO PREVÁDZKY

- Odvlhčovač umiestnite do zvislej polohy na stabilný rovný povrch.
- Uistite sa, že sa zariadenie nachádza v bezpečnej vzdialenosti od steny alebo nábytku.
- Oblečenie udržiavajte od prívodu alebo vývodu vzduchu v bezpečnej vzdialenosti 30 cm. Zabráňte tak odkvapkávaniu vody na zariadenie.
- Uistite sa, že ste nádržku vložili do zariadenia správne. Ak je nádržka plná alebo nie je na svojom mieste, rozsvieti sa kontrolka „Plná nádržka“, zaznie alarm a odvlhčovač sa vypne.
- Odvlhčovač zapnite stlačením tlačidla Enter na dve sekundy. Budete počuť pípnutie.
- Odvlhčovač vypnite stlačením tlačidla Enter na dve sekundy. Prístroj sa vypne.

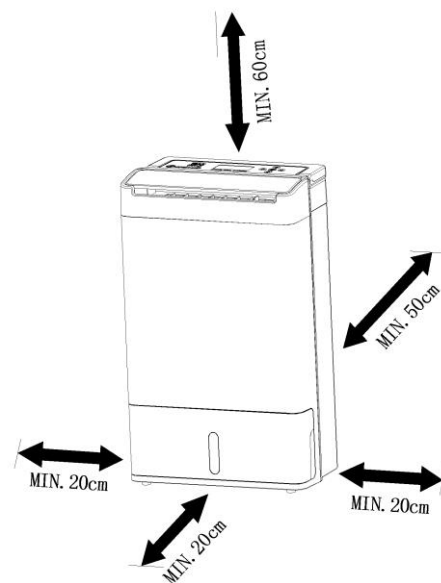

Kam odvlhčovač umiestniť

- S cieľom dosiahnuť najlepšie výsledky odvlhčovač umiestnite do stredu domu, ako je vrchol schodiska alebo chodba. Vnútorne dvere musia zostať otvorené, aby mohla vlhkosť prirodzene putovať smerom k odvlhčovaču, ktorý ju spracuje.
- Kvôli sušeniu bielizne je najlepšie odvlhčovač umiestniť do malej miestnosti. Zatvorte dvere a okná a použite odvlhčovač v režime „Bielizeň“. Zaveste oblečenie tak, aby sa navzájom nedotýkalo a aby medzi jednotlivými kusmi mohol cirkulovať vzduch. Dbajte na to, aby na odvlhčovač nekvapkala voda.

Pach vychádzajúci z odvlhčovača

Pri prvom použití odvlhčovača aj pravidelne potom si môžete všimnúť zápach. Ten spôsobuje zeolitový sušiaci materiál, ktorý sa mieša s chemikáliami vo vašom dome, pričom nejde o známku toho, že by bol odvlhčovač chybný alebo škodlivý pre človeka alebo domáce zvieratá. Zápach vzniká preto, že zeolit absorbuje zápach zo vzduchu z predmetov, ako sú cigarety, kozmetika, laky na vlasy, stavebné materiály a nový nábytok. Tieto chemikálie sa vnútri vysúšadla miešajú a hneď ako sa vysúšadlo zahreje, uniká do miestnosti nový zápach. Tento zápach môže pripomínať dym alebo môže byť kyslý. Je

to normálne, zápach nebude unikať dlho a nejde o známku poruchy. Odvlhčovač môžete vyčistiť tým, že ho spustíte v samostatnom priestore, ako je garáž, alebo ak je sucho, potom aj vonku.

Množstvo zachytenej vody

Pri prvom použití odvlhčovača bude zariadenie fungovať intenzívnejšie, aby znížilo množstvo vlhkosti na vami zvolenú hodnotu. Ide o čas, kedy produkuje najviac vody, a bude potrebné vyprázdniť ho najčastejšie. S tým, ako sa miestnosť postupne vysúša, odvlhčovač zhromažďuje menej vody a naplnenie nádržky trvá dlhšie. Je to úplne normálne. Po dosiahnutí cieľovej relatívnej vlhkosti prestane odvlhčovač zhromažďovať vodu, čo je opäť normálne.


Ak zistíte, že sa na oknách stále vyskytuje kondenzát alebo že vzduch potrebujete ďalej vysúšať, nastavte nižšiu relatívnu vlhkosť. Môže to byť nutné, ak máte jednosklené okná alebo ak vonkajšia teplota klesne k bodu mrazu.

Hoci je cieľová relatívna vlhkosť režimu sušenia bielizne nižšia, v určitom okamihu dosiahne bod, keď už nebude potrebné vodu zhromažďovať, pretože by inak došlo k presušeniu vzduchu pod úroveň, pri ktorej by sa už stal nepríjemným (okolo 38 % RV).

Bezpečná prevádzka

- Nevkladajte do zariadenia malé predmety, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu a vzniku nebezpečenstva.
- Nádržku nevyťahujte, keď je odvlhčovač v prevádzke. Mohlo by dôjsť k úniku vody.
- Minimálne prevádzkové podmienky sú 1 °C a 40 % RV.


4. OPIS PRODUKTU

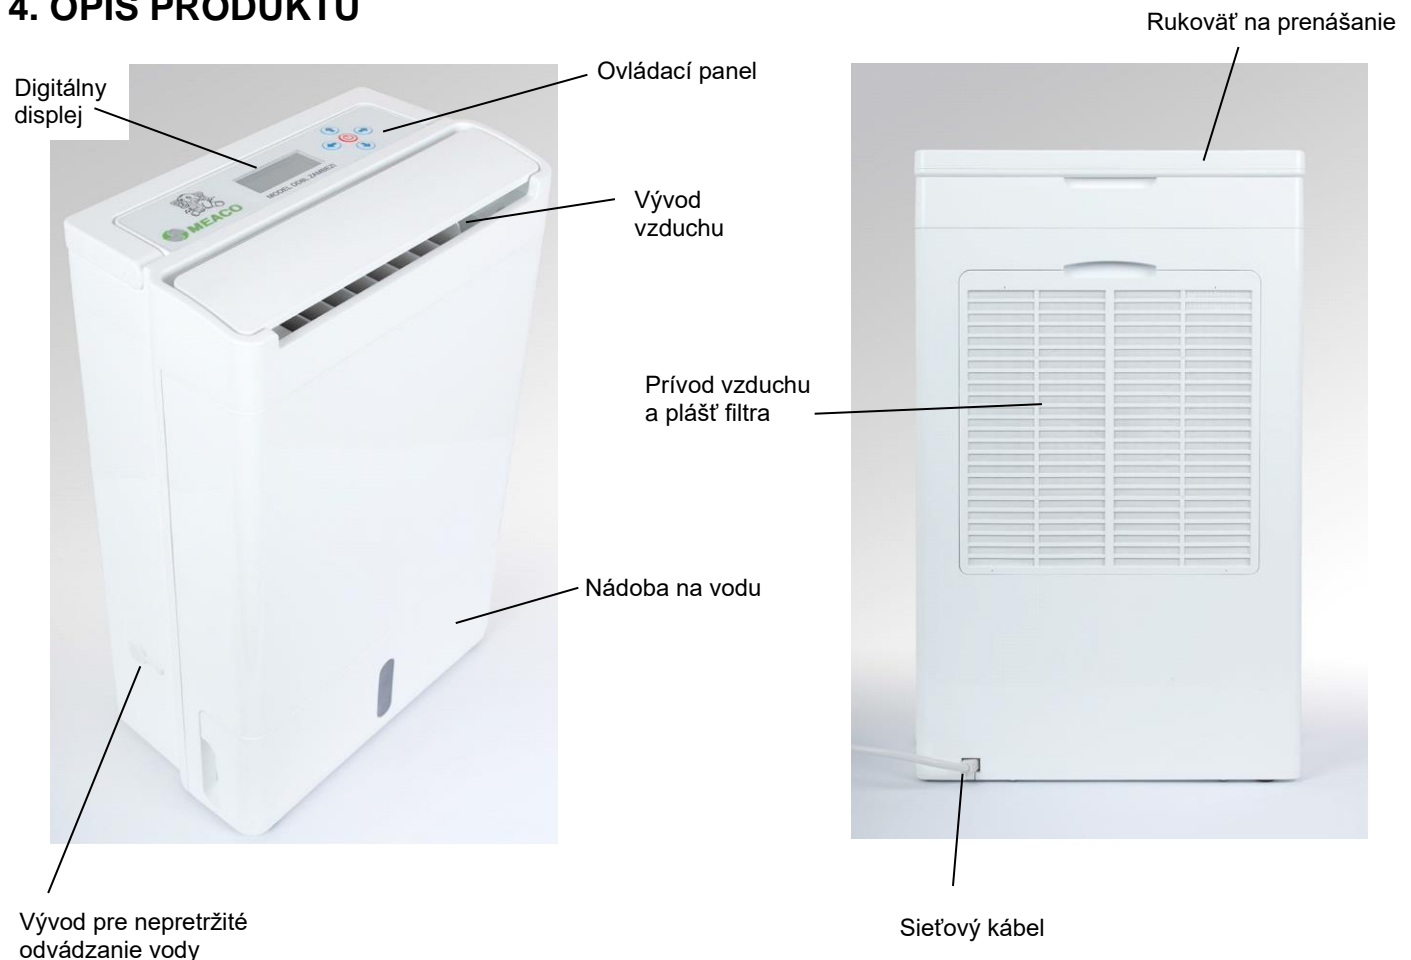


5. ZBER VODY

Tento odvlhčovač je vybavený zabudovanou nádržou, do ktorej automaticky kvapká voda. Keď je nádoba plná, odvlhčovač sa vypne, aby nepretiekla.


Nádoba je plná – je čas odvlhčovač vyprázdniť

	<p>Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač Zambezi desaťkrát pípne a potom sa vypne. Po vyprázdnení a opätovnom vložení nádržky sa odvlhčovač opäť spustí podľa predchádzajúceho nastavenia.</p>
--	--

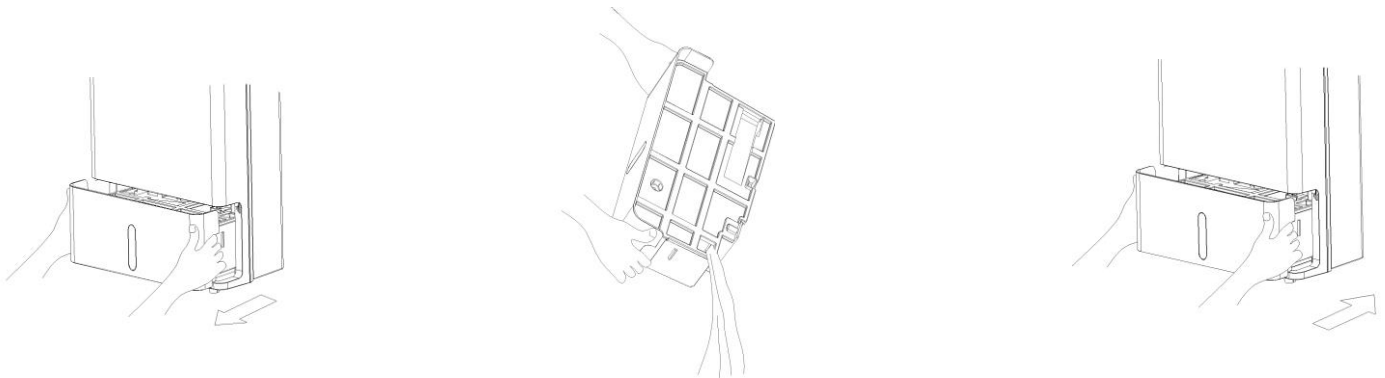

Ak chcete vodu odvádzať nepretržite, môžete tak urobiť prostredníctvom bočného vývodu podľa nižšie uvedeného návodu. Uistite sa, že hadica vedie smerom DOLE. Ak je hadica zapchatá, zauzlená alebo vedie smerom HORE, odtéká voda späť do nádržky a odvlhčovač sa po naplnení vypne.


1. Odstráňte kryt vypúšťacieho otvoru na boku odvlhčovača a zatlačte hadicu dovnútra.

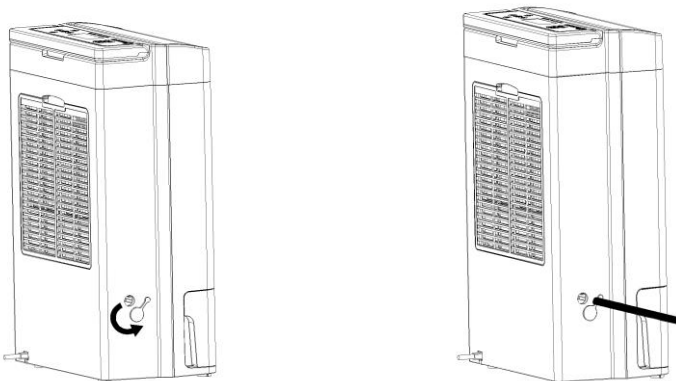


Tento odvlhčovač nie je dodávaný s hadicou. Usilujeme tak o znížovanie množstva plastového odpadu. Väčšina používateľov nepoužíva odvlhčovače s hadicou na nepretržitý odvod vody, takže by sme iba generovali zbytočný odpad. Hadice je možné kúpiť v predajniach alebo priamo od spoločnosti Meaco.

Pri nákupe hadice voľte tú s vnútorným priemerom 11 mm.

2. Vyberte nádobu, zatlačte ochranu proti odkvapkávaniu a zatlačte hadicu na vývod.




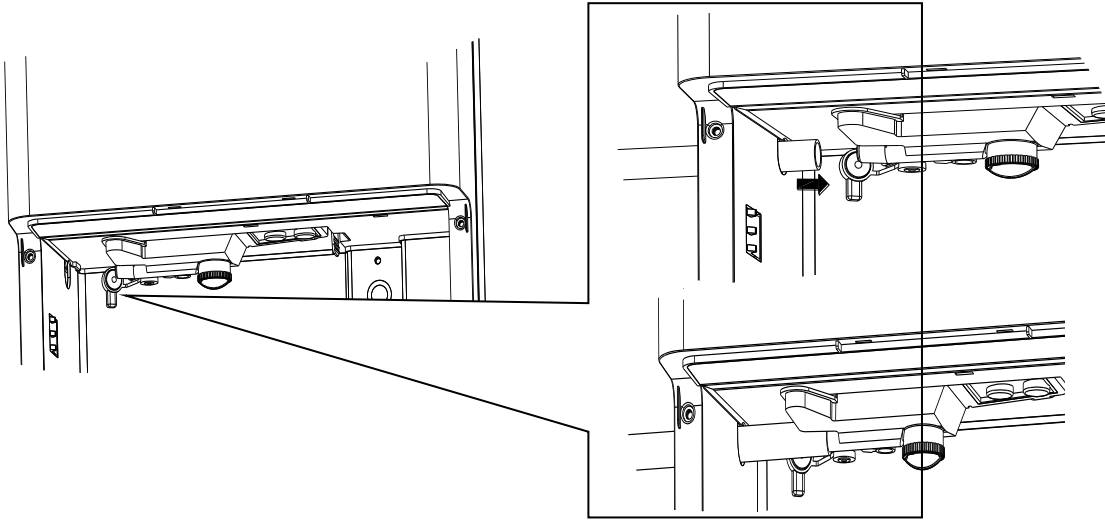


3. Vložte nádobu späť a uistite sa, že hadica vedie smerom DOLE.

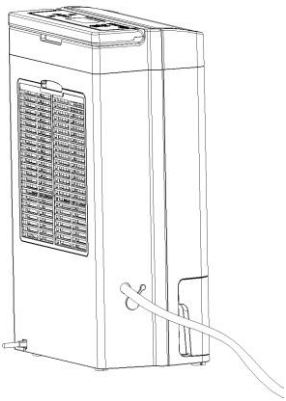

Ak zistíte, že voda prúdi späť do nádržky, ale hadica vedie DOLE bez žiadneho z vyššie uvedených problémov, urobte v hornej časti hadice vo vzdialenosti 30 mm od odvlhčovača otvor s priemerom 4 mm. Tak sa do hornej časti hadice dostane vzduch, čím sa vyrovná nerovnováha tlaku vzduchu, ktorá bráni prietoku vody.


6. PREVÁDZKA

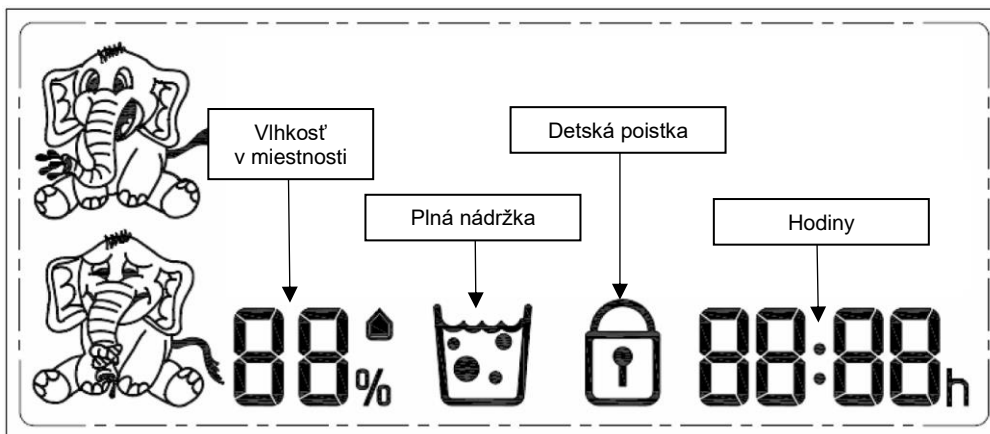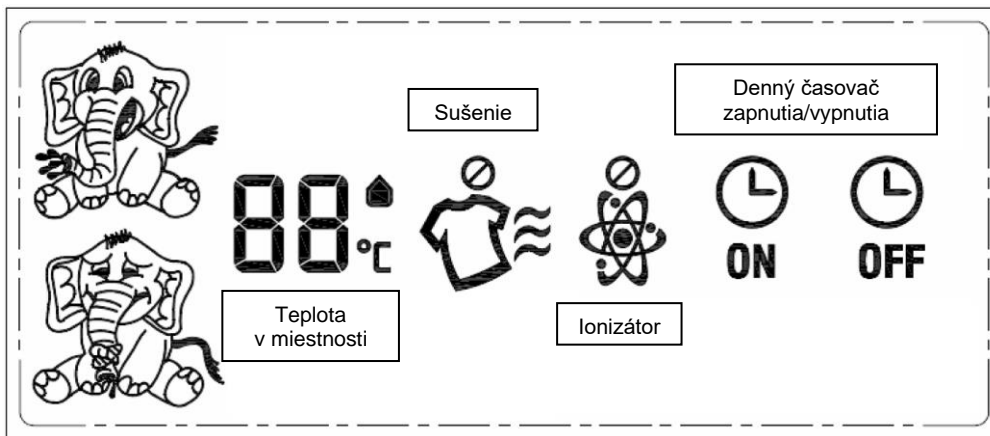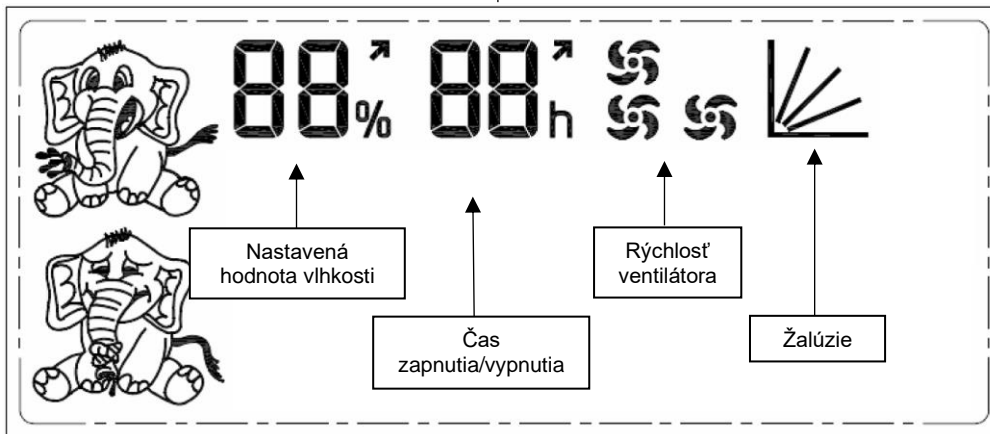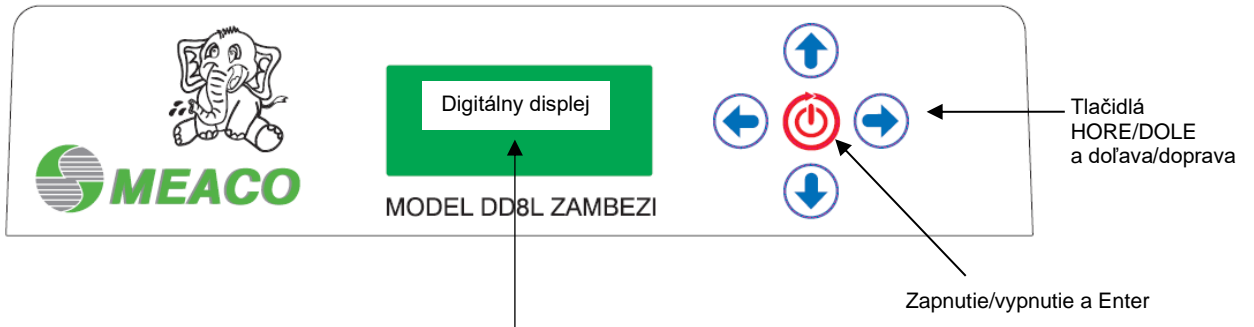


Použitie odvlhčovača – základné možnosti

- Pomocou tlačidiel doľava/doprava môžete prechádzať jednotlivými možnosťami.
- Na zmenu nastavenia použite šípky HORE a DOLE.
- Pomocou tlačidla doľava alebo doprava uložte zmeny a prejdite na ďalšiu možnosť alebo použite tlačidlo Enter, ktorým nastavenie uložíte a ukončíte.
- Ak tlačidlo v priebehu 10 sekúnd nestlačíte, nebudú zmeny uložené a Zambezi ukončí režim úprav.


⇒ Zapnutie alebo vypnutie odvlhčovača Zambezi

	<p>Na zapnutie alebo vypnutie zariadenia stlačte na 2 sekundy červené tlačidlo Enter.</p> <p><i>V prípade všetkých odvlhčovačov na báze vysúšadla je dôležité mať na pamäti, že po ukončení odvlhčovania musia vychladnúť a zbaviť sa tak tepla, ktoré sa v nich počas prevádzky nahromadilo. Z tohto dôvodu zostane po stlačení tlačidla vypnutia ventilátor bežať ďalších desať minút, kým sa zariadenie vypne. Je to normálne a nemali by ste do procesu nijako zasahovať. Zariadenie neodpájajte, pokým ochladenie nebude na konci.</i></p>
---	---


⇒ Nastavenie cieľovej relatívnej vlhkosti

	<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie relatívnej vlhkosti v ľavom hornom rohu obrazovky.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE vyberte požadovanú úroveň relatívnej vlhkosti. Na uloženie a prechod na ďalšiu možnosť stlačte tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p> <p>Cieľovú relatívnu vlhkosť môžete zvoliť v rozmedzí medzi 40 a 70 %. „CO“ znamená nepretržitú prevádzku, zariadenie Zambezi bude odvlhčovať nepretržite.</p>
--	--

⇒ Nastavenie rýchlosti ventilátora

	<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie rýchlosti ventilátora.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovanú úroveň rýchlosti.</p> <p>Na uloženie a prechod na ďalšiu možnosť stlačte tlačidlo doľava alebo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p>
---	---


⇒ Nastavenie uhla žalúzie

	<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie uhla žalúzie.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný uhol sklonu žalúzie. Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p> <table data-bbox="555 1870 1276 1944"><tr><td>Horný uhol = 85 až 25°</td><td>Dolný uhol = 25 až 0°</td></tr><tr><td>Stredný uhol = 55 až 0°</td><td>Široký uhol = 85 až 0°</td></tr></table>	Horný uhol = 85 až 25°	Dolný uhol = 25 až 0°	Stredný uhol = 55 až 0°	Široký uhol = 85 až 0°
Horný uhol = 85 až 25°	Dolný uhol = 25 až 0°				
Stredný uhol = 55 až 0°	Široký uhol = 85 až 0°				


Vyššie uvedené je jediné, čo musíte pre každodennú prevádzku urobiť. Aktuálna relatívna vlhkosť a teplota v miestnosti sa zobrazia v ľavom dolnom rohu displeja.

Použitie odvlhčovača – pokročilé možnosti




⇒ Časovač vypnutia

	<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie hodín v hornom riadku.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný čas odpočtu. Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p> <p>Prístroj sa po zvolenom počte hodín vypne (a už sa nezapne).</p> <p><i>Tento režim je užitočný pri vypnutí odvlhčovača Zambezi po nastavenom čase sušenia – napríklad pri sušení bielizne.</i></p>
---	--




⇒ Časovač zapnutia

	<p>Keď je odvlhčovač vypnutý a je v pohotovostnom režime, môžete stlačením tlačidla doprava prejsť na nastavenie hodín v hornom riadku.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte požadovaný čas odpočtu. Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p> <p>Prístroj sa po zvolenom počte hodín zapne.</p> <p><i>Tento režim je užitočný pri zapnutí odvlhčovača Zambezi v priebehu rádo vo niekoľkých hodinách – napríklad, keď idete spať tak, aby sa zariadenie spustilo, až budete v hlbokom spánku.</i></p>
--	---


⇒ Režim Bielizeň

		<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie režimu Bielizeň v prostrednom riadku. Pomocou šípok HORE alebo DOLE režim zapnete alebo vypnete.</p> <p>Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p>
	<p>Režim Bielizeň vypnutý</p>	<p>Ak je režim Bielizeň zapnutý, všetky zmeny rýchlosti ventilátora alebo cieľovej relatívnej vlhkosti sa prejaví až v okamihu, keď režim vypnete. Režim Bielizeň sa po 6 hodinách vypne.</p>
	<p>Režim Bielizeň zapnutý</p>	<p><i>Režim Bielizeň na zariadení Zambezi je inteligentnejší než na iných odvlhčovačoch a šetrí veľa energie. Keď relatívna vlhkosť v miestnosti dosiahne 35 %, odvlhčovač Zambezi zníži svoju spotrebu energie na polovicu, t. j. 300 wattov. Ak relatívna vlhkosť klesne pod 35 %, ohrievač sa úplne vypne a zapne sa iba ventilátor. Ak sa relatívna vlhkosť zvýši nad 40 %, ohrievač sa vráti na polovičný výkon. Ak bude relatívna vlhkosť naďalej stúpať k 45 %, ohrievač sa vráti na plný výkon.</i></p>


⇒ Antibakteriálny ionizátor účinný proti choroboplodným zárodkom a plesniam

		<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie antibakteriálneho ionizátora v prostrednom riadku.</p> <p>Pomocou šípok HORE alebo DOLE zvolíte podľa potreby zapnutie či vypnutie tejto funkcie.</p>
	<p>Ionizátor vypnutý</p>	<p>Na uloženie stlačte tlačidlo doľava, na prechod na ďalšiu možnosť tlačidlo doprava alebo tlačidlo Enter na dokončenie.</p> <p><i>Ionizátor Zambezi nie je rovnaký ako ionizátor v iných sušiacich odvlhčovačoch, ktoré len odstraňujú prach zo vzduchu. Ide o úplne odlišný typ ionizátora, pre ktorý je klinicky preukázané, že zo vzduchu odstraňuje baktérie, spory plesní alebo pachy.</i></p>
	<p>Ionizátor zapnutý</p>	

⇒ Nastavenie hodín


	<p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava prejdete na nastavenie času v dolnom riadku – bliká „h“, na úpravu stlačte tlačidlo Enter.</p> <p>Ak chcete zmeniť hodiny, stlačte podľa potreby šípku HORE alebo DOLE. Na uloženie stlačte tlačidlo doprava, ktoré vás presunie na nastavenie minút.</p> <p>Na zmenu minút stlačte podľa potreby šípku HORE alebo DOLE.</p> <p>Na uloženie nového času stlačte tlačidlo doprava a prejdite na ďalšiu možnosť alebo stlačte tlačidlo Enter.</p>
---	--

⇒ Nastavenie denného časovača zapnutia/vypnutia

	<p>Najprv nastavte čas podľa postupu uvedeného vyššie.</p> <p>Tento režim určuje, kedy sa odvlhčovač každý deň zapne a vypne.</p> <p>Stlačením tlačidla doľava alebo doprava v prostrednom riadku prejdete na nastavenie zapnutia/vypnutia. Pomocou tlačidiel HORE/DOLE zmeňte hodiny tak, aby sa symbol hodín zobrazoval so slovom ON (zapnuté). Stlačte Enter a pomocou tlačidla HORE/DOLE zmeňte hodiny, aby ste nastavili čas, kedy sa má odvlhčovač Zambezi každý deň zapnúť. Pomocou tlačidiel doľava/doprava sa pohybujte medzi hodinami/minútami.</p> <p>Hneď ako ste všetko nastavili, stlačte tlačidlo doprava na nastavenie času vypnutia.</p> <p>Pomocou tlačidiel HORE/DOLE zmeňte hodiny tak, aby sa symbol hodín zobrazoval so slovom OFF (zapnuté). Stlačte Enter a pomocou tlačidla HORE/DOLE zmeňte hodiny, aby ste nastavili čas, kedy sa má odvlhčovač Zambezi každý deň vypnúť. Pomocou tlačidiel doľava/doprava sa pohybujte medzi hodinami/minútami.</p> <p>Na uloženie nového času stlačte tlačidlo doprava a prejdite na ďalšie možnosti</p>
---	--


	<p>alebo stlačte tlačidlo Enter.</p> <p>Na ukončenie úprav režimu zmeňte symboly hodín tak, aby sa zobrazovali bez ON alebo OFF.</p>
--	--

⇒ Detská poistka


	<p>Detskú poistku zapnete stlačením a podržaním tlačidiel doľava a doprava súčasne na tri sekundy. Na vypnutie funkcie stlačte a podržte tie isté tlačidlá na tri sekundy.</p>
---	--

Použitie odvlhčovača – ďalšie funkcie a nastavenia


⇒ Šťastný Zambezi

	<p>Šťastný Zambezi sa na displeji zobrazí vtedy, keď prístroj odvlhčuje a zhromažďuje vodu.</p>
---	---


⇒ Smutný Zambezi

	<p>Smutný Zambezi sa na displeji zobrazí vtedy, keď prístroj neodvlhčuje a NEZHROMAŽDUJE vodu.</p>
---	--


⇒ Funkcia pamäte

	<p>Slony sú známe svojou vynikajúcou pamäťou a Zambezi sa od nich nijako nelíši. Keď zariadenie vypnete pomocou tlačidla zapnutia/vypnutia a potom ho znovu zapnete, zapamätá si nastavenia, ktoré ste použili naposledy, a pri spustení prevádzky použije tieto funkcie. To isté platí po výpadku prúdu. Zambezi sa spustí tak, ako ste ho nastavili.</p> <p>Ak súčasne na 3 sekundy stlačíte tlačidlá HORE, DOLE, doľava a doprava, na LCD displeji sa rozblíkajú „88“ a všetky nastavenia sa odstránia a odvlhčovač budete musieť resetovať na pôvodné továrenské nastavenia.</p>
---	--


⇒ Zapni ma!

	<p>Ak prístroj necháte v pohotovostnom režime (vypnutý, ale stále zapojený do siete) a relatívna vlhkosť stúpne nad 70 %, na displeji sa objaví „HI“. Zambezi vám týmto hovorí, že by ste mali zapnúť odvlhčovač, pretože relatívna vlhkosť v miestnosti je príliš vysoká.</p>
---	--


⇒ Nádobu je plná – je čas odvlhčovač vyprázdniť

	<p>Keď je nádržka na vodu plná, odvlhčovač Zambezi desaťkrát pípne a potom sa vypne. Po vyprázdnení a opätovnom vložení nádržky sa odvlhčovač opäť spustí podľa predchádzajúceho nastavenia.</p>
---	--


⇒ Ochladenie

	<p>V prípade všetkých odvlhčovačov na báze vysúšadla je dôležité mať na pamäti, že po ukončení odvlhčovania musia vychladnúť a zbaviť sa tak tepla, ktoré sa v nich počas prevádzky nahromadilo. Z tohto dôvodu zostane po stlačení tlačidla vypnutia ventilátor bežať ďalších desať minút, kým sa zariadenie vypne. Je to normálne a nemali by ste do procesu nijako zasahovať. Zariadenie neodpájajte, pokým ochladenie nebude na konci.</p>
---	--


⇒ Logika regulácie Meaco

	<p>Zambezi ťaží z jedinečnej logiky regulácie Meaco, ktorá z neho robí oveľa lepší odvlhčovač. Ak zvolíte jednu z možností hygrostatu medzi 40 a 70 % RV, bude automaticky fungovať logika regulácie Meaco.</p> <p>Po dosiahnutí cieľovej relatívnej vlhkosti odvlhčovač prestane vzduch vysúšať a ventilátor bude naďalej pokračovať v chode ďalších 10 minút. Keď k tomuto dôjde, odvlhčovač už nebude zhromažďovať žiadnu ďalšiu vodu. Je to úplne normálne. Ventilátor potom prejde na 30 minút do režimu spánku. Potom sa prebudí a pri nízkej rýchlosti ventilátora bude 3 minúty odoberať vzorku vzduchu. Odvlhčovač tak zistí, kedy má opäť začať zhromažďovať vodu. Ak zostane relatívna vlhkosť pod cieľovou hodnotou, ventilátor prejde na ďalších 30 minút do režimu spánku a tak ďalej.</p> <p><i>Je normálne, že sa hodnoty relatívnej vlhkosti na displeji zvýšia, keď je ventilátor vypnutý a Zambezi je v režime spánku. Dôvodom je, že Zambezi teraz zobrazuje relatívnu vlhkosť vnútri zariadenia, ktorá je vyššia než hodnota v miestnosti. Až sa ventilátor znovu zapne, zobrazené hodnoty budú hodnoty namerané zo vzduchu v miestnosti.</i></p>
---	--

⇒ Spotreba energie

	<p>Zambezi má viacero funkcií, ktoré vám pomôžu šetriť energiu, ako sú napríklad jedinečný spôsob, akým funguje sušenie bielizne, a logika regulácie Meaco. Môžete si taktiež vybrať, koľko energie Zambezi spotrebuje. Pri nízkej rýchlosti ventilátora bude spotreba 300 wattov a pri strednej alebo vysokej rýchlosti ventilátora to bude 600 wattov.</p>
---	--

⇒ Meaco 20+

	<p>Ak odvlhčovač nastavíte tak, aby udržiaval určitú relatívnu vlhkosť a tá sa zvýši o 20 % nad nastavenú hodnotu, zariadenie rýchlosť ventilátora zvýši, aby sa RV znížila na 20 %, a potom rýchlosť zníži späť na úroveň, na ktorej ste ju nastavili.</p>
---	---


VŠETKY VYŠŠIE UVEDENÉ FUNKCIE JE MOŽNÉ NASTAVIŤ AJ V POHOTOVOSTNOM REŽIME S VÝNIMKOU ČASOVAČA VYPNUTIA, KTORÝ JE MOŽNÉ NASTAVIŤ IBA VTEĎY, KEĎ JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE.

7. ČISTENIE

Pred čistením odvlhčovač vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vzduchový filter

Pri pravidelnom používaní môže dôjsť k zapchatiu filtra prachom a ďalšími nečistotami. Preto by ste mali filter čistiť aspoň raz za dva týždne. Vyčistite filter vysávačom a nie vodou, pretože to by poškodilo antibakteriálne vlastnosti filtra.

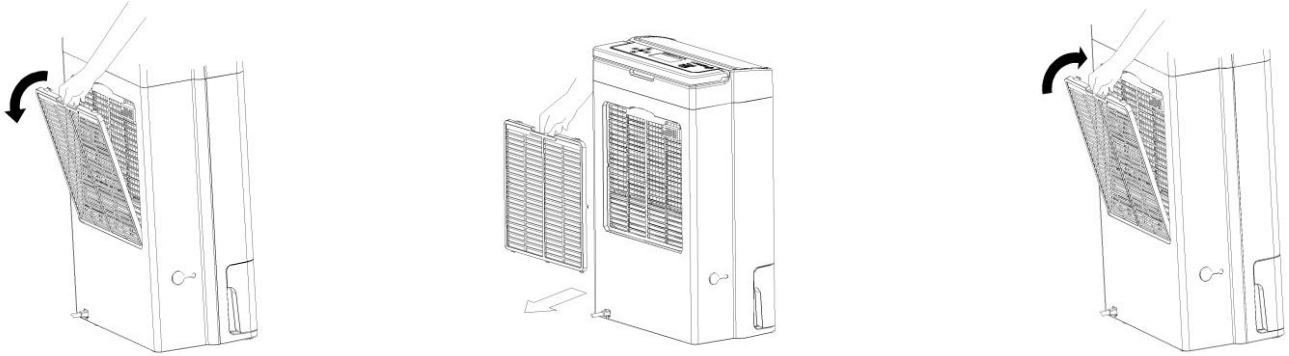


Nikdy zariadenie nepoužívajte bez vzduchového filtra, ani ak je filter znečistený.







Vonkajšia časť zariadenia

Zovňajšok zariadenia očistite mäkkou suchou handričkou. Ak je zariadenie veľmi znečistené, použite jemný čistiaci prostriedok. Odvlhčovač utrite mierne navlhčenou handričkou. Zariadenie nikdy nepolievajte vodou.

Odvod vody

Najčastejším dôvodom, prečo z odvlhčovača na báze vysušadla môže unikať voda, je zapchatie kondenzátora alebo výpustu. Zambeži je unikátny v tom, že ste také zablokovania schopní odstrániť sami bez toho, aby bolo nutné obracať sa na dodávateľa alebo spoločnosť Meaco. Vyberte nádobu a v hornej časti priehlbne uvidíte čiernu vypúšťaciu klapku vpravo od výpustu a jeden čierny skrutkovací krúžok uprostred. Oboje je možné vybrať pri odstraňovaní všetkých nečistôt, ktoré sa tu nahromadili a bránia prietoku vody.

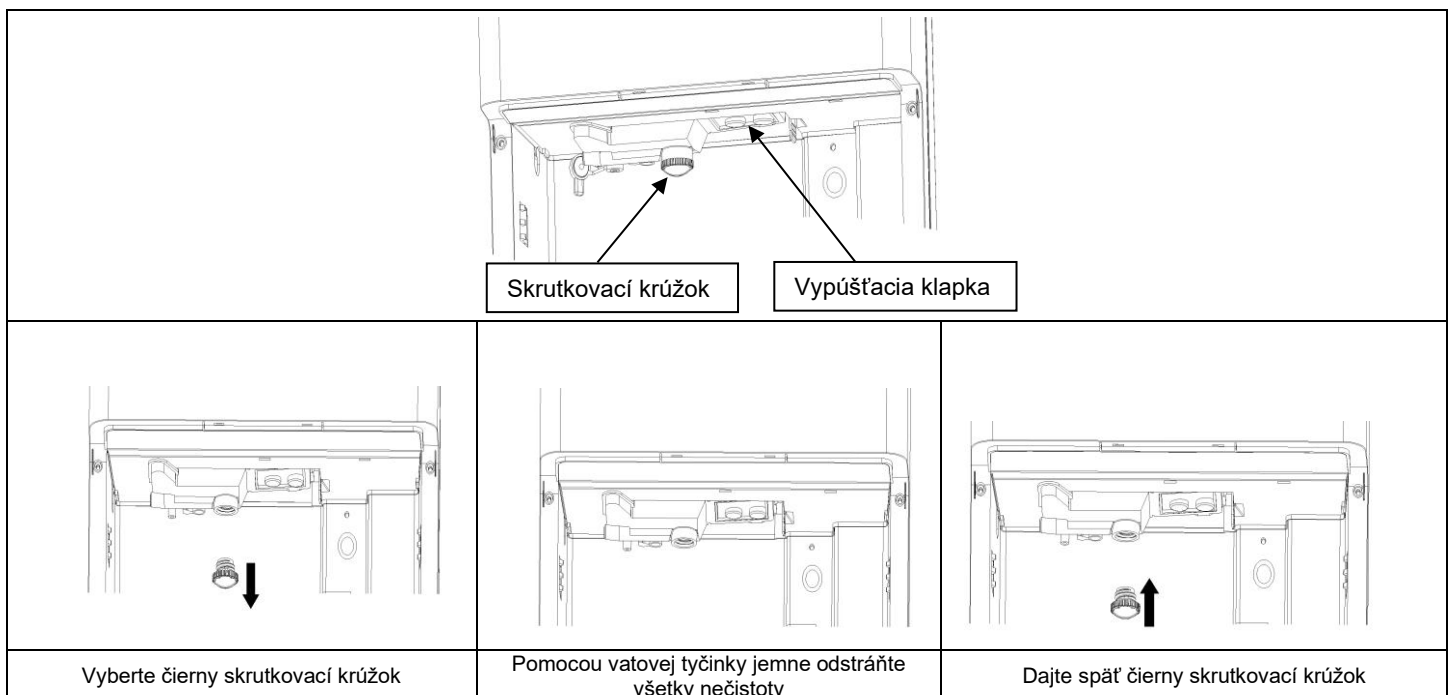

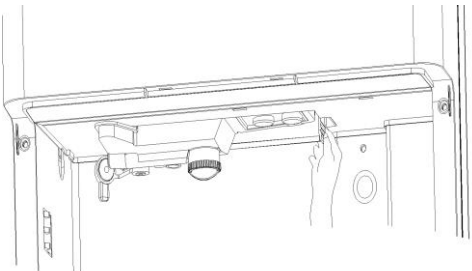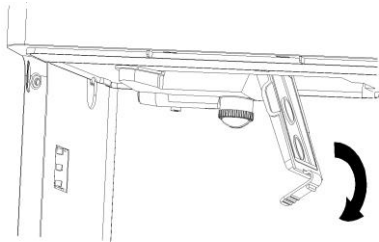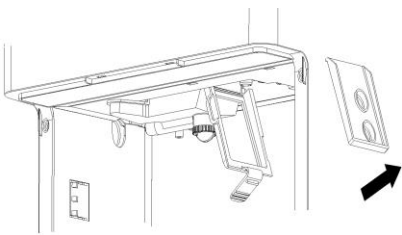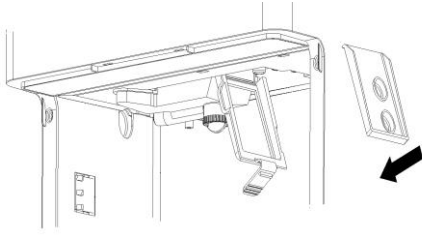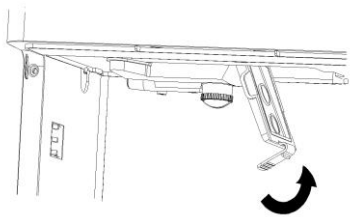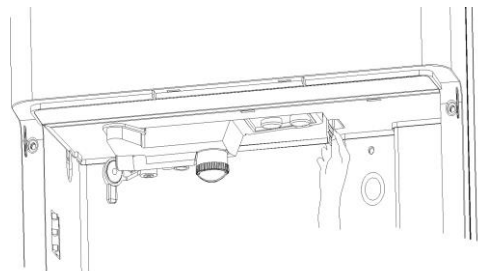	
Uvoľnite klapku pomocou páčky na pravej strane	Opatrne klapku vytiahnite do uhla 70 °
	
Vyberte čierny stredový diel	Po vyčistení vložte čierny stredový diel späť
	
Otočte klapku späť do pôvodnej polohy	Klapku znovu pevne uzatvorte

8. ŠPECIFIKÁCIA

Model	Adsorbčný odvlhčovač Meaco DD8L Zambezi
Spotreba energie – iba ventilátor	45 wattov
Spotreba energie – nízka a vysoká	350 až 660 wattov pri odvlhčovaní pri nízkej až vysokej rýchlosti ventilátora.
Podrobné informácie o spotrebe energie a rýchlostiach odsávania za rôznych podmienok nájdete na www.meaco.com .	
Napájanie	220 – 240 V/50 Hz
Objem nádržky na vodu	3 litrov
Prietok vzduchu	85/105/150 m ³ /h
Pre domácnosti s maximálnou rozlohou	5 miestností
Prevádzkové rozpätie	1 – 37 °C a 30 až 90 % RV
Rozmery (š × h × v)	358 × 200 × 548 mm
Čistá hmotnosť	7,8 kg
Hrubá hmotnosť	9,0 kg
Hlučnosť	41/45/50 dB
Rýchlosť ionizácie	6 × 10 ⁵ m ³
Množstvo ozónu	0 – 0,0065 ppm
Menovité napätie poistky	250 V/10 A

9. RIEŠENIE PROBLÉMOV A CHYBOVÉ KÓDY

Ak Zambezi zobrazuje C1, C2, C3, C4 alebo ak údaje o teplote a relatívnej vlhkosti neustále blikajú, obráťte sa na servisné stredisko schválené spoločnosťou Meaco.

Problém	Príčina	Riešenie
Prístroj nefunguje.	Nie je pripojené k napájaniu.	Zasuňte zástrčku do zásuvky.
Prístroj neodvlhčuje.	Nádržka na vodu je plná.	Vylejte vodu z nádržky.
	Nádržka na vodu nie je správne vložená.	Vráťte nádržku na vodu správne na jej miesto.
	Vzduchový filter je zapchatý.	Vyčistite vzduchový filter.
	Teplota v miestnosti, v ktorej odvlhčovač používate, je príliš nízka.	Zariadenie neodvlhčuje pri teplote nižšej než 1 °C. Je veľmi nepravdepodobné, že by pri tejto teplote zhromažďoval vlhkosť.
	Relatívna vlhkosť v miestnosti, v ktorej odvlhčovač používate, je príliš nízka.	Odvlhčovač vysušuje na nastavenú cieľovú relatívnu vlhkosť a potom prejde do režimu, počas ktorého je v činnosti iba ventilátor, a to dovtedy, pokiaľ relatívna vlhkosť znovu neprekročí nastavenú hodnotu.
Odvlhčovač pracuje, ale relatívna vlhkosť znižuje nedostatočne / v nádržke na vodu je malé množstvo vody.	Dom je príliš veľký. Tento odvlhčovač dokáže vysušiť dom s približnou veľkosťou asi päť miestností.	Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou.
	V dome je príliš veľa zdrojov vlhkosti. Kúpanie, pranie, sušenie bielizne a varenie nasycujú vzduch vlhkosťou. Kúrenie plynom môže vzduch nasýtiť príliš veľkým množstvom vlhkosti.	Odporúčame použiť odvlhčovač s väčšou kapacitou. Zvážte použitie iného zdroja tepla, než sú plynové ohrievače.
	V dome sa príliš vetrá.	Obmedzte vetranie (napr. zatvorte okná a dvere).
	Vzduchový filter je zapchatý a znížený prietok vzduchu má vplyv na výkon.	Vyčistite vzduchový filter.
Okná boli čisté a teraz sa znovu objavila kondenzácia.	Vonkajšia teplota vzduchu klesla a okná sú chladnejšie.	Odvlhčovač nastavte na maximum a ponechajte ho zapnutý 24 hodín denne.
Nemôžem sa zbaviť kondenzátu na oknách, a to ani v režime 40 %.	Povrchová teplota okien je príliš nízka na to, aby odvlhčovač zabránil kondenzácii. To je bežné v prípade jednosklených okien, a keď vonkajšia teplota vzduchu klesá pod bod mrazu.	Odvlhčovač udržiavajte v chode na maximum 24 hodín denne. Keď teplota vzduchu vonku vzrastie, na oknách by sa mal prestať tvoriť kondenzát.
Odvlhčovač vyfukuje teplý vzduch.	Pred vháňaním vzduchu späť do miestnosti prechádza v rámci procesu odvlhčovania vysušený vzduch cez vykurovacie teleso.	To je normálne, odvlhčovač vzduchu nefunguje ako chladič vzduchu.
Z odvlhčovača sa ozýva klepanie.	Motor, ktorý otáča sušiacim kolesom, nie je dostatočne premazaný.	Odvlhčovač spustite v režime Sušenie bielizne a ponechajte ho zapnutý dva dni. Motor sa premaže. Ak porucha pretrváva, kontaktujte spoločnosť Meaco.
Voda z hadice neodteká.	Je nainštalovaná hadica na nepretržitý odtok vody, ale voda stále odteká do nádržky.	Negatívny tlak vzduchu v miestnosti vŕhne vodu späť do nádržky odvlhčovača. Do hornej časti rúrky vytvorte 30 mm od výpustu otvor s priemerom 4 mm. Tým vpustíte do rúrky vzduch a vyvážite tlak vzduchu.
Odvlhčovač vypúšťa vodu na podlahu.	Obvykle to znamená, že odvlhčovač nestojí na rovnom povrchu alebo že ste filter dostatočne často nečistili a do odvlhčovača sa dostali nečistoty.	Môžete taktiež skontrolovať, či nádoba na vodu nie je prasknutá. Naplňte ju vodou a položte na papierovú utierku.
Zariadenie sa nevypína a nezapína v obvyklom 30-minútovom cykle.	Snímač teploty a relatívnej vlhkosti, ktorý sníma údaje v miestnosti, nesníma správne údaje.	Vyčistite filter a prefúkajte vzduchový senzor fénom zapnutým na rýchle otáčky. Zbavíte tak senzor nečistôt. Odvlhčovač odpojte na 10 minút a resetujte tak jeho obvody. Potom ho znovu zapnite.
Zariadenie pracuje iba v režime Bielizeň a kontrolka Bielizeň svieti alebo bliká.	Ak je senzor vlhkosti chybný, odvlhčovač bude fungovať iba v režime Bielizeň.	Skúste senzor vyčistiť podľa vyššie uvedeného postupu. Ak to nepomôže, kontaktujte spoločnosť Meaco, ktorá zariadenie opraví.

10. SKLADOVANIE

Ak nebudete prístroj dlhšie používať, vykonajte nasledujúce kroky:

1. Vyberte zástrčku zo zásuvky a vyprázdňte nádržku. Nechajte nádobu a odvlhčovač úplne vyschnúť.
2. Vyčistíte vzduchový filter a vypúšťacie zátky podľa pokynov v oddiele 7.
3. Uložte zariadenie na mieste bez prachu a mimo priameho slnečného žiarenia, najradšej ho zakryte plastovou fóliou.

11. ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na odvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Kúpený výrobok zaregistrujte na <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Ako poďakovanie sa zúčastníte zlosovania o ceny zdarma. Registrácia nám umožňuje aj to, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

Všetky chyby materiálu a výrobné chyby budú opravené bezplatne.

Platí nasledujúce:

- Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
- Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu odvlhčovača vykonala tretia strana.
- Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, ako je napr. vzduchový filter, sa záruka nevzťahuje.
- Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
- Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
- Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
- Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
- Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak v ňom nenájdete riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme.

Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak im neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uistite sa, že sa deti so zariadením nehrajú, a dovoľte im ho používať iba pod dohľadom. Tento odvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť

Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Nürnberg, Deutschland

Telefón: +49911880805 53
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com


Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste tu nenašli riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle 0911 88080553 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora v ČR a SR CM Trade Via s. r. o. na čísle +420 549 274 164 alebo adrese info@cm-trade.cz.

Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili.

Dátum nákupu:

Kúpené u:

Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.

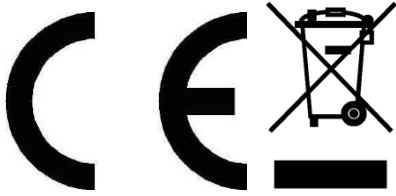

Z každého predaného odvlhčovača Meaco DD8L Zambezi venujeme 2 GBP nadácii David Shepherd Wildlife Foundation (DSWF) na pomoc pri záchrane slonov vo voľnej prírode. Slon Zambezi skutočne existuje. Zachránil ho tím DSWF v Zambii. Teraz sa mu darí dobre a žije v zariadení pre slonie siroty Elephant Orphanage Project, kde slonom pomáhajú vracáť sa do ich prirodzeného prostredia. Ďakujeme umelcovi Jonathanovi Trussovi za jeho kresby šťastného a smutného Zambeziho, ktoré sa objavujú na ovládacom paneli. Viac o Jonathanovi Trussovi a DSWF sa dozviete na <http://www.jonathantruss.com/> a <http://www.davidshepherd.org/>.