



Návod na použitie zvlhčovača Meaco Deluxe 202



Zvlhčovač Meaco Deluxe 202

Pred použitím prístroja Meaco Deluxe 202 si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte ho pre prípad, že doň budete musieť v budúcnosti nazrieť.

Ďakujeme, že ste si zvolili Meaco, naozaj si to vážime.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Tento prístroj sa nesmie používať v miestnostiach za nasledujúcich podmienok:

- potenciálne výbušné ovzdušie
- agresívne ovzdušie
- ovzdušie s vysokou koncentráciou rozpúšťadiel
- extrémne vysoké množstvo prachu v ovzduší



Uchovávajúte mimo dosahu detí: Nedovoľte, aby sa s jednotkou alebo v jej okolí hrali deti. To by mohlo viesť k zraneniu. Uistite sa, že jednotka nie je prístupná deťom, keď nie sú pod dohľadom. Tento spotrebič nie je určený pre osoby (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, ak nie sú pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo ak jej neboli poskytnuté pokyny týkajúce sa používania tohto spotrebiča.

Uzemnite jednotku: Jednotku vždy prevádzkujte iba s uzemnenou zástrčkou a uzemnenou elektrickou zásuvkou. Uzemnená zástrčka je základným bezpečnostným prvkom, ktorý pomáha znižovať riziko zásahu elektrickým prúdom alebo požiaru.

Chráňte napájací kábel pred poškodením: Nikdy jednotku nepoužívajte, ak je poškodený napájací kábel, pretože by to mohlo viesť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je napájací kábel poškodený, je nutné ho nahradiť káblom rovnakého typu a menovitého prúdu.

Predlžovacie káble: Predlžovacie káble musia byť uzemnené a musia byť schopné jednotke dodávať zodpovedajúce napätie.

Zaobchádzajte s jednotkou opatrne: Jednotku nepúšťajte na zem, nehádzte a nenarážajte s ňou. Hrubá manipulácia môže poškodiť komponenty alebo elektroinštaláciu a môže mať za následok vznik nebezpečného stavu.

Prevádzkujte na stabilnom povrchu: Jednotku vždy prevádzkujte na stabilnom rovnom povrchu, napríklad na podlahe alebo na pevnom kuse nábytku, aby jednotka nemohla spadnúť a spôsobiť zranenie.

Uchovávajúte mimo dosahu vody: Jednotku nikdy neprevádzkujte v stojacej vode, mohlo by tak vzniknúť riziko úrazu elektrickým prúdom. Neskladujte ani neprevádzkujte vonku. Ak je elektrické vedenie alebo súčasti mokré, dôkladne ich pred použitím prístroja osušte. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Udržujte prívod vzduchu v čistote: Dbajte na to, aby nebol prívod vzduchu zapchatý či zablokovaný, napríklad umiestnením jednotky príliš blízko k záclonám, stenám alebo čomukoľvek, čo by obmedzovalo prívod vzduchu. Mohlo by dôjsť k prehriatiu jednotky a vzniku nebezpečenstva požiaru či úrazu elektrickým prúdom.

Udržujte elektrické súčasti v suchu: Nikdy nedovoľte, aby sa do elektrických súčastí dostala voda. Ak tieto oblasti z akéhokoľvek dôvodu navlhnú, dôkladne ich pred použitím jednotky osušte. V prípade pochybností prístroj nepoužívajte a poraďte sa s kvalifikovaným elektrikárom alebo technikom schváleným spoločnosťou Meaco.

Osoba zodpovedná za prevádzku prístroja musí poskytnúť používateľovi návod na obsluhu a uistiť sa, že používateľ návodu rozumie.

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Pred prvým uvedením zvlhčovača do prevádzky si treba dôkladne preštudovať návod na obsluhu.
- Po prijatí zvlhčovača by ste zariadenie mali skontrolovať, či pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu. V prípade poškodenia by ste mali okamžite informovať odosielateľa.
- Zvlhčovač by mal byť umiestnený na stabilnom rovnom povrchu. Neumiestňujte zvlhčovač do blízkosti zdrojov tepla, ako je kozub alebo sporák. Neumiestňujte zvlhčovač na priame slnečné svetlo.
- Uistite sa, že je zvlhčovač umiestnený mimo dosahu nábytku alebo elektronických zariadení, aby sa vplyvom vlhkosti nepoškodili.
- Dôrazne odporúčame používať zvlhčovač s filtrom na uhlíčan vápenatý, aby nedošlo k poškodeniu vodným kameňom, najmä v oblastiach s tvrdou vodou.
- Uchovávajte obal zvlhčovača na bezpečnom mieste, aby bolo zariadenie možné bezpečne odoslať, ak bude nutné vykonať servis. Aby ste šetřili miestom, môžete prerezať lepiacu pásku nožom a kartónovú škatuľu poskladať.

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY ZVLHČOVAČA

Vysokorýchlostné vibrácie vnútri zvlhčovača vytvárajú drobné čiastočky vody, ktoré sa do miestnosti vháňajú z hornej časti zvlhčovača.


Odporúčame zvlhčovač nastaviť tak, aby dosiahol cieľovú úroveň 40 % až 60 % relatívnej vlhkosti. Pri 68 % vzniká pleseň, takže je dôležité nenastavovať cieľovú úroveň vlhkosti príliš vysoko.

Ultrafialová lampa v základni zvlhčovača usmrťí po zapnutí baktérie a ďalšie choroboplodné zárodky, ktoré by sa mohli vyskytovať vo vode. Tak je zaistené, že zvlhčená hmla je čo najčistejšie. V rámci tohto procesu sa plast v podstavci zafarbí a zožltne. Nejde o poruchu a je nemožné tomuto procesu zabrániť. Ide o dôkaz toho, že UV lampa plní svoju funkciu. UV lampa sa po vybratí nádrže zo základne vypne. Pri používaní sa nikdy nepokúšajte dívať priamo do UV lampy, pretože by vám mohla poškodiť zrak.

Je úplne normálne, že ultrazvukový zvlhčovač vzduchu vytvára na povrchu, na ktorom stojí, mláku vody. Môžete sa tomu vyhnúť alebo to obmedziť tým, že zatlačíte hmlové dýzy od seba tak, aby sa zaistilo, že sa hmla šíri rôznymi smermi a že sa nesústredí iba v jednej oblasti. V prípade potreby môžete taktiež znížiť množstvo hmly a znížiť tak množstvo vlhkosti dopadajúcej pred zvlhčovač. Je možné použiť aj ventilátor Meaco, ktorý pomôže rozptýliť hmlu po celej izbe.

Ak je nábytok, ktorý sa nachádza v blízkosti zvlhčovača, náchylný na poškodenie vlhkosťou, odporúčame premiestniť ho na iné miesto alebo povrch pred zvlhčovačom chrániť.

OPIS PRODUKTU

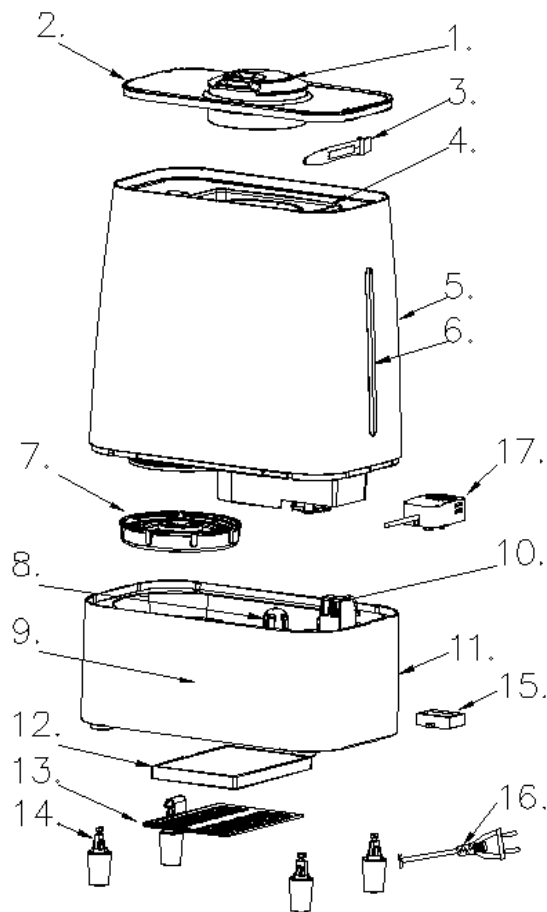

- | | | | |
|---------------------|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. Hmlová dýza | 2. Horný kryt | 3. Čistiaca kefka | 4. Rukoväť nádržky na vodu |
| 5. Nádržka na vodu | 6. Okienko na sledovanie hladiny vody | 7. Uzáver nádržky na vodu | 8. Plášť nádržky na vodu |
| 9. Ovládací panel | 10. Vývod vzduchu | 11. Základňa | 12. HEPA/uhlíkový filter |
| 13. Kryt filtra | 14. Nožičky | 15. Priehradka na vôňu | 16. Napájací kábel |
| 17. Senzor vlhkosti | | | |



Nožičky




Kefka




Diaľkové ovládanie

POHLĀD ZHORA


HORNÝ KRYT

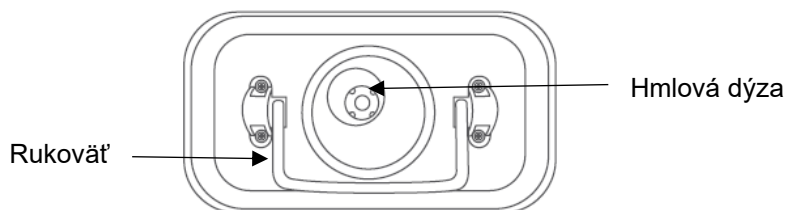


NĀDRŹKA NA VODU

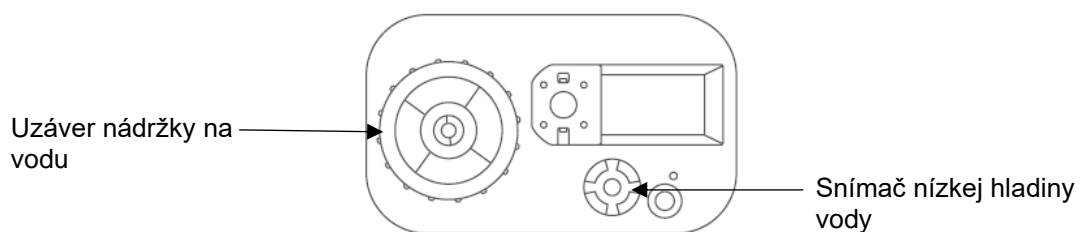


ZĀKLADŇA

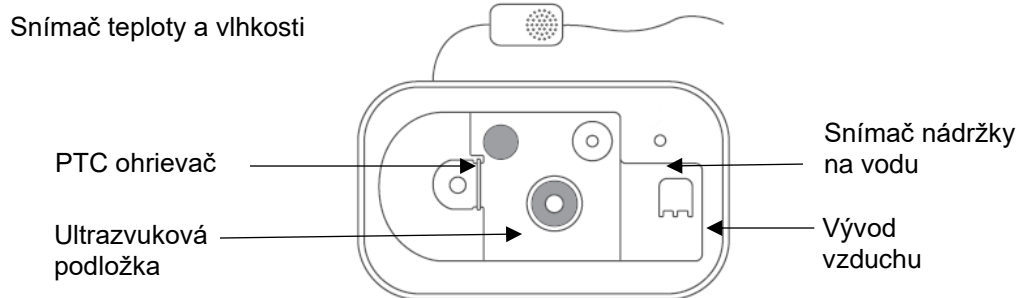

POHLĀD ZOSPODU

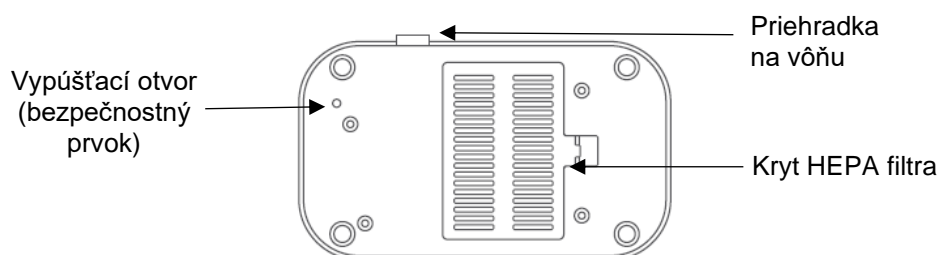

OVLÁDACÍ PANEL

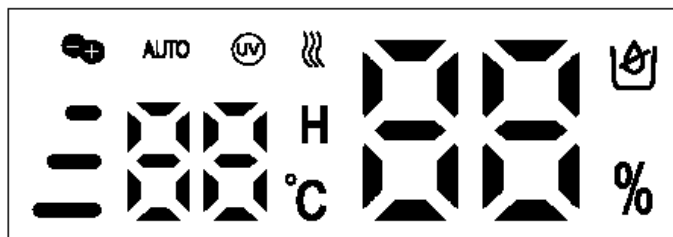

- Keď sa zobrazí symbol %, údaje na digitálnom displeji sa vzťahujú na úroveň vlhkosti okolitého vzduchu.
- Keď sa zobrazí symbol °C, údaje na digitálnom displeji sa vzťahujú na teplotu okolitého vzduchu.
- Keď sa zobrazí symbol H, znamená to, že bol nastavený časovač. Stlačením tlačidla časovača zobrazíte počet zostávajúcich hodín.
- Na displeji sa na 10 sekúnd zobrazí úroveň vlhkosti a potom sa na 5 sekúnd zobrazí teplota. To sa bude neustále opakovať.



TLAČIDLO NAPÁJANIA

Keď zvlhčovač prvýkrát zapojíte do siete, prístroj pípne a zapne sa do pohotovostného režimu. Raz stlačte tlačidlo napájania, rozsvieti sa LED displej a prístroj začne pracovať. Stlačte tlačidlo napájania druhýkrát, prístroj prestane pracovať a prejde späť do pohotovostného režimu.



AUTOMATICKÝ REŽIM

Na prechod do automatického režimu stlačte tlačidlo Auto/Noc. V tomto režime bude prístroj udržiavať úroveň relatívnej vlhkosti medzi 50 % a 60 %. Prístroj zvolí najlepší spôsob zvlhčovania podľa úrovne vlhkosti vzduchu v miestnosti.



NOČNÝ REŽIM

Na prechod do nočného režimu podržte tlačidlo Auto/Noc stlačené 3 sekundy. Svetlá na displeji sa stlmia. Stlačením ľubovoľného tlačidla nočný režim vypnete a displej sa rozjasní.



ČASOVAČ

Stlačením tlačidla časovača nastavíte načasovanie vypnutia medzi 1 a 10 hodinami. Pokračujte stláčaním tlačidla časovača, pokým nedosiahnete požadovaný počet hodín, nastavené číslo trikrát zabliká a potom displej prejde späť na izbovú teplotu. Na displeji sa objaví „H“ ako potvrdenie nastavenia časovača. Po uplynutí nastaveného počtu hodín sa stroj automaticky vypne. Na zobrazenie zostávajúceho počtu hodín stlačte v ľubovoľnom okamihu tlačidlo časovača a na displeji sa objaví číslo.



UV LAMPA

Na zapnutie UV lampy stlačte tlačidlo UV/Ionizátor. Táto funkcia likviduje baktérie vo vode. Na displeji sa objaví ikona UV, ktorá potvrdzuje, že je UV lampa v činnosti. Opätovným stlačením tlačidla UV/Ionizátor UV lampu vypnete. UV lampa sa po vybratí nádrže zo základne vypne. Pri používaní sa nikdy nepokúšajte dívať priamo do UV lampy, pretože by vám mohla poškodiť zrak.



IONIZÁTOR

Podržte tlačidlo UV/Ionizátor stlačené 3 sekundy, aby sa ionizátor zapol. Táto funkcia absorbuje prachové častice vo vzduchu. Na displeji sa objaví ikona plus a mínus, ktorá potvrdzuje, že je ionizátor zapnutý. Na vypnutie ionizátora znovu podržte na 3 sekundy stlačené tlačidlo UV/Ionizátor.



TEPLÁ HMLA

Na spustenie funkcie teplej hmly stlačte tlačidlo Teplá hmla. PTC prvok v stroji sa spustí a hmla sa ohreje. Na displeji sa objavia tri zvislé čiary, ktoré potvrdzujú, že bola nastavená teplá hmla. Aktivácia teplej hmly zvýši výkon zvlhčovania. Túto funkciu zastavíte opätovným stlačením tlačidla Teplá hmla. Keď je funkcia teplej hmly vypnutá, stroj začne produkovať chladnú hmlu.



ÚROVEŇ HMLY

Na zmenu úrovne výkonu zvlhčovania stlačte tlačidlo Úroveň hmly. Je možné zvoliť úroveň 1, 2 alebo 3 (úroveň 1 je najnižšia a úroveň 3 je najvyššia). Tri vodorovné čiary na ľavej strane displeja označujú, ktorú úroveň ste zvolili.



HYGROSTAT

Stlačením tlačidla hygrostatu nastavte požadovaný cieľ vlhkosti, nastavené číslo trikrát zabliká a potom sa displej zmení späť na úroveň vlhkosti v ovzduší. Cieľovú vlhkosť je možné nastaviť medzi 40 a 80 % RV. Prístroj bude v činnosti, pokým nebude dosiahnutý požadovaný cieľ vlhkosti. Vezmite na vedomie, že v okamihu, keď prístroj začne pracovať, 2 minúty zvlhčuje bez ohľadu na úroveň vlhkosti v miestnosti.




CHÝBA VODA

Ikona vľavo sa na displeji objaví, keď v nádržke nie je žiadna voda. Prístroj sa automaticky zastaví.

PREVÁDZKA

Čo sa týka identifikácie jednotlivých častí prístroja Meaco Deluxe 202, pozrite strany 4 a 5.

1. Pripojte k zvlhčovaču štyri nohy. Je nutné, aby boli nohy správne nainštalované na svojom mieste. Tak sa zdvihne základňa a do zvlhčovača bude môcť prúdiť vzduch.
2. Odstráňte horný kryt a nádržku na vodu zo základne.

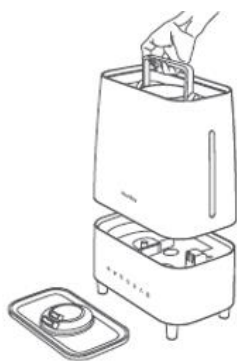

3. Otočte nádržku na vodu dnom HORE a odskrutkujte uzáver nádržky tak, že ju vyberiete z nádržky. Filter na uhlíčan vápenatý bude pripojený k uzáveru nádržky.



4. Naplňte nádržku vodou, naskrutkujte uzáver späť na miesto a bezpečne nádržku umiestnite späť na základňu. Hladinu nádržky je možné sledovať okienkom na ľavej strane.



5. Nasadte horný kryt späť na miesto.

6. Pomocou hmlových dýz na hornom kryte zmeňte smer hmly.
7. Zapojte stroj do sieťovej zásuvky a stlačte tlačidlo napájania.
8. Ak chcete použiť funkciu arómy, vykonajte nasledujúce kroky:
 - Vyberte priehradku na vôňu z prístroja (pozri obrázok nižšie).
 - Použite aromatický olej rozpustný vo vode a nakvapkajte ho do hubky v priehradke na vôňu.
 - Vložte priehradku späť do prístroja.
 - Funkcia arómy sa automaticky spustí po zapnutí prístroja.
 - Ak chcete vypnúť funkciu arómy (alebo ak prístroj dlhší čas nepoužívate), vyberte hubku z priehradky a vyčistite ju. Znovu vložte priehradku do prístroja.




9. Zvoľte požadované nastavenie na ovládacom paneli (ďalšie informácie nájdete na stranách 6 a 7).
10. Upozorňujeme, že HEPA filter je už nainštalovaný vo zvlhčovači. Pokyny pre výmenu HEPA filtra nájdete na strane 12.

ČISTENIE A SKLADOVANIE

- Pred čistením zvlhčovača sa uistite, že je napájanie vypnuté a zvlhčovač je odpojený od siete.
- Ak bude zvlhčovač v činnosti 72 hodín, automaticky sa vypne, pretože vyžaduje čistenie. Kontrolky na LED displeji budú každé dve sekundy blikať. Všetky nastavené funkcie sa uložia a tlačidlá na displeji sa deaktivujú.
- Je nutné vyčistiť nasledujúce štyri súčasti: ultrazvukové podložky, nádržky na vodu, vnútorné časti základne a filtra. Tie je nutné čistiť tak často, ako sa odporúča v nižšie uvedených pokynoch. Keď však začnú LED kontrolky blikať, je nutné vykonať čistenie každých 72 hodín.
- Po dokončení čistenia podržte tlačidlo napájania na tri sekundy. Tým sa počítadlo vynuluje.
- Znovu stlačte tlačidlo napájania a zvlhčovač bude fungovať ako aj predtým.

ULTRAZVUKOVÁ PODLOŽKA A OHRIEVAČ PTC

- Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC je možné nájsť v základni zvlhčovača. Ultrazvuková podložka vibruje vysokou rýchlosťou a premieňa tak vodu na hmlu. Ohrievač PTC vodu ohrieva, keď zvolíte možnosť teplej hmly.

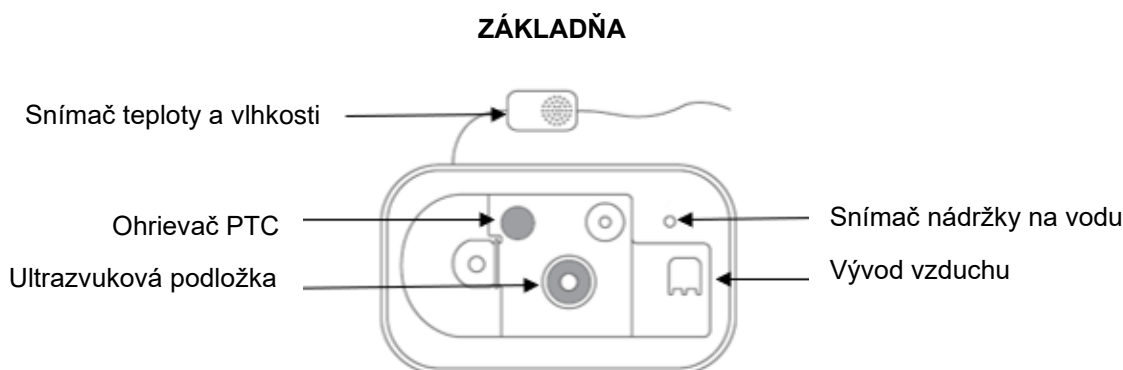

- V oblastiach s tvrdou vodou sa na povrchu ultrazvukovej podložky a ohrievača PTC vytvára vodný kameň. Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC treba čistiť čistiacim prostriedkom.
- Aplikujte malé množstvo čistiaceho prostriedku na ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC a nechajte ich 10 až 15 minút namočené v dreze.
- Očistite ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC pomocou kefy, ktorá je súčasťou veka nádržky na vodu, pokým vodný kameň nezmizne.
- Opláchnite ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC vo vode, aby ste odstránili všetky zvyšky.
- Nečistite ultrazvukovú podložku ani ohrievač PTC kovovým materiálom ani materiálom, ktorý by ich mohol poškrabať a spôsobiť poškodenie.
- Ultrazvukovú podložku a ohrievač PTC čistite raz týždenne.

NÁDRŽKA NA VODU

- Ak prístroj používate často, je nutné nádržku na vodu čistiť dvakrát týždenne.
- Na čistenie vonkajšej strany nádržky na vodu použite mäkkú handričku.
- Vnútri nádržky na vodu môže byť malé množstvo nečistôt – na odstránenie použite mäkkú handričku.
- Ak sa vnútri nádržky na vodu začne usadzovať vodný kameň, použite vhodný čistiaci roztok a vymeňte filter zvlhčovača proti uhličitanu vápenatému.
- Nádržku na vodu je nutné čistiť raz týždenne.

VNÚTRI ZÁKLADNE

- Odstráňte vodu zo základne a vyčistite všetok vodný kameň pomocou dodanej kefy.
- Utrite vnútrajšok základne vlhkou handričkou.
- Vnútrajšok základne je nutné čistiť raz týždenne.
- Majte na pamäti, že žltnutie plastu je normálne a je spôsobené správnou funkciou UV lampy.


FILTER PROTI UHLIČITANU VÁPENATÉMU

- Filter proti uhličitanu vápenatému sa nachádza vnútri nádržky na vodu a je pripojený k uzáveru nádržky na vodu.
- Aby ste filter obnovili, namočte ho na 24 hodín do vody, ktorá obsahuje 5 % soli. Opláchnite a vložte späť do nádržky na vodu. To robte každé 3 mesiace.
- Filter treba vymeniť, keď sa okolo zvlhčovača začnú tvoriť usadeniny bieleho prachu. Ide o vodný kameň.
- Pri výmene filtra namočte na 24 hodín nový filter do vody, ktorá obsahuje 5 % soli. Opláchnite filter a vložte ho do nádržky na vodu. Opláchnite filter a vložte ho do nádržky na vodu.

HEPA FILTER / UHLÍKOVÝ FILTER

- HEPA filter dokáže zadržať 97,3 % častíc s priemerom 0,3 mikrometrov a pomáha tak čistiť vzduch v miestnosti.
- Uhlíkový filter obsahuje 12 – 15 g aktívneho uhlia, ktoré pomáha absorbovať pachy.
- HEPA filter / uhlíkový filter sa nachádza pod základňou zvlhčovača a je nutné ho vymeniť, keď sa jeho farba zmení z bielej na tmavosivú – k tomu dôjde zhruba každých 6 mesiacov prevádzky.
- Ak chcete HEPA filter / filter s aktívnym uhlím vybrať, otvorte kryt filtra.
- Pred inštaláciou vyberte náhradný HEPA filter / uhlíkový filter z plastového obalu.
- Náhradný HEPA filter / uhlíkový filter vložte tak, aby HEPA strana (biela) smerovala von. Zaistite kryt filtra späť na miesto.

POHĽAD ZOSPODU

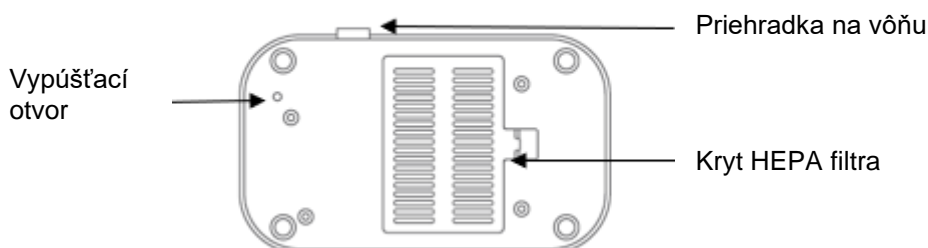

ŠPECIFIKÁCIA

	V bežnom režime	V režime teplej hmly
Výkon zvlhčovania	300 ml/h	400 ml/h
Objem nádrže	5,3 litra	5,3 litra
Príkonnosť	25 W	105 W
Hladina hluku	Maximálne 35 dB (A)	Maximálne 45 dB (A)
Difuzér arómy	Áno	
Ionizátor	Áno	
Sterilizácia vody ultrafialovým žiarením	Áno	
Časovač	Áno – medzi 1 a 10 hodinami	
Nočný režim	Áno	
Nastaviteľná úroveň vlhkosti	Áno – medzi 40 % a 80 %	
Automatické vypnutie	Áno	
HEPA filter	Áno	
Uhlíkový filter	Áno	
Rozmery (V × Š × H)	335 × 255 × 150 mm	
Čistá hmotnosť	2050 g	

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	PRÍČINA	RIEŠENIE
Zo zvlhčovača nevychádza žiadna hmla	Zariadenie nie je pripojené	Zapojte prístroj do sieťovej zásuvky
	Napájanie nie je zapnuté	Stlačte tlačidlo napájania
	V nádržke na vodu nie je voda	Naplňte nádržku na vodu vodou (pozri stranu 8)
	V nádržke na vodu nie je dostatok vody	Naplňte nádržku na vodu väčším množstvom vody (pozri stranu 8)
	HEPA filter / filter s aktívnym uhlím je zapchatý	Vymeňte HEPA filter / filter s aktívnym uhlím
Z prístroja vychádza zvláštny zápach	Ide o nový prístroj	Vyberte nádržku na vodu zo základne. Nádržku na vodu umiestnite na 12 hodín na chladné a suché miesto
	Vodu ste v nádržke ponechali príliš dlho alebo je voda znečistená	Vyčistite nádržku na vodu (pozri stranu 11) a vodu vymeňte
Prístroj je hlučný	Nádržka na vodu je v nesprávnej polohe	Skontrolujte, či je nádržka na vodu bezpečne na svojom mieste
	V nádržke na vodu nie je dostatok vody	Naplňte nádržku na vodu. väčším množstvom vody (pozri stranu 8)
	Stroj sa nachádza na nerovnom povrchu	Umiestnite stroj na rovný a stabilný povrch
	HEPA filter / filter s aktívnym uhlím je zapchatý	Vymeňte HEPA filter / filter s aktívnym uhlím
Hmla vychádza z okolitého vývodu na hornom kryte	Veko nie je správne nasadené	Veko bezpečne pripevnite
	Dýzy sú zapchaté vodným kameňom	Vyčistite uzáver vývodu pary
Žlté zafarbenie základne zvlhčovača	To je spôsobené UV lampou, ktorá sterilizuje vodu	Nejde o poruchu a ide o dobré znamenie toho, že UV žiarenie funguje
Displej bliká	Zvlhčovač bol v prevádzke 72 hodín a potrebuje vyčistiť	Vyčistite zvlhčovač (pozri stranu 10)

ZÁRUKA A ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Na zvlhčovač sa vzťahuje dvojročná záruka od dátumu nákupu. Zaregistrujte kúpený výrobok na adrese <https://eu.meaco.com/pages/registrieren-garantie>. Registrácia nám umožňuje, aby sme vás informovali o každom dôležitom vývoji týkajúcom sa vášho produktu.

V rámci dvojročnej záruky výrobcu budú všetky výrobné chyby bezplatne opravené (okrem poškodenia spôsobeného opotrebovaním, vodným kameňom, minerálnymi usadeninami alebo nečistotami). Na filtre sa nevzťahuje záruka.

Platí nasledujúce:

1. Akékoľvek opravy alebo výmeny súčastí počas záručnej lehoty nepovedú k predĺženiu záručnej lehoty.
2. Platnosť záruky vyprší, ak boli vykonané akékoľvek zmeny, neboli nainštalované originálne súčasti alebo ak opravu zvlhčovača vykonala tretia strana.
3. Na súčasti, na ktoré sa vzťahuje bežné opotrebovanie, sa záruka nevzťahuje.
4. Záruka platí iba pri predložení pôvodného, nezmeneného a dátumom označeného dokladu o nákupe.
5. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené inými úkonmi, než sú úkony opísané v používateľskej príručke, alebo zanedbaním.
6. Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nečistotami alebo produktmi vyrábanými tretími stranami.
7. Záruka sa nevzťahuje na nechcené poškodenie.
8. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené vodným kameňom.
9. Všetky nároky na náhradu škody vrátane následných škôd budú ignorované.
10. Použitie spínacieho zariadenia od iného výrobcu, ktoré zvlhčovač prostredníctvom siete zapína alebo vypína, ruší platnosť záruky.

Úplný zoznam záručných podmienok nájdete na adrese: <https://eu.meaco.com/pages/allgemeine-geschäftsbedingungen>.

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak v ňom nenájdete riešenie, telefonicky kontaktujte spoločnosť Meaco a my vám radi pomôžeme.

Tento zvlhčovač importovala do Európskej únie spoločnosť:

*Meaco DE GmbH,
Adlerstraße 34, 90403
Nürnberg, Deutschland*

*Telefón: 0911 88080553
E-mail: kundendienst@meaco.com
Webové stránky: eu.meaco.com*

Pre prípad budúcej potreby si poznamenajte dátum nákupu a miesto, kde ste si odvlhčovač kúpili.

Dátum nákupu:

Kúpené u:

Aby ste predišli zbytočným výdavkom, odporúčame, aby ste si najprv pozorne prečítali návod. Ak ste tu nenašli riešenie, kontaktujte spoločnosť Meaco GmbH na čísle 0911 88080553 v čase od pondelka do piatka od 9:00 do 17:30 hod. Prípadne kontaktujte distribútora v ČR a SR CM Trade Via s. r. o. na čísle +420 549 274 164 alebo adrese info@cm-trade.cz. Uchovajte pôvodnú škatuľu a obal, v ktorom bolo vaše zariadenie dodané, pre prípad, že budeme na účely budúcich opráv/servisu zvlhčovač u vás potrebovať vyzdvihnúť.

Toto označenie symbolizuje, že by ste v celej Veľkej Británii a EÚ tento výrobok nemali likvidovať spoločne s ostatným domácim odpadom. Aby sa zabránilo tomu, že by neriadená likvidácia odpadu poškodila životné prostredie alebo ľudské zdravie, je nutné výrobok zodpovedným spôsobom recyklovať. Tým podporíte udržateľné opätovné využitie zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, využite systémy na vrátenie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste si výrobok kúpili. Predajca môže tento produkt bezpečne recyklovať za vás.

