

LAICA



Redukuje více než 99,99 %* mikroplastů
Redukuje viac ako 99,99%* mikroplastov

CZ KONVICE MikroPLASTIK-STOP™

Pokyny a záruka

SK KANVICA MikroPLASTIK-STOP™

Pokyny a záruka

* Účinnost filtru MikroPLASTIK-STOP™ testovali nezávislé laboratoře akreditované v Německu a Itálii. Filtr MikroPLASTIK-STOP™ je schopen blokovat více než 99,5% mikroplastů, které mohou být přítomny ve vodovodní síti, s velikostí 0,1 μm a více. V případě částic s velikostí 1 μm a více, je procento blokových mikroplastů více než 99,99 %.

* Účinnost filtra MikroPLASTIK-STOP™ testovali nezávislé laboratóriá akreditované v Nemecku a Taliansku. Filter MikroPLASTIK-STOP™ je schopný blokovat viac ako 99,5% mikroplastov, ktoré môžu byť prítomné vo vodovodnej sieti, s veľkosťou 0,1 μm a viac. V prípade častíc s veľkosťou 1 μm a viac, je percento blokových mikroplastov viac ako 99,99%.



LAICA

Mikro
PLASTIK STOP

Vodní filtr Vodný filter

2

ROKY ZÁRUKY



Datum
Dátum

___ / ___ / ___


Razítko prodejce
Pečiatka predajcu

LAICA S.p.A.


Viale del Lavoro, 10 - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy - Phone +39 0444.795314
Fax. +39 0444.795324 - info@laica.com - www.laica.com


LAICA

Mikro
PLASTIK STOP

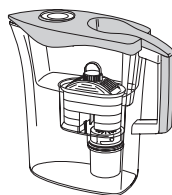

JEDNOTLIVÉ ČÁSTI JEDNOTLIVÉ ČÁSTI




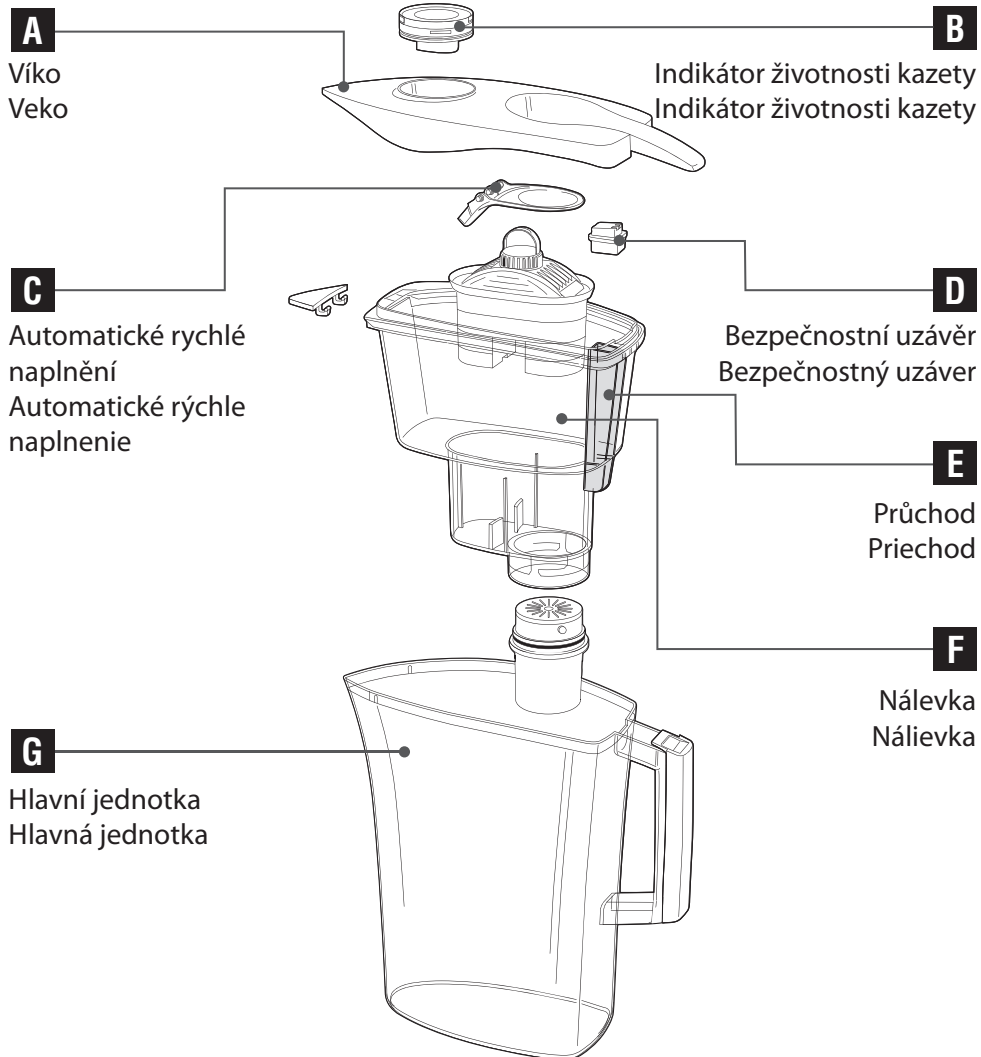


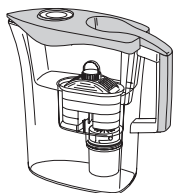

LAICA

Mikro
PLASTIK STOP

H

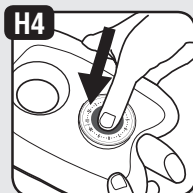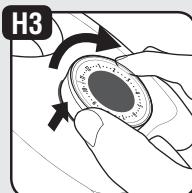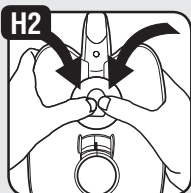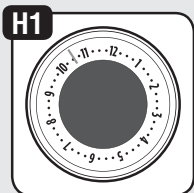


Rozsah nastavení času pro odnímatelný ruční indikátor Rozsah nastavenia času pre odnímatelný ručný indikátor

I

měsíc mesiac	led/Jan	únor/feb	Bře/Mar	Dub/Apr	Kvě/Máj	Červen/Jún	Červenec/Júl	Srpen/Aug	Září/Sept	Ryj/Dic	List/Nov	Pros/Dec
	1 . . .	2 . . .	3 . . .	4 . . .	5 . . .	6 . . .	7 . . .	8 . . .	9 . . .	10 . . .	11 . . .	12 . . .
týden týždeň	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°	1° 2° 3° 4°



PŘÍPRAVA KAZETY BI-FLUX® A filtru MikroPLASTIK-STOP™
PRÍPRAVA KAZETY BI-FLUX® A filtra MikroPLASTIK-STOP™

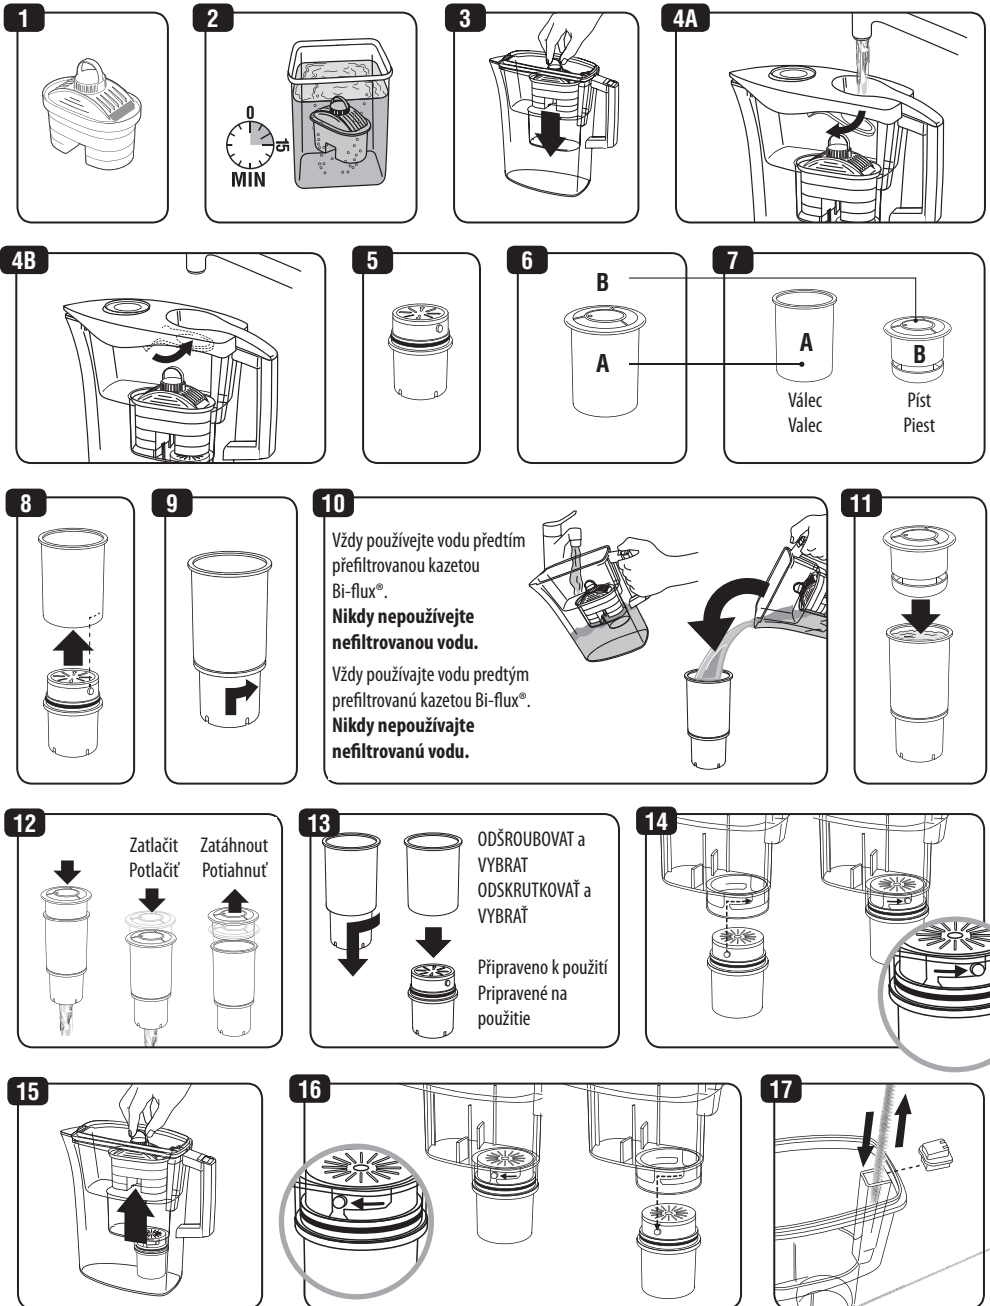



Vážený zákazníku, společnost Laica by vám chtěla poděkovat za to, že jste si vybrali tento výrobek, které byl navržen pro spolehlivost a kvalitu na poskytnutí úplné spokojenosti.

DŮLEŽITÉ **PŘED POUŽÍVÁNÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A** **USCHOVEJTE PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI**

Návod k obsluze musí být považován za nedílnou část výrobku a musí být zachován po celou dobu jeho životnosti. Pokud je spotřebič předán jinému vlastníkovi, je třeba odevzdat i jeho dokumentaci v celém rozsahu.

Pro zajištění bezpečného a správného použití výrobku, si musí uživatel pozorně přečíst pokyny a varování obsažené v tomto návodu k obsluze, které poskytují důležité informace týkající se bezpečnosti, používání a údržby.

Pokud ztratíte návod k obsluze nebo potřebujete další informace nebo vysvětlení, kontaktujte společnost Laica na následující adrese:

Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Itálie
telefon: +39 0444 795314
info@laica.com - www.laica.com

Systém je vybaven:

- 1) Filtrem MikroPLASTIK-STOP™ (obr. 5)**, který je účinný v mechanickém blokování plastových částic, které mohou být přítomny v městské pitné vodě v důsledku náhodných situací.
- 2) Aktivačním čerpadlem MikroPLASTIK-STOP™ (obr. 6)**, což je manuální pístový modul složený ze dvou částí: válce (**obr. 7A**) a pístu (**obr. 7B**) pístu filtru MikroPLASTIK-STOP™.
- 3) Kazetu Bi-flux® (obr. 1)**, která snižuje tvrdost vody z vodovodu, uchovává minerální soli užitečné pro organismus. Kazeta Bi-flux® také redukuje: chemické kontaminanty, těžké kovy a chlor.

UPOZORNĚNÍ: Tuto kazetu a filtr použijte na čištění městské pitné vody (ověřte si to na příslušném úřadě ve vaší oblasti).

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ OHLEDNĚ **VAŠEHO ULTRAFILTRAČNÍHO SYSTÉMU LAICA**

- Před použitím se ujistěte, zda je výrobek neporušený a zda na něm nejsou žádná viditelná poškození. Pokud máte nějaké pochybnosti, zařízení nepoužívejte a obraťte se na prodejce.
- Odložte plastové obaly mimo dosah dětí: hrozí nebezpečí udušení.
- Postupujte podle pokynů v tomto návodu. Pokud tak neučiníte, může to mít vliv na bezpečnost produktu nebo na poškození samotného výrobku.
- Toto zařízení používejte pouze pro účely, pro které je určeno, což je ZARÍZENÍ NA UPRAVU PITNÍ VODY. Jakékoliv jiné použití je považováno za nevyhovující a proto nebezpečné.

- Nepoužívejte tento produkt na výrobu pitné vody.
- V případě upozornění úřadů na převaření vody z vodovodu z důvodu bezpečnosti před dočasným znečištěním, musí být převařena i voda filtrovaná pomocí tohoto filtračního systému.
- Když úřady prohlásí, že voda z vodovodu je opět pitná a bezpečná, systém musí být vyčištěn podle části „PŘÍPRAVA ULTRAFILTRAČNÍHO SYSTÉMU“ a je nezbytné vyměnit kazetu Bi-flux® jakož i filtr MikroPLASTIK-STOP™.
- Osoby postižené specifickými onemocněními, alergiemi nebo dodržující kontrolované diety, by se měly poradit s lékařem dříve, než začnou používat ultrafiltrační systém.
- **NIKDY** nepoužívejte ultrafiltrační systém s dřívě upravenou vodou.
- V případě mimořádných situací oznámených příslušnými orgány, kontaktujte příslušný orgán ve vaší oblasti, kde získáte další informace.
- **NIKDY** nerozebírejte ani nečíte kazetu z jakéhokoliv důvodu.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nevhodným nebo nesprávným použitím.
- Přípravu, výměnu filtru/kazety a údržbu mohou provádět pouze osoby starší 12 let.
- Děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo nequalifikované osoby mohou používat a provádět údržbu výrobku pouze tehdy, pokud jsou pod dozorem dospělé osoby.
- Nepoužívejte výrobek jako hračku.
- V případě poruchy nebo nesprávného provozu, kontaktujte autorizovaného prodejce. Informace o technické podpoře si můžete vyžádat na adrese info@laica.com.
- Zacházejte s výrobkem opatrně, chraňte jej před náhodným nárazem, extrémními výkyvy teplot, prachem, přímým slunečním zářením a zdroji tepla.
- Uchovávejte zařízení co nejdále od kamen, elektrického varného panelu, trouby nebo hořlavých materiálů.
- **NIKDY** nepoužívejte tento produkt v mikrovlnné troubě.
- **NIKDY** nevystavujte produkt působení vlivům počasí (dešť, slunce).
- Nevkládejte do otvorů žádné předměty.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je poškozené víko.
- **NIKDY** nefiltrujte horkou vodu.
- Filtrujte jen studenou tekoucí vodu z domácího vodovodu, vždy s nasazenou kazetou jakož i filtrem.
- **NIKDY** nevklaďte zařízení do funkční dezinfekční skříňky.
- Zařízení **NIKDY** nezmrázujte.
- Toto zařízení není určeno pro profesionální použití, ale spíše jen pro domácí použití.

DŮLEŽITÉ:

- 1) Před mytím nálevky vždy vyjměte filtr MikroPLASTIK-STOP™ a kazetu Bi-flux®. **Poznámka - filtr může být komplikovaně vyndat: je to normální, protože v důsledku bezpečnostních příčin, je filtr zajištěn v nálevce, aby nedošlo nežádoucím únikům. Nemyjte kazetu a filtr mýdlem ani čisticími prostředky.**
- 2) Filtr MikroPLASTIK-STOP™ nikdy nemyjte ve vodě z vodovodu a nikdy nefiltrujte vodu přímo z vodovodu pomocí filtru MikroPLASTIK-STOP™. Vždy použijte vodu, která již byla dříve přefiltrována kazetou Bi-flux®.

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY O POUŽÍVÁNÍ PRODUKTU

Tento systém se používá k zásobování vodou, která byla upravena podle norem veřejných vodovodních systémů nebo která je jinak určena jako mikrobiologicky bezpečná, jak to dokazují rutinní testy. Tento systém byl testován s cílem prokázat ochranu před sporadicky náhodnou mikrobiologickou kontaminací jinak bezpečné pitné vody.

- Filtrační systém Laica udržuje hodnotu pH v rozsahu stanoveném evropskou směrnicí 98/83/ES, která se zabývá kvalitou vody určené k lidské spotřebě.
- Aktivní uhlí obsažené v kazetě Biflux může uvolňovat určité množství jemného prachu (který není žádným způsobem škodlivý).
- Stříbro použité v **kazetě Bi-flux®** zaručuje jejich baktericidní účinek. Jakékoliv uvolňování stříbrných iontů spadá pod směrnice Světové zdravotnické organizace (WHO).
- Průtok a životnost filtru MikroPLASTIK-STOP™ se může měnit v závislosti na množství, kvalitě a teplotě filtrované vody.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Filtrační systémy vyráběné společností Laica jsou v souladu s následujícími normami:

- Evropská směrnice EMC 30/2014/EÚ o elektromagnetické kompatibilitě (pokud je to nutné).
- Vyhláška ministerstva č. 174 ze dne 6/04/2004 o materiálech a předmětech, které mohou být použity v systémech sběru, zpracování, zásobování a distribuce vody určené pro lidskou spotřebu.
- Legislativní dekret č. 31 z 2. února 2001, italská transpozice směrnice 98/83/ES týkající se vody určené pro lidskou spotřebu.
- Nařízení (EU) 1935/2004 týkající se materiálů ve styku s potravinami.
- Nařízení (EU) 10/2011 týkající se plastových materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami.

PŘÍPRAVA ULTRAFILTRAČNÍHO SYSTÉMU

Umyjte plastové části zařízení (s výjimkou kazety, časovače a filtru) pod tekoucí vodou a přípravkem na mytí nádobí. Po čištění se ujistěte, zda je veškerý prostředek na mytí opláchnut. **Nepoužívejte čisticí prostředek na filtrech nebo filtračních kazetách. Nikdy nemyjte filtr MikroPLASTIK-STOP™ tekoucí vodou.** Nálevka má průchod (**obr. E**) Nálevka má průchod, uzavřený bezpečnostním uzávěrem (**obr. D**). Dávejte pozor, aby byl průchod vždy zavřený. Nálevka ultrafiltračního systému je určena pouze na umístění filtrační kazety Laica Bi-flux® a filtru Laica MikroPLASTIK-STOP™.

PŘÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®

- 1) Před přípravou zařízení, si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
- 2) Vyndejte kazetu (**obr. 1**) z jejího obalu.
- 3) Na umístění kazety použijte čistý talíř nebo povrch. Nikdy nepracujte v znečištěných podmínkách.
- 4) Na přibližně 15 minut namočte kazetu do nádoby naplněné pitnou studenou vodou (**obr. 2**). Zatřeste kazetou, aby se z ní uvolnil obsažený vzduch.
- 5) Jemným zatlačením zasuňte kazetu do nálevky, abyste tak zajistili správné zasunutí (**obr. 3**).
- 6) Naplňte nálevku 1 l studené vody z vodovodu. Nechte ji přefiltrovat a pak přefiltrovanou vodu vylijte (nebo ji použijte na zalití vašich rostlin).
- 7) Opakujte bod 6, dokud nepřefiltrujete a nevylijete 3 litry vody.
- 8) Abyste připravili filtry Germ Stop, naplňte nálevku nejméně 1 l studené vody z vodovodu a nechte ji přefiltrovat.

Systém Bi-flux® je nyní připraven na kompletaci se systémem MikroPLASTIK-STOP™.

PŘÍPRAVA filtru MikroPLASTIK-STOP™

- 1) Před přípravou zařízení, si důkladně umyjte ruce mýdlem a vodou.
- 2) Vyndejte filtr (**obr. 5**) z jeho obalu.
- 3) Na umístění filtru použijte čistý talíř nebo povrch. Nikdy nepracujte ve znečištěných podmínkách.
- 4) Vyndejte aktivací čerpadlo (**obr. 6**) z jeho obalu a v průběhu používání ho nikdy neumísťujte na znečištěný povrch.
- 5) Oddělte píst od válce tahem směrem nahoru.
- 6) Připojte filtr MikroPLASTIK-STOP™ k válci tak, že ho našroubujete (**obr. 8 a 9**).
- 7) Hned jako je válec připojen k filtru, naplňte ho **studenou pitnou vodou předtím přefiltrovanou** kazetou Bi-flux® (viz část přípravy Bi-flux® na l/m) (**obr. 10**).

VŽDY POUŽÍVEJTE VODU PŘEDTÍM PŘEFILTROVANOU KAZETOU BI-FLUX®

NIKDY NEPOUŽÍVEJTE NEPŘEFILTROVANOU VODU

- 8) Uchopte píst (**obr. 7B**) a zatlačte ho dostatečně silně do válce tak, aby voda vytékala z filtru MikroPLASTIK-STOP™ a potom ho vytáhněte směrem nahoru (**obr. 11 a 12**).



Důležité: dbejte na to, abyste nikdy netlačili píst směrem do válce tehdy, pokud je stále prázdný a není naplněn studenou vodou z vodovou předtím přefiltrovanou kazetou Bi-flux®, abyste tak zabránili vniknutí jakéhokoliv vzduchu.


- 9) Odšroubujte filtr MikroPLASTIK-STOP™ z válce aktivčního čerpadla (**obr. 13**).
- 10) Připevněte filtr MikroPLASTIK-STOP™ do spodní části nálevky tak, že ho našroubujete (**obr. 14**).
- 11) Vložte nálevku do hlavní jednotky.

AKTIVACE INDIKÁTORU VÝMĚNY KAZETY

H **Indikátor výměny kazety Bi-flux®**

- 1) Sundejte víko z konvice, otočte ho dnem vzhůru a mírně stiskněte ruční indikátor na jeho zadní straně, abyste ho tak částečně vytáhli z víka (**obr. H2 a obr. H3**).
- 2) Otočte horní čočku indikátoru ve směru hodinových ručiček, jak je znázorněno na **obr. H3**, čímž nastavíte počáteční měsíc a týden pro kazetu (**obr. I**). Referenční měsíc a týden musí být zarovnan s červeným označením vytištěným na horní čočce indikátoru. Vložte ruční indikátor do víka jeho zatlačením tak, jak je to na **obr. H4**.

POUŽITÍ SYSTÉMU NA ÚPRAVU VODY



**POZOR! POVINNÉ:
Při PRVNÍM POUŽITÍ:**

- 1) Naplňte nálevku studenou vodou do nejvyšší úrovně a nechte vodu přefiltrovat, aniž jste zavřeli víko.
- 2) Vylejte vodu přefiltrovanou v předchozí části (nebo ji použijte na zalití vašich rostlin).
- 3) Opakujte tento krok, dokud nebude přefiltrováno 5 l vody a vylijte ji.

Opakujte tyto kroky i v případě, pokud jste nepoužili systém během 15 dní a po každé výměně kazety/filtru

Umístěte konvici pod vodovodní kohoutek tak, aby proud vody proudil přímo do nálevky otvorem ve víku. Otevřete uzávěr vody (tlak proudy vody by neměl být velmi silný, aby nedošlo k postříkání): voda automaticky otevře automatické rychlé naplňování a proudí přímo do nálevky (**obr. 4A**). Naplňte nálevku po vrch pitnou studenou vodou. Když je nálevka téměř naplněna, automatické rychlé naplnění se postupně zavírá: snižte proud vody a když se automatické rychlé naplnění zavře, zastavte vodovodní uzávěr (**obr. 4B**). V každém případě se doporučuje zkontrolovat hladinu vody v nálevce z jedné strany konvice.

Odložte konvici s vodou do chladničky. Chladnička musí být v dobrém stavu.

Upozornění:

- V případě, že nebudete používat ultrafiltrační systém během 24 hodin, vylijte vodu, která zůstává v systému, pak naplňte nálevku a nechte vodu přefiltrovat. Systém je opět připraven k použití.
- Produkt uchovávejte vždy co nejdále od zdrojů tepla a přímého slunečního záření.
- Používejte jen studenou vodu (+4 °C: +30 °C).
- Filtrujte pouze vodu; nefiltrujte žádný jiný druh tekutiny.

ŽIVOTNOST FILTRU A FILTRAČNÍ KAZETY

- **Kazeta Bi-flux®:**
150 litrů nebo 1 měsíc (podle toho, co přijde jako první).
- **Filtr MikroPLASTIK-STOP™:**
Filtr MikroPLASTIK-STOP™ blokuje mikroplasty a zadržuje částečky (zakalení vody). Filtr přestane fungovat tehdy, když jsou póry dutých vláken úplně zablokované. Zkoušky provedené testovací vodou s turbiditou 30 FAU naznačují životnost 1000 litrů.

VÝMĚNA FILTRU A FILTRAČNÍ KAZETY

- **Kazeta Bi-flux®:**
Při výměně kazety, vyjměte z nálevky zatažením směrem nahoru, jak je to znázorněno na **obr. 15** a opakujte kroky uvedené v části: „PŘÍPRAVA ULTRAFILTRAČNÍHO SYSTÉMU – PŘÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®“.
- **Filtr MikroPLASTIK-STOP™:**
Při výměně filtru ho odpojte z nálevky jeho odšroubováním tak, jak je to znázorněno na **obr. 16** a opakujte kroky uvedené v části: „PŘÍPRAVA ULTRA-FILTRAČNÍHO SYSTÉMU – PŘÍPRAVA FILTRU MikroPLASTIK-STOP™“.

ÚDRŽBA A PÉČE

- **Pokyny pro mytí víka konvice:**
Sejměte víko z konvice, otočte ho dnem vzhůru a sejměte z něj ruční indikátor tak, že jej stisknete v jeho zadní části (**obr. H2**). Potom ručně umyjte víko v teplé vodě a roztoku na mytí nádobí. Vysušte víko a zatlačením vložte do víka indikátor, jak je to znázorněno na **obr. H4**.
- **Pokyny pro mytí průtoku nálevky:**
Vnitřní část a uzávěr průtoku čistíte pomocí čistícího kartáčku minimálně 2–3krát za týden. Po provedení čištění, zavřete průtok uzávěrem a dávejte pozor, abyste jej neztratili (**obr. 17**).
- **Pokyny pro mytí všech ostatních částí:**
Před mytím nálevky vždy vyjměte filtr MikroPLASTIK-STOP™ a kazetu Bi-flux®.

Poznámka - filtr může být komplikované vybrat: je to normální, protože v důsledku bezpečnostních příčin, je filtr zajištěn v nálevce, aby nedošlo nežádoucím únikům. Všechny části s výjimkou kazety Bi-flux®, filtru MikroPLASTIK-STOP™ a odnímatelného ručního indikátoru, omyjte ručně v teplé vodě s čisticím prostředkem nejméně 2–3krát za týden. Nepoužívejte žádné chemikálie ani abraziva. **Filtr MikroPLASTIK-STOP™ nikdy nemýjte ve vodě z vodovodu.**

Nemýjte kazetu Bi-flux® a filtr MikroPLASTIK-STOP™ mýdlem ani čisticími prostředky.

VÝMĚNA POŠKOZENÝCH ČÁSTÍ

Výměna víka/odnímatelného ručního indikátoru/aktivačního čerpadla MikroPLASTIK-STOP™:

V případě poruchy nebo poškození, se obraťte na svého prodejce.

Poškozené části pak zlikvidujte podle odstavce „**POSTUP LIKVIDACE**“.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Průtok vody se zpomaluje, až se zastaví	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kazeta Bi-flux® nebyla správně aktivována. 2) Uvnitř kazety Bi-flux® se mohou tvořit vzduchové bublinky, což brání normálnímu průtoku vody. 3) Uplynula životnost filtru MikroPLASTIK-STOP™. 4) Filtr MikroPLASTIK-STOP™ je nový, ale nebyl správně aktivován. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zopakujte postup uvedený v části „PŘÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®“. 2) Vyndejte kazetu, ponořte ji do vody, přičemž nechte vzduchové bublinky unikát, nechte kazetu okapat a pak ji opět vložte do nálevky. 3) Vyměňte filtr MikroPLASTIK-STOP™ za nový. 4) Zopakujte postup uvedený v části „PŘÍPRAVA FILTRU MikroPLASTIK-STOP™“.
V systému jsou přítomny nežádoucí pachy nebo chutě	<ol style="list-style-type: none"> 1) Údržba a čištění systému nebyla provedena správně. 2) Uplynula životnost filtru MikroPLASTIK-STOP™. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zopakujte postup uvedený v části „ÚDRŽBA A PÉČE“. 2) Vyměňte filtr MikroPLASTIK-STOP™ za nový.

POSTUP LIKVIDACE

Všechny jednotlivé části zlikvidujte podle příslušné třídy, pod kterou patří.

ZÁRUKA

Na toto zařízení se vztahuje 2letá záruka začínající datem nákupu, který musí být prokázán **razítkem nebo podpisem prodejce a dokladem o zaplacení, který by měl být součástí tohoto dokumentu.**

Tato záruční doba je v souladu s platnými právními předpisy a platí pouze v případě, že spotřebitel je osobně. Výrobky Laica jsou určeny pouze pro domácí použití; proto je jejich použití na komerční účely zakázáno.

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady a neplatí, pokud je škoda způsobena náhodnými událostmi, zneužitím, nedbalostí nebo nesprávným používáním výrobku. Používejte výhradně dodávané příslušenství; použití jiného příslušenství ruší platnost záruky. Z žádného důvodu neotvírejte zařízení; otevření nebo neoprávněný zásah do zařízení, definitivně ruší platnost záruky.

Záruka se nevztahuje na části podléhající opotřebení po používání, jakož i na baterie, pokud jsou zahrnuty. Záruka platí 2 roky od data zakoupení. V tomto případě, budou technické servisní zásahy provedeny za úhradu. O informace o technických servisních zásazích, během záruky nebo za úhradu, můžete požádat písemně na info@laica.com. Oprava nebo výměna výrobků v rámci záruky je bezplatná. V případě poruchy, kontaktujte prodejce; **NEPOSÍLEJTE** nic přímo do společnosti LAICA.

Všechny zásahy, na které se vztahuje záruka (včetně výměny výrobku nebo výměny kterékoli z jeho částí), nesmějí být určeny k prodloužení původní záruční doby nahrazeného výrobku. Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody, které mohou být způsobeny přímo nebo nepřímo, lidem, věcem a domácím zvířatům při nedodržení ustanovení obsažených v příslušném návodu k obsluze, a to zejména s ohledem na pokyny týkající se instalace, použití a údržby zařízení. Neustálým zapojením do zlepšování vlastních výrobcích, si společnost Laica vyhrazuje právo na změnu svého výrobku, zcela nebo částečně, s ohledem na jakékoliv výrobní potřeby, aniž by šlo o jakoukoliv odpovědnost ať už společnosti Laica nebo jejich prodejců.

- 1) Pokyny pro kvalitu pitné vody - 4. vydání**
ISBN 978 92 4 154815 1 (NLM klasifikace: WA 675), Světová zdravotnická organizace (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data).
- 2) Živiny v pitné vodě**
ISBN 92 4 159398 9 (NLM klasifikace: WA 687),
Voda, sanitace a zdraví, ochrana a životní prostředí, Světová zdravotnická organizace, Ženeva. Světová zdravotnická organizace (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data).
- 3) Stříbro v pitné vodě**
Podkladový dokument pro vypracování pokynů WHO pro kvalitu pitné vody. Světová zdravotnická organizace, WHO, Ženeva, 1996.
- 4) pH v pitné vodě**
Podkladový dokument pro vypracování pokynů WHO pro kvalitu pitné vody. Světová zdravotnická organizace, WHO, Ženeva, 1996.
- 5) Vápník a hořčík v pitné vodě**
Význam veřejného zdraví.
ISBN 978 92 4 156355 0 (NLM klasifikace: QV 276)
Světová zdravotnická organizace (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data).
- 6) Tvrdost pitné vody**
Podkladový dokument pro vypracování pokynů WHO pro kvalitu pitné vody. Světová zdravotnická organizace, WHO, Ženeva, 1996.
- 7) Systémy konvic na filtraci vody – Specifikace**
Britská norma, BS 8427 : 2004
- 8) AFNOR – Association Française de Normalisation**
Francouzská norma NF P41 - 650
- 9) Rozsah mikroplastů od 0,1 do 5,000 µm.**
EFSA CONTAM Panel (panel EFSA pro kontaminanty v potravinovém řetězci), 2016. Prohlášení o přítomnosti mikroplastů a nanoplastů v potravinách, se zvláštním zaměřením na potraviny z mořských živočichů.
EFSA Journal 2016;14(6):4501, 30 pp.

LAICA S.p.A.

Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Itálie
Phone +39 0444 795314
Fax. +39 0444 795324
info@laica.com
www.laica.com



Vážení zákazníci, spoločnosť Laica by vám chcela poďakovať za to, že ste si vybrali tento výrobok, ktoré bol navrhnutý pre spoľahlivosť a kvalitu na poskytnutie úplnej spokojnosti.

DŮLEŽITÉ **PŘED POUŽÍVÁNÍM SI POZORNE PŘEČÍTAJTE A** **ODLOŽTE PŘE POUŽITÍM V BUDUCNOSTI**

Návod na obsluhu musí byť považovaný za neoddeliteľnú časť výrobku a musí byť zachovaný po celú dobu jeho životnosti.

Ak je spotrebič odovzdaný inému vlastníkovi, je potrebné odovzdať aj jeho dokumentáciu v celom rozsahu.

Na zaistenie bezpečného a správneho použitia výrobku, si musí používatel pozorne prečítať pokyny a varovania obsiahnuté v tomto návode na obsluhu, ktoré poskytujú dôležité informácie týkajúce sa bezpečnosti, používania a údržby.

Ak stratíte návod na obsluhu alebo potrebujete ďalšie informácie alebo vysvetlenia, kontaktujte spoločnosť Laica na nasledujúcej adrese:

Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Taliansko
telefón: +39 0444 795314
info@laica.com - www.laica.com

Systém je vybavený:

- 1) Filtrom MikroPLASTIK-STOP™ (obr. 5)**, ktorý je účinný v mechanickom blokovaní plastových častíc, ktoré môžu byť prítomné v mestskej pitnej vode v dôsledku náhodných situácií.
- 2) Aktivačným čerpadlom MikroPLASTIK-STOP™ (obr. 6)**, čo je manuálny piestový modul zložený z dvoch častí: valca (**obr. 7A**) a piestu (**obr. 7B**) piestu filtra MikroPLASTIK-STOP™.
- 3) Kazetou Bi-flux® (obr. 1)**, ktorá znižuje tvrdosť vody z vodovodu, uchováva minerálne soli užitočné pre organizmus. Kazeta Bi-flux® taktiež redukuje: chemické kontaminanty, ťažké kovy a chlór.
UPOZORNENIE: Túto kazetu a filter použite na čistenie mestskej pitnej vody (overte si to na príslušnom úrade vo vašej oblasti).

VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA OHLADOM **VÁŠHO ULTRAFILTRÁČNEHO SYSTÉMU LAICA**

- Pred použitím sa uistite, či je výrobok neporušený a či na ňom nie sú žiadne viditeľné poškodenia. Ak máte nejaké pochybnosti, zariadenie nepoužívajte a obráťte sa na predajcu.
- Odložte platové obaly mimo dosahu detí: hrozí nebezpečenstvo udusenía.
- Postupujte podľa pokynov v tomto návode. Ak tak neurobíte, môže to mať vplyv na bezpečnosť produktu alebo na poškodenie samotného výrobku.
- Toto zariadenie používajte len na účely, na ktoré je určené, čo je ZARIADENIE NA ÚPRAVU PITNEJ VODY. Akékoľvek iné použitie je považované za nevhovujúce a preto nebezpečné.

- Nepoužívajte tento produkt na výrobu pitnej vody.
- V prípade upozornení úradov na prevarenie vody z vodovodu z dôvodu bezpečnosti pred dočasným znečistením, musí byť prevarená aj voda filtrovaná pomocou tohto filtračného systému.
- Keď úrady vyhlásia, že voda z vodovodu je opäť pitná a bezpečná, systém musí byť vyčistený podľa časti „PRÍPRAVA ULTRAFILTRÁČNEHO SYSTÉMU“ a a je nevyhnutné vymeniť kazetu Bi-flux® ako aj filter MikroPLASTIK-STOP™.
- Osoby postihnuté špecifickými ochoreniami, alergiami alebo dodržiavajúce kontrolované diéty, by sa mali poradiť s lekárom skôr, ako začnú používať ultrafiltračný systém.
- **NIKDY** nepoužívajte ultrafiltračný systém s predtým upravenou vodou.
- V prípade núdzových situácií oznámených príslušnými orgánmi, kontaktujte príslušný orgán vo vašej oblasti, kde získate ďalšie informácie.
- **NIKDY** nerozoberajte ani neničte kazetu z akéhokoľvek dôvodu.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené nevhodným alebo nesprávnym použitím.
- Prípravu, výmenu filtra/kazety a údržbu môžu vykonávať len osoby staršie ako 12 rokov.
- Deti a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo nekvalifikované osoby môžu používať a vykonávať údržbu výrobku len vtedy, ak sú pod dozorom dospelých osôb.
- Nepoužívajte výrobok ako hračku.
- V prípade poruchy alebo nesprávnej prevádzky, kontaktujte autorizovaného predajcu. Informácie o technickej podpore si môžete vyžiadať na adrese info@laica.com.
- Zaobchádzajte s výrobkom opatrne, chráňte ho pred náhodným nárazom, extrémnymi výkyvmi teplôt, prachom, priamym slnečným žiarením a zdrojmi tepla.
- Uchovávajte zariadenie čo najďalej od pece, elektrického varného panela, rúry alebo horľavých materiálov.
- **NIKDY** nepoužívajte tento produkt v mikrovlnnej rúre.
- **NIKDY** nevystavujte produkt pôsobeniu vplyvom počasia (dážď, slnko).
- Nevkladajte do otvorov žiadne predmety.
- Nepoužívajte zariadenie vtedy, ak je poškodené veko.
- **NIKDY** nefiltrujte horúcu vodu.
- Filtruje len studenú tečúcu vodu z domáceho vodovodu, vždy s nasadenou kazetou ako aj filtrom.
- **NIKDY** nevkladajte zariadenie do funkčnej dezinfekčnej skrinky.
- Zariadenie **NIKDY** nezmrázajte.
- Toto zariadenie nie je určené pre profesionálne použitie, ale skôr len pre domáce použitie.

DÔLEŽITÉ:

- 1) Pred umývaním nálievky vždy vyberte filter MikroPLASTIK-STOP™ a kazetu Bi-flux®. **Poznámka - filter môže byť komplikované vybrať: je to normálne, pretože v dôsledku bezpečnostných príčin, je filter zaistený v nálievke, aby nedošlo nežiaducim únikom. Neumývajte kazetu a filter mydlom ani čistiacimi prostriedkami.**
- 2) Filter MikroPLASTIK-STOP™ nikdy neumývajte vo vode z vodovodu a nikdy nefiltrujte vodu priamo z vodovodu pomocou filtra MikroPLASTIK-STOP™. **Vždy použite vodu, ktorá už bola predtým prefiltrovaná kazetou Bi-flux®.**

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY O POUŽÍVANÍ PRODUKTU

Tento systém sa používa na zásobovanie vodou, ktorá bola upravená podľa noriem verejných vodovodných systémov, alebo ktorá je inak určená ako mikrobiologicky bezpečná, ako to dokazujú rutinné testy. Tento systém bol testovaný s cieľom preukázať ochranu pred sporadickou náhodnou mikrobiologickou kontamináciou inak bezpečnej pitnej vody.

- Filtračný systém Laica udržiava hodnotu pH v rozsahu stanovenom európskou smernicou 98/83/ES, ktorá sa zaoberá kvalitou vody určenej na ľudskú spotrebu.
- Aktívne uhlie obsiahnuté v kazete Bi-flux® môže uvoľňovať určité množstvo jemného prachu (ktorý nie je žiadnym spôsobom škodlivý).
- Striebro použité v kazete Bi-flux® zaručuje ich baktericidný účinok. Akékoľvek uvoľňovanie strieborných iónov spadá pod smernice Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO).
- Prietok a životnosť filtra MikroPLASTIK-STOP™ sa môže meniť v závislosti od množstva, kvality a teploty filtrovanej vody.

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Filtračné systémy vyrábané spoločnosťou Laica sú v súlade s nasledujúcimi normami:

- Európska smernica EMC 30/2014/EÚ o elektromagnetickej kompatibilite (ak je to potrebné).
- Vyhláska ministerstva č. 174 zo dňa 6/04/2004 o materiáloch a predmetoch, ktoré sa môžu používať v systémoch zberu, spracovania, zásobovania a distribúcie vody určenej pre ľudskú spotrebu.
- Legislatívny dekrét č. 31 z 2. februára 2001, talianska transpozícia smernice 98/83/ES týkajúcej sa vody určenej pre ľudskú spotrebu.
- Nariadenie (EÚ) 1935/2004 týkajúce sa materiálov v styku s potravinami.
- Nariadenie (EÚ) 10/2011 týkajúce sa plastových materiálov a predmetov určených pre styk s potravinami.

PRÍPRAVA ULTRAFILTRAČNÉHO SYSTÉMU

Umyte plastové časti zariadenia (s výnimkou kazety, časovača a filtra) pod tečúcou vodou a prípravkom na umývanie riadu. Po čistení sa uistite, či je všetok prostriedok na umývanie opláchnutý. **Nepoužívajte čistiace prostriedok na filteroch alebo filtračných kazetách. Nikdy neumývajte filter MikroPLASTIK-STOP™ tečúcou vodou.** Nálevka má priechod (**obr. E**). Nálevka má priechod, uzavretý bezpečnostným uzáverom (**obr. D**). Dávajte pozor, aby bol priechod vždy zatvorený. Nálevka ultrafiltračného systému je určená len na umiestnenie filtračnej kazety Laica Bi-flux® a filtra Laica MikroPLASTIK-STOP™.

PRÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®

- 1) Pred prípravou zariadenia, si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
- 2) Vyberte kazetu (**obr. 1**) z jej obalu.
- 3) Na umiestnenie kazety použite čistý tanier alebo povrch. Nikdy nepracujte v znečistených podmienkach.
- 4) Na približne 15 minút namočte kazetu do nádoby naplnenej pitnou studenou vodou (**obr. 2**). Zatrasťte kazetu, aby sa z nej uvoľnil obsiahnutý vzduch.
- 5) Jemným zatlačením zasuňte kazetu do nálievky, aby ste tak zaistili správne zasunutie (**obr. 3**).
- 6) Naplňte nálievku 1 l studenej vody z vodovodu. Nechajte ju prefiltrovať a potom prefiltrovanú vodu vylejte (alebo ju použite na zaliatie vašich rastlín).
- 7) Opakujte bod 6 dovtedy, pokiaľ nefiltrujete a nevylejete 3 litre vody.
- 8) Aby ste pripravili filtre Germ Stop, naplňte nálevku najmenej 1 l studenej vody z vodovodu a nechajte ju prefiltrovať. Systém Bi-flux® je teraz pripravený na kompletizáciu so systémom MikroPLASTIK-STOP™.

PRÍPRAVA filtra MikroPLASTIK-STOP™

- 1) Pred prípravou zariadenia, si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
- 2) Vyberte filter (**obr. 5**) z jeho obalu.
- 3) Na umiestnenie filtra použite čistý tanier alebo povrch. Nikdy nepracujte v znečistených podmienkach.
- 4) Vyberte aktivačné čerpadlo (**obr. 6**) z jeho obalu a v priebehu používania ho nikdy neumiestňujte na znečistený povrch.
- 5) Oddel'te piest od valca potiahnutím smerom hore.
- 6) Pripojte filter MikroPLASTIK-STOP™ k valcu tak, že ho naskrutkujete (**obr. 8 a 9**).
- 7) Hneď ako je valec pripojený k filteru, naplňte ho **studenou pitnou vodou predtým prefiltrovanou** kazetou Bi-flux® (pozrite si časť prípravy Bi-flux® na l/M) (**obr. 10**). **VŽDY POUŽÍVAJTE VODU PREDTÝM PREFILTROVANÚ KAZETOU BI-FLUX® NIKDY NEPOUŽÍVAJTE NEPREFILTROVANÚ VODU**
- 8) Uchopte piest (**obr. 7B**) a zatlačte do dostatočne silno do valca tak, aby voda vytekala z filtra MikroPLASTIK-STOP™ a potom ho vytiahnite smerom hore (**obr. 11 a 12**).



Dôležité: dbajte na to, aby ste nikdy netlačili piest smerom do valca vtedy, ak je stále prázdny a nie je naplnený studenou vodou z vodovou predtým prefiltrovanou kazetou Bi-flux®, aby ste tak zabránili vniknutiu akéhokoľvek vzduchu.


- 9) Odskrutkujte filter MikroPLASTIK-STOP™ z valca aktivačného čerpadla (**obr. 13**).
- 10) Pripevnite filter MikroPLASTIK-STOP™ do spodnej časti nálevky tak, že ho naskrutkujete (**obr. 14**).
- 11) Vložte nálevku do hlavnej jednotky.

AKTIVÁCIA INDIKÁTORA VÝMENY KAZETY

H **Indikátor výmeny kazety Bi-flux®**

- 1) Zložte veko z kanvice, otočte ho dnom nahor a mierne stlačte ručný indikátor na jeho zadnej strane, aby ste ho tak čiastočne vytiahli z veka (**obr. H2** a **obr. H3**).
- 2) Otočte hornú šošovku indikátora v smere hodinových ručičiek, ako je znázornené na **obr. H3**, čím nastavíte počiatočný mesiac a týždeň pre kazetu (**obr. I**). Referenčný mesiac a týždeň musí byť zarovnaný s červeným označením vytlačeným na hornej šošovke indikátora. Vložte ručný indikátor do veka jeho zatlačením tak, ako je to na **obr. H4**.

POUŽITIE SYSTÉMU NA ÚPRAVU VODY

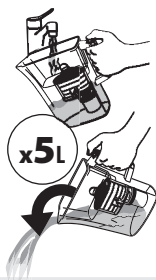

**POZOR! POVINNÉ:
Pri PRVOM POUŽITÍ:**

- 1) Naplňte nálevku studenou vodou do najvyššej úrovne a nechajte vodu prefiltrovať bez toho, aby ste zatvorili veko.
- 2) Vylejte vodu prefiltrovanú v predchádzajúcej časti (alebo ju použite na zaliatie vašich rastlín).
- 3) Opakujte tento krok, pokiaľ nebude prefiltrovaných 5 l vody a vylejte ju.

Opakujte tieto kroky aj v prípade, ak ste nepoužili systém v priebehu 15 dní a po každej výmene kazety/filtra

Umiestnite kanvicu pod vodovodný kohútik tak, aby prúd vody prúdil priamo do nálevky cez otvor vo veku. Otvorte uzáver vody (tlak prúdu vody by nemal byť veľmi silný, aby nedošlo k postriekaniu): voda automaticky otvorí automatické rýchle napĺňanie a prúdi priamo do nálevky (**obr. 4A**). Naplňte nálevku po vrch pitnou studenou vodou. Keď je nálevka takmer naplnená, automatické rýchle naplnenie sa postupne zatvára: znížte prúd vody a keď sa automatické rýchle naplnenie zatvorí, zastavte vodovodný uzáver (**obr. 4B**). V každom prípade sa odporúča skontrolovať hladinu vody v nálevke z jednej strany kanvice.

Odložte kanvicu s vodou do chladničky. Chladnička musí byť v dobrom stave.

Upozornenie:

- V prípade, že nebudete používať ultrafiltračný systém v priebehu 24 hodín, vylejte vodu, ktorá zostáva v systéme, potom naplňte nálevku a nechajte vodu prefiltrovať. Systém je opäť pripravený na použitie.
- Produkt uchovávajte čo najďalej od zdrojov tepla a priameho slnečného žiarenia.
- Používajte len studenú vodu (+4 °C: +30 °C).
- Filtrujte len vodu; nefiltrujte žiadny iný druh tekutiny.

ŽIVOTNOSŤ FILTRA A FILTRAČNEJ KAZETY

- **Kazeta Bi-flux®:**
150 litrov alebo 1 mesiac (podľa toho, čo príde ako prvé).
- **Filter MikroPLASTIK-STOP™:**
Filter MikroPLASTIK-STOP™ blokuje mikroplasty a zadržané častičky (zakalenie vody). Filter prestane fungovať vtedy, keď sú póry dutých vlákien úplne zablokované. Skúšky vykonané skúšobnou vodou s turbiditou 30 FAU naznačujú životnosť 1000 litrov.

VÝMENA FILTRA A FILTRAČNEJ KAZETY

- **Kazeta Bi-flux®:**
Pri výmene kazety, ju vyberte z nálevky potiahnutím smerom hore, ako je to znázornené na **obr. 15** a opakujte kroky uvedené v časti: **„PRÍPRAVA ULTRAFILTRAČNÉHO SYSTÉMU - PRÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®“**.
- **Filter MikroPLASTIK-STOP™:**
Pri výmene filtra ho odpojte z nálevky jeho odskrutkovaním tak, ako je to znázornené na **obr. 16** a opakujte kroky uvedené v časti: **„PRÍPRAVA ULTRA-FILTRAČNÉHO SYSTÉMU - PRÍPRAVA FILTRA MikroPLASTIK-STOP™“**.

ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ

- **Pokyny pre umývanie veka kanvice:**
Zložte veko z kanvice, otočte ho hore dnom a zložte z neho ručný indikátor tak, že ho stlačíte v jeho zadnej časti (**obr. H2**). Potom ručne umyte veko v teplej vode a roztoku na umývanie riadu. Vysušte veko a zatlačením vložte do veka indikátor, ako je to znázornené na **obr. H4**.
- **Pokyny na umývanie prietoku nálevky:**
Vnútornú časť a uzáver prietoku čistite pomocou čistiacej kefy minimálne 2-3 krát za týždeň. Po vykonaní čistenia, zatvorte prietok uzáverom a dávajte pozor, aby ste ho nestratili (**obr. 17**).
- **Pokyny na umývanie všetkých ostatných častí:**
Pred umývaním nálevky vždy vyberte filter MikroPLASTIK-STOP™ a kazetu Bi-flux®.

Poznámka - filter môže byť komplikované vybrať: je to normálne, pretože v dôsledku bezpečnostných príčin, je filter zaistený v nálievke, aby nedošlo nežiaducim únikom. Všetky časti, s výnimkou kazety Bi-flux®, filtra MikroPLASTIK-STOP™ a odnímateľného ručného indikátora, umyte ručne v teplej vode s čistiacim prostriedkom najmenej 2-3 krát za týždeň. Nepoužívajte žiadne chemikálie ani abrazíva. **Filter MikroPLASTIK-STOP™ nikdy neumývajte vo vode z vodovodu.**

Neumývajte kazetu Bi-flux® a filter MikroPLASTIK-STOP™ mydlom ani čistiacimi prostriedkami.

VÝMENA POŠKODENÝCH ČASTÍ

Výmena veka/odnímateľného ručného indikátora/aktivačného čerpadla MikroPLASTIK-STOP™:

V prípade poruchy alebo poškodenia, sa obráťte na svojho predajcu. Poškodené časti potom zlikvidujte podľa odseku „POSTUP LIKVIDÁCIE“.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Prietok vody sa spomaľuje, až sa zastaví	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kazeta Bi-flux® nebola správne aktivovaná. 2) Vo vnútri kazety Bi-flux® sa môžu tvoriť vzduchové bublinky, čo bráni normálnemu prietoku vody. 3) Uplynula životnosť filtra MikroPLASTIK-STOP™. 4) Filter MikroPLASTIK-STOP™ je nový, ale nebol správne aktivovaný. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zopakujte postup uvedený v časti „PRÍPRAVA KAZETY BI-FLUX®“. 2) Vyberte kazetu, ponorte ju do vody, pričom nechajte vzduchové bublinky uniknúť, nechajte kazetu odkvapkať a potom ju opäť vložte do nálievky. 3) Vymeňte filter MikroPLASTIK-STOP™ za nový. 4) Zopakujte postup uvedený v časti „PRÍPRAVA FILTRA MIKROPLASTIK-STOP™“.
V systéme sú prítomné neželané pachy alebo chute	<ol style="list-style-type: none"> 1) Údržba a čistenie systému nebola vykonaná správne. 2) Uplynula životnosť filtra MikroPLASTIK-STOP™. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zopakujte postup uvedený v časti „ÚDRŽBA A STAROSTLIVOSŤ“. 2) Vymeňte filter MikroPLASTIK-STOP™ za nový.

POSTUP LIKVIDÁCIE

Všetky jednotlivé časti zlikvidujte podľa príslušnej triedy, pod ktorú patria.

ZÁRUKA

Na toto zariadenie sa vzťahuje 2-ročná záruka začínajúca dátumom nákupu, ktorý musí byť preukázaný **pečiatkou alebo podpisom predajcu a dokladom o zaplatení, ktorý by mal byť súčasťou tohto dokumentu.**

Táto záručná doba je v súlade s platnými právnymi predpismi a platí len v prípade, že spotrebiteľ je osobne. Výrobky Laica sú určené len pre domáce použitie; preto je ich použitie na komerčné účely zakázané.

Záruka sa vzťahuje len na výrobné chyby a neplatí, ak je škoda spôsobená náhodnými udalosťami, zneužitím, nedbalosťou alebo nesprávnym používaním výrobku. Používajte výhradne dodávané príslušenstvo; použitie iného príslušenstva ruší platnosť záruky. Z akéhokoľvek dôvodu neotvárajte zariadenie; otvorenie alebo neoprávnený zásah do zariadenia, definitívne ruší platnosť záruky. Záruka sa nevzťahuje na časti podliehajúce opotrebovaniu po používaní, ako aj na batérie, ak sú zahrnuté. Záruka platí 2 roky od dátumu zakúpenia. V tomto prípade, budú technické servisné zásahy vykonané za úhradu. O informácie o technických servisných zásahoch, v priebehu záruky alebo za úhradu, môžete požiadať písomne na info@laica.com. Oprava alebo výmena výrobkov v rámci záruky je bezplatná. V prípade poruchy, kontaktujte predajcu; NEPOSIELAJTE nič priamo do spoločnosti LAICA.

Všetky zásahy na ktoré sa vzťahuje záruka (vrátane výmeny výrobku alebo výmeny ktorejkoľvek z jeho častí), nesmú byť určené na predĺženie pôvodnej záručnej doby nahrádzaného výrobku.

Výrobca nemôže byť zodpovedný za prípadné škody, ktoré môžu byť spôsobené priamo alebo nepriamo, ľuďom, veciam a domácim zvieratám pri nedodržaní ustanovení obsiahnutých v príslušnom návode na obsluhu a to najmä s ohľadom na pokyny týkajúce sa inštalácie, použitia a údržby zariadenia. Neustálym zapojením do zlepšovania sa vlastných výrobkoch, si spoločnosť Laica vyhradzuje právo na zmenu svojho výrobku, úplne alebo čiastočne, s ohľadom na akékoľvek výrobné potreby, bez toho, že by šlo o akúkoľvek zodpovednosť či už spoločnosti Laica alebo jej predajcov.

- 1) **Pokyny pre kvalitu pitnej vody - 4. vydanie**
ISBN 978 92 4 154815 1 (NLM klasifikácia: WA 675), Svetová zdravotnícka organizácia (WHO Library Cataloguing-in-Publication Data).
- 2) **Živiny v pitnej vode**
ISBN 92 4 159398 9 (NLM klasifikácia: WA 687),
Voda, sanitácia a zdravie, ochrana a životné prostredie,
Svetová zdravotnícka organizácia, Ženeva. Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO Library Cataloguing-in-
Publication Data).
- 3) **Striebro v pitnej vode**
Podkladový dokument pre vypracovanie usmernení WHO pre
kvalitu pitnej vody. Svetová zdravotnícka organizácia, WHO,
Ženeva, 1996.
- 4) **pH v pitnej vode**
Podkladový dokument pre vypracovanie usmernení WHO pre
kvalitu pitnej vody. Svetová zdravotnícka organizácia, WHO,
Ženeva, 1996.
- 5) **Vápnik a horčík v pitnej vode**
Význam verejného zdravia.
ISBN 978 92 4 156355 0 (NLM klasifikácia: QV 276)
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO Library Cataloguing-
in-Publication Data).
- 6) **Tvrdosť pitnej vody**
Podkladový dokument pre vypracovanie usmernení WHO pre
kvalitu pitnej vody. Svetová zdravotnícka organizácia, WHO,
Ženeva, 1996.
- 7) **Systémy kanvíc na filtráciu vody – Špecifikácia**
Britská norma, BS 8427 : 2004
- 8) **AFNOR – Association Française de Normalisation**
Francúzska norma NF P41 - 650
- 9) **Rozsah mikroplastov od 0,1 do 5,000 µm.**
EFSA CONTAM Panel (panel EFSA pre kontaminanty v
potravinovom reťazci), 2016. Vyhlásenie o prítomnosti
mikroplastov a nanoplastov v potravinách, s osobitným
zameraním na potraviny z morských živočíchov.
EFSA Journal 2016;14(6):4501, 30 pp.

LAICA S.p.A.

Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Taliansko
Phone +39 0444 795314
Fax. +39 0444 795324
info@laica.com
www.laica.com

LAICA®

LAICA S.p.A.

Viale del Lavoro, 10



36048 Barbarano Mossano (VI) - Taliansko

Phone +39 0444 795314

Fax. +39 0444 795324

info@laica.com

www.laica.com

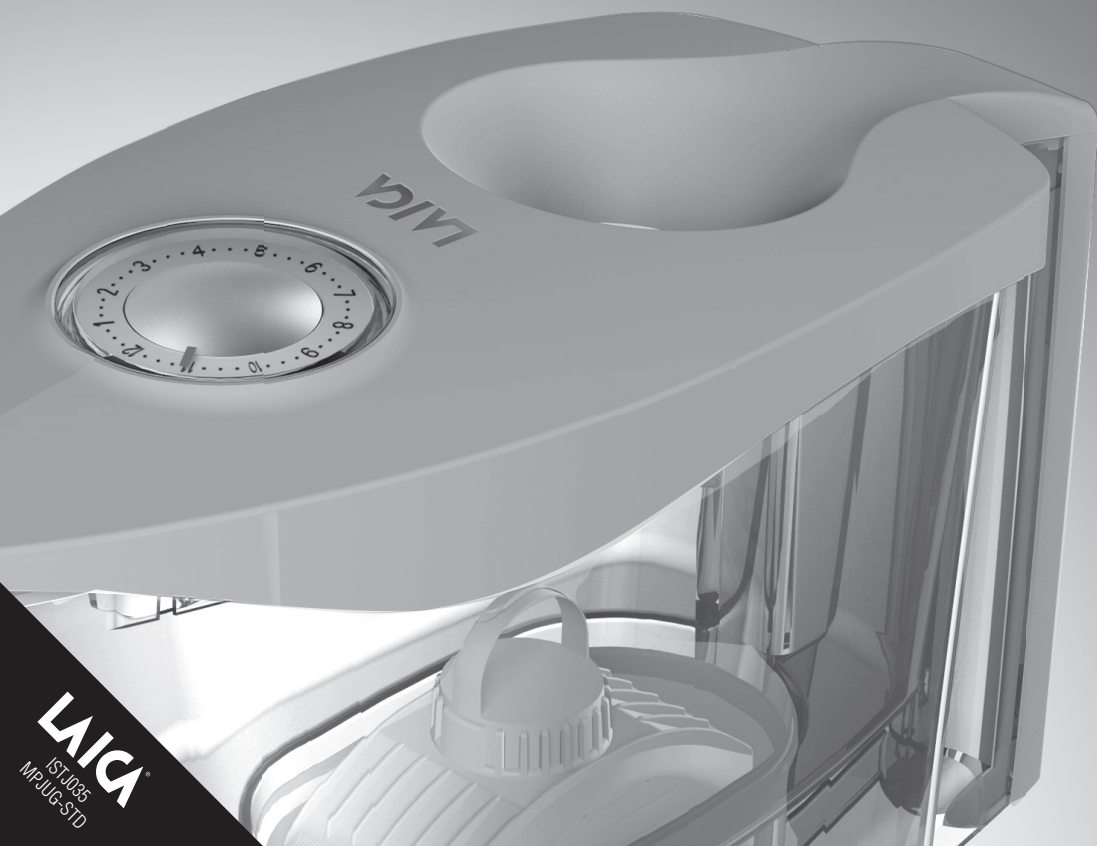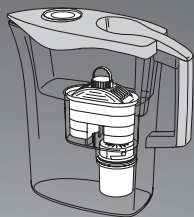

LAICA®
IST 1035
MPJUG-STD